

jura[®]



Z6 Kullanım Kılavuzu

Sizin Z6 cihazınız

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için.....	6
1 Hazırlama ve çalıştırma	10
İnternette JURA.....	10
Makinenin yerleştirilmesi.....	10
Çekirdek haznesini doldurma.....	10
Su sertliğini tespit etme.....	10
İlk çalıştırma.....	11
Sütü bağlama.....	14
Su haznesini doldurma.....	15
2 Hazırlama	16
Hazırlama imkanları.....	16
Ristretto, espresso ve kahve.....	17
2 ristretti, 2 espressi ve 2 kahve.....	18
Latte macchiato, cappuccino ve diğer süt içeren kahve spezielleri.....	18
Öğütülmüş kahve.....	19
Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama.....	20
Kahve değirmenini ayarlama.....	20
Sıcak su.....	21
3 Günlük çalıştırma	22
Açma.....	22
Günlük bakım.....	22
Düzenli bakım.....	23
Kapatma.....	23
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	24
Ürün ayarları.....	25
Ürün ayarları uygulama.....	25
Ürün ekleme, çoğaltma ve kişiselleştirme.....	27
Ürün adı değiştirme.....	28
Süt ve süt köpüğü ısısı ayarlama.....	29
Otomatik kapanma.....	30
Enerji tasarruf modu.....	31
Su sertliğini ayarlama.....	32
Ekran ayarları.....	32
Su miktarı birimi.....	33
Fabrika ayarlarına dönme.....	34
Su haznesi aydınlatma.....	34
Dil.....	35
Bilgi sorma.....	36

5	Bakım	37
	Makineyi yıkama	37
	Otomatik süt sistemini yıkama.....	37
	Süt sistemini temizleme	38
	Çift çıkışı sökme ve yıkama	38
	Filtreyi takma	40
	Filtre değişimi	41
	Makineyi temizleme	42
	Makinedeki kireci giderme	43
	Su haznesindeki kireci giderme.....	45
	Çekirdek haznesini temizleme.....	46
6	Ekrandaki mesajlar	47
7	Arıza giderme	48
8	Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma	50
	Taşıma / Sistemi boşaltma.....	50
	Elden çıkarma.....	50
9	Teknik veriler	51
10	İçindekiler	52
11	JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler	56

Sembol tanımı

Uyarılar

⚠ DİKKAT	DİKKAT veya uyarı işareti ile birlikte UYARI ile işaretlenmiş olan bilgilere her zaman
⚠ UYARI	dikkat ediniz. Sinyal sözcüğü UYARI ağır yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır; Sinyal sözcüğü DİKKAT hafif yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır.
UYARI	UYARI makinenin hasar görmesine neden olabilecek işlemler konusunda uyarır.


Kullanılan semboller

▶	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
i	Bilgilendirme ve Z6 cihazınızın kullanımı daha da kolay olması için ip uçları.
»Espresso«	Ekran

Kumanda elemanları



- 1 Öğütülmüş kahve kanalının giriş kapağı
- 2 Öğütülmüş kahve kanalı
- 3 Su haznesi
- 4 Fişli elektrik kablosu (cihaz arkasında)
- 5 Sıcak su çıkışı
- 6 Telve haznesi
- 7 Artık su kabı

- 8 Öğütme derecesi ayarı döner düğme kapağı
- 9 Öğütme derecesi ayarı için döner düğme
- 10 Açma/Kapama düğmesi 
- 11 Aroma koruma kapaklı çekirdek haznesi
- 12 Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilen çift çıkış
- 13 Fincan alanı



Ön


- 1 Ekran
- 2 Çok fonksiyonlu düğmeler (Düğmelerin fonksiyonu o anki ekran göstergesine bağlıdır)

Cihazın üstü

- 3 Döner düğme

Aksesuarlar


Süt sistemi temizleme kabı

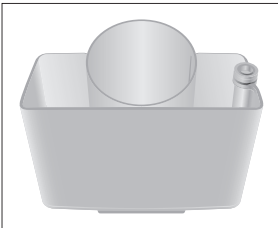

Öğütülmüş kahve için dozajlama kaşığı



Çekilmiş kahve dolum hunisi

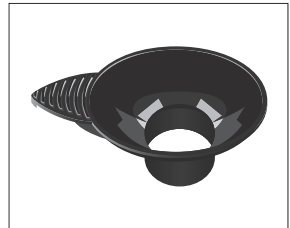

Önemli bilgiler

Amacına uygun kullanım

Makine, evde özel kullanım için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yalnızca kahve hazırlamak ve süt veya su ısıtmak için kullanılabilir. Diğer tüm kullanımlar amacına uygun değildir. JURA Elektroapparate AG, amacına uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelenler için sorumluluk üstlenmez.

Makine kullanılmadan önce kullanım kılavuzu tamamen okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması sonucu meydana gelen hasar veya kusurlar için garanti hakkı ortadan kalkar. Kullanım kılavuzu makinenin yakınında bulundurulmalı ve sonraki kullanıcılara verilmelidir.

Güvenliğiniz için



Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup uygulayınız.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenebilir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırıp ve Jura servisine başvurunuz.
- Bu cihazın şebeke kablosu zarar görmüş ise JURA'daveveya yetkili bir JURA servis istasyonunda tamir edilmelidir.
- ZG'nın ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerden uzak durduğundan emin olunuz.

- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili Jura servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.
- Cihazı tamamen ve emniyetli bir şekilde şebeke cereyanından kesmek istediğinizde ilk önce Z6'yı Aç/Kapa düğmesinden kapatın. En son olarak fişi prizden çekin.

Çıkışlarda haşlanma ve yanık olasılığı vardır.

- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
- Sıcak parçalara dokunmayın. Bu amaçla yerleştirilmiş tutamakları kullanın.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- Z6'yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakma gibi çevresel şartlardan koruyun.

- Z6'yı, elektrik kablosunu ve bağlantıları suya sokmayınız.
- Z6'yı ve onun parçalarını bulaşık makinesine koymayınız.
- Temizlik işlemlerinden önce Z6'yı Aç/Kapa düğmesinden kapatınız. Z6'yı her zaman nemli silin, ancak asla ıslak silmeyin ve sürekli sıçrayan sulardan koruyunuz.
- Makineyi yalnızca model etiketinde belirtilen şebeke gerilimine bağlayınız. Tip etiketi Z6 cihazınızın altında bulunur. Diğer teknik verileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (bölüm 9 »Teknik veriler«).
- Z6'yı doğrudan bir elektrik prize takınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanımında aşırı ısınma tehlikesi vardır.
- Lütfen, yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız. JURA tarafından özellikle önerilmeyen ürünler Z6'ya hasar verebilir.
- Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazı şebeke şalterinden kapatın.
- Çocuklar temizleme ve bakım işlemlerini başlarında sorumlu bir yetişkin olmadan yapamazlar.
- Çocukların makine ile oynamalarına izin vermeyin.

- 8 yaş altındaki çocukları makineden uzak tutunuz ve sürekli gözetleyiniz.
- 8 yaş üstündeki çocuklar sadece makinenin güvenli kullanılması konusunda eğitildiklerinde makineyi kullanabilirler. Çocuklar yanlış kullanımın sebep olabileceği tehlikeleri görebilmeli ve anlamalıdır.

Çocuklar dahil kişiler, eğer

- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri ya da
- bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle makineyi gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları olmadan kullanamaz.

CLARIS Blue filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 Hazırlama ve çalıştırma


İnternette JURA

Bizi İnternette ziyaret edin. JURA ana sayfasında (www.jura.com) cihazınızla ilgili bir **kılavuz** indirebilirsiniz. Ayrıca Z6'nız ve kahve ile ilgili ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Makinenin yerleştirilmesi

Z6'yı yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- Z6'yı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- Z6'nızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak şekilde seçilmelidir. Havalandırma aralıklarının kapanmamasına dikkat edin.

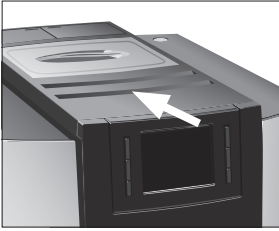

Çekirdek haznesini doldurma

Çekirdek haznesinin bir aroma koruma kapağı bulunmaktadır. Böylece kahve çekirdeklerinizin aroması daha uzun süre korunur.

Ek madde içeren (örn. şeker) kahve çekirdekleri, toz kahve veya kuru dondurulmuş kahve değirmene zarar vermektedir.


- ▶ Herhangi ek bir işlem görmemiş kavrulmuş kahve çekirdeği doldurun.

- ▶ Çekirdek haznesinin aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesinde olabilecek kirleri veya yabancı cisimleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su sertliğini tespit etme

İlk kullanımda su sertliğini ayarlamanız gerekir. Kullandığınız suyun su sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit edebilirsiniz. Bunun için cihazla birlikte verilen Aquadur® test çubuklarını kullanabilirsiniz.

- ▶ Test çubuğunu kısa bir süre (1 saniye) akan suya tutunuz. Su silkeleyin.

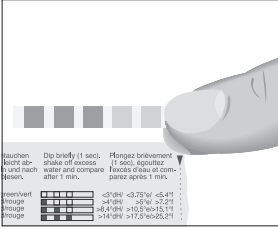


İlk çalıştırma


İlk çalıştırma esnasında JURA'yı CLARIS Smart filtre kartuşu ile veya **onsuz** çalıştırmayı seçebilirsiniz. 10° dH su sertliğinden itibaren bir filtre kartuşunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Hasar görmüş elektrik kablosu ile çalıştırmada elektrik çarpması riskinden dolayı hayati tehlike var.

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.

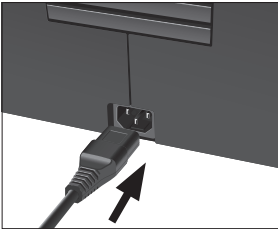

Koşul: Çekirdek haznesi dolu.

- Şebeke kablosunu cihaza takın.
- Şebeke kablosunu prize takın.
- Z6'yı açmak için Açma/Kapama düğmesine  basınız.
»Dil seçimi« / »Türkçe«

i Daha fazla dil seçimleri için döner düğmeyi çevirin.

- İsteddiğiniz dil ekranda görünene kadar döner düğmeyi çevirin, örneğin »English«.
- »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ayarı onaylamak için ekranda kısaca görüntülenir.
»Su sertliği«

i Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit etmeniz gerekir (bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).

- Su sertliğini değiştirmek için döner düğmeyi çeviriniz, örneğin »25 °dH«.

- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
- ▶ »Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
- ▶ »Filtre tak«

i Şimdi Z6 cihazınızı CLARIS Smart filtre **kartuşlu** veya **kartuşsuz** çalıştırmaya karar veriniz.

Filtre **kartuşu ile** çalışma: doğrudan bu bölüme gidiniz (bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etme«).



Filtre **kartuşu olmadan** çalışma (bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etmeden«).

İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etme

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

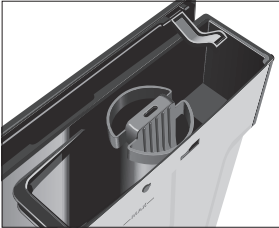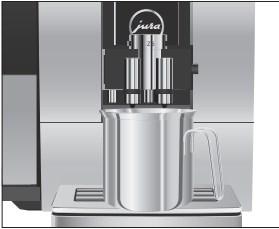

- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Cihazla birlikte verilen filtre kartuş uzatmasını Claris Smart filtre kartuşu üstüne yerleştirin.

- ▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
- ▶ Filtre kartuşunu saat yönünde kitlenme sesi duyulana kadar döndürün.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

i Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder

»Filtre kullanın« / »Hafızada«

»Filtre yıkıyor«, filtre yıkıyor. Su artık su kabına direkt akar.

»Sistem doluyor«, çift çıkış ve sıcak su çıkışından su akar.

»Atık su kabını boşalt«

► Atık su kabını boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.

»Cihaz ısınıyor«

»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Z6'nız kullanıma hazırdır.

i Başlangıç ekranında hazırlayabileceğiniz ürünler gösterilmektedir.

i Filtre aktif ise ekranın üst sağ tarafında bir mavi filtre işareti ile gösterilir.

İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etmeden

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.


► Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

► »Filtre yok« düğmesine basınız.

»Kireç çözme« / »Hafızada«

»Su haznesini doldur«

► Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.

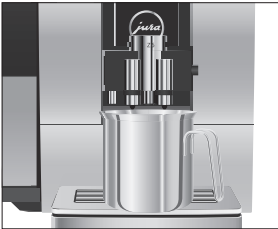


1 Hazırlama ve çalıştırma



- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
 - »Sistem doluyor«, çift çıkış ve sıcak su çıkışından su akar.
 - »Cihaz ısınıyor«
 - »Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Z6'nız kullanıma hazırdır.

i Başlangıç ekranında hazırlayabileceğiniz ürünler gösterilmektedir.

Süte bağlama

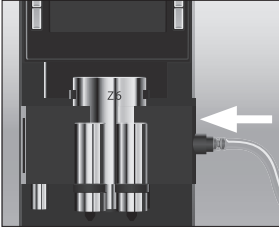

Z6'nız mükemmel kıvamda, ince, kremli ve hafif süt köpüğü üretir. Sütün köpürmesi için ana kriter süt sıcaklığının 4 ile 8 °C derece arasında olmasıdır. Bu sebepten bir süt soğutucunun veya bir süt termosunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

- ▶ Çift çıkışa süt hortumunu takınız.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu süt kabına bağlayın veya Tetrapak ambalajlı sütün direkt ambalajının içine sokun.


Su haznesini doldurma

Cihazınızın günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile birlikte hijyenik durumları fincandaki kahvenizin sürekli mükemmel bir kahve neticesi için önemlidir. Bu sebepten suyu **her gün** değiştirin.

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

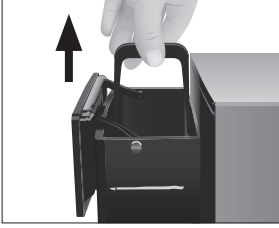

- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

2 Hazırlama

- i** Bir kahve çeşidi veya sıcak su hazırlanırken bu işlemi istediğiniz an durdurabilirsiniz. Bunun için » **↑** « düğmesine basınız.
- i** Öğütme esnasında her bir farklı ürünün kahve yoğunluğunu döner düğmeyi çevirerek değiştirebilirsiniz.
- i** Hazırlama esnasında daha önceden ayarlanmış **miktarları** (örneğin su ve süt köpüğü miktarları) döner düğmeyi çevirerek değiştirebilirsiniz.
- i** Hazırlanışın güncel durumunu ekrandan takip edebilirsiniz.

En iyi kahve tadı sıcak içilen kahvededir. Soğuk bir porselen fincan içeceğin ısısını ve tadını alır. Bu sebepten fincanlarınızı önceden ısıtmanızı tavsiye ederiz. Sadece önceden ısıtılmış fincanlarda kahve aroması kendini tam gösterebilir. JURA fincan ısıtıcısını yetkili bayimizde bulabilirsiniz.

Progama modunda tüm ürünler için **sürekli kalıcı** ayarları yapmanız mümkündür (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).

Hazırlama imkanları

Z6 size bir kahve spezielli, süt veya sıcak su hazırlamanın farklı imkanlarını sunmaktadır:

- **Başlangıç ekranı üzerinden hazırlama:** Arzu ettiğiniz ürünün ekranda (başlangıç ekranı) gösterilen hazırlama düğmesine basınız.

Başlangıç ekranında standart olarak aşağıdaki ürünler gösterilir:

- »Espresso«
- »Kahve«
- »Sıcak su«
- »Cappuccino«
- »Latte Macchiato«
- »1 porsiyon süt köpüğü«

- **Ürün seçim göstergesi üzerinden hazırlama (Döner seçim):**
Başlangıç ekranında gösterildiğinde daha fazla ürün hazırlayabilirsiniz. Döner düğmeyi çevirmeye başladığınız an daha fazla ürün **döner bir görünümde gösterilir.**
Döner düğmeyi istediğiniz ürüne odaklana kadar döndürün. Döner düğmeyi basarak hazırlama işlemine başlatırsınız. Döner görünümde ayrıca alttaki ürünler gösterilir:
 - »Ristretto«
 - »Macchiato«
 - »Flat White«
 - »1 porsiyon süt«
- i Döner görünüm kullanılmadığından 10 saniye sonra otomatik terk edilir.
- i Döner görünümde her zaman son seçilen ürün ilk olarak gösterilir.
- i Standart olarak Z6 cihazınızda bulunan tüm ürünleri favori ürününüz olarak başlangıç ekranına veya döner görünüme entegre edebilirsiniz. Bunu yaparken arzu ettiğiniz kahve speziellini yeni bir ürün adı vererek ve size özel ayar (örn. miktar ve kahve sertliği) yaparak, çoğaltın veya kişiselleştirin (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ekleme, çoğaltma ve kişiselleştirme«). Sonraki bölümlerdeki tariflerin her zaman standart ayarlara mahsus olduğunu unutmayın.

Ristretto, espresso ve kahve



Örnek: Bu şekilde bir kahve hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Çift çıkış altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ »Kahve« düğmesine basın.

Hazırlama işlemi başlar. »Kahve« ve kahve sertliği ekranda gösterilir. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar.

Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

2 ristretti, 2 espressi ve 2 kahve




Örnek: Bu şekilde **iki kahve** hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Çift çıkış altına iki fincan yerleştirin.
- ▶ **»Kahve«** düğmesine iki kez (**iki saniye içinde**) basarak 2 kahve hazırlamasını başlatın.

Kahve hazırlama başlıyor. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Z6'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Latte macchiato, cappuccino ve diğer süt içeren kahve spezielleri

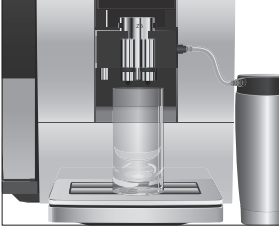

Bir düğmeye bastığınızda Z6'nız size latte macchiato, cappuccino ve flat white hazırlar. Bu esnada bardak veya fincanın yerinden oynatılmasına ihtiyaç yoktur.

Örnek: Bu şekilde bir latte macchiato hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Çift çıkış altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ **»Latte macchiato«** düğmesine basınız.
- ▶ **»Latte macchiato«**, önceden ayarlanmış süt ve süt köpüğü miktarı bardağa akar.

i Sıcak sütün süt köpüğünden ayrılması için kısa bir ara verilir. Böylece latte Macchiato'ya has tipik katmanlar oluşur.

Kahve hazırlama başlıyor. Espressonun daha önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akıyor. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. **»Lütfen ürün seçiniz«** ekranda görünür.

i Hazırlama işleminden 15 dakika sonra süt sistemi otomatik yıkanır (bölüm 5 »Bakım – Otomatik süt sistemi yıkama«). Bu sebepten her süt hazırlama sonrası çift çıkışın altına bir kap yerleştirin.

Çift çıkıştaki süt sistemi kusursuz çalışması için onu **her gün** temizlemeniz gerekir (bölüm 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«).

Öğütülmüş kahve

Öğütülmüş kahve için doldurma hunisinden, ikinci bir kahve, örneğin kafeinsiz kullanılabilir.


- i** Asla iki silme dozaj kaşığı öğütülmüş kahve doldurulmamalıdır.
- i** Çok ince öğütülmüş kahve kullanılmamalıdır. Aksi takdirde sistem tıkanabilir ve kahve yalnızca damla damla akar.
- i** Eğer yeterli miktarda toz kahve doldurmamışsanız ekranda, **»Yetersiz öğütülmüş kahve«** görünür ve Z6 işlemi durdurur.
- i** İstenen kahve türü, öğütülmüş kahve doldurulduktan sonra yakl. bir dakika içerisinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde Z6 işlemi keser ve tekrar yeni bir işlem için hazırır.

İşlenmiş kahve ile yapılan tüm özel kahve ürünlerinin hazırlanması bu kalıba göre gerçekleşir.

Örnek: İşlenmiş kahve ile Espresso'yu şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve ağzının altına bir Espresso fincanı yerleştirin.
- ▶ Çekilmiş kahve için olan doldurma hunisinin kapağını açın.
»Öğütülmüş kahve ekleyin«

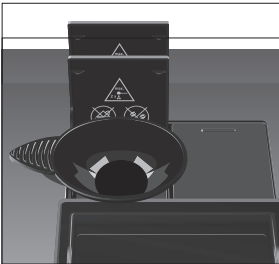

- ▶ Çekilmiş kahve dolun hunisini takın.
- ▶ Bir adet silme ölçek kaşığı çekilmiş kahveyi doldurma hunisine doldurun.
- ▶ Doldurma hunisini çıkartın ve toz kanalının kapağını takın.
»Lütfen ürün seçiniz«
- ▶ **»Espresso«** düğmesine basınız.
Hazırlama işlemi başlar. **»Espresso«**, Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. **»Lütfen ürün seçiniz«** ekranda görünür.

Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama

Tüm kahve türlerinin ve sıcak suyun su miktarı kolay ve kalıcı bir şekilde fincan büyüklüğüne uyarlanabilir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktar bir kere ayarlanır. Tüm hazırlama işlemlerinde daima bu miktar akar.

Örnek: Bir kahve için su miktarını şu şekilde **sürekli** olarak ayarlayabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.



- ▶ Çift çıkış altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ **»Yeterli su? Düğmeye basınız«** görüntülenene kadar **»Kahve«** tuşuna basılı tutmaya devam edin.
- ▶ **»Kahve«** düğmesini bırakın.
Hazırlama işlemi başlar ve kahve fincana akar.
- ▶ Yeterli miktarda kahve fincana aktığında durdurmak için herhangi bir düğmeye basınız.
Hazırlama işlemi durur. **»Hafızada«** ekranda kısaca teyit için görülür. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak kaydedilir. **»Lütfen ürün seçiniz«** ekranda görünür.

- i** Bu ayar, işlemin tekrarlanmasıyla her zaman değiştirilebilir.
- i** Döner görünümde bulunan ürünler içinde fincan ebatına uygun sürekli kalıcı miktar ayarı çalışır. Bunun için döner düğmeyi ekranda **»Kahve yeterli mi? Düğmeye basınız«** görünene kadar basınız.
- i** Tüm kahve speziellerinin ve sıcak suyunda su miktarlarını programlama modunda sürekli kalıcı ayarlayabilirsiniz (bölüm 4 **»Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«**).

Kahve değirmeni ayarlama

Kahve değirmeni kademesiz bir şekilde kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.

UYARI

Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmıyorken ayarlandığında, öğütme derecesi ayarı için döner düğme hasar görebilir.

- ▶ Öğütme derecesinin ayarı yalnızca kahve değirmeni çalışırken değiştirilmelidir.

Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve çıkışından eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir köpük oluşur.

Örnek: Bir Espresso'nun hazırlanışı sırasında öğütme derecesini şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Öğütme derecesi ayar düğmesi kapağını açınız.
- ▶ Hazırlamaya başlamak için »Espresso« düğmesine basınız.
- ▶ Değirmenin **çalışması esnasında** öğütme derecesi ayarı döner düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın. Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.
- ▶ Öğütme derecesi ayar düğmesi kapağını kapatın.



Sıcak su

⚠ UYARI

Sıcak su sıçramaları nedeniyle yanma tehlikesi.

- ▶ Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.


Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Sıcak su çıkışı altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ »Sıcak su« düğmesine basınız.
- ▶ »Sıcak su«, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.




3 Günlük çalıştırma

Açma

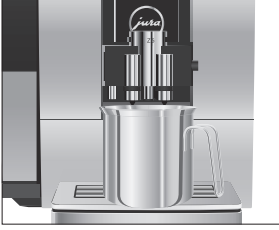

Cihazınızın günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile birlikte hijyenik durumları fincandaki kahvenizin sürekli mükemmel bir kahve neticesi için önemlidir. Bu sebepten suyu **her gün** değiştirin.

- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Z6'yı açmak için Açma/Kapama düğmesine basınız .


»JURA'ya hoş geldiniz«

»Cihaz ısınıyor«

»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor.

Yıkama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Z6'nız kullanıma hazırdır.

Günlük bakım

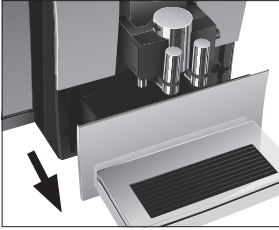

Z6 cihazınızla uzun süre mutlu olmak ve daima en iyi kahve kalitesini elde etmek için, cihazınızın **her gün** bakımını yapınız.

- ▶ Artık su çanağını dışarı çıkartın.
- ▶ Telvesi haznesini ve artık su kabını boşaltın. Her ikisinde sıcak su ile yıkayın.

i Telve haznesini her zaman **devreye alınmış** cihazda uygulayın. Sadece bu durumda kahve telve sayacı tekrar sıfırlanır.

- ▶ Telve haznesini ve artık su kabını tekrar yerine takın.
- ▶ Su deposunu temiz su ile yıkayın.
- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Çift çıkışı parçalara ayırıp, akar su altında iyice yıkayın (bölüm 5 »Bakım – Çift çıkışı sökme ve yıkama«).
- ▶ Cihazın yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bez ile silin (örn. mikro fiber bez).

Z6 bakımı hakkında bilgileri ayrıca »Bakım durumu« / »Bakım bilgilendirme« program modunda bulabilirsiniz.

Düzenli bakım

Altındaki bakım önlemlerini **düzenli** ve **ihtiyaca** göre yapınız:

- Hijyenik sebeplerden ötürü süt hortumunu ve değiştirilebilen süt çıkışını düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye ediyoruz (tahm. 3 ayda bir). Yedeklerini yetkili bayinizden temin edebilirsiniz (JURA köpürtücü için orijinal aksesuar takımı).
- Su deposunun iç duvarlarını yıkayınız, örn. bir fırça ile. Su deposuna ait diğer bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (bölüm 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci giderme«).
- Fincan koyma yüzeyin üstünde veya altında süt ve kahve artıkları kalabilir. Bu durumda fincan alanı temizleyiniz.

Kapatma

Z6 kapatılırken sistem, eğer bir kahve spezielli hazırlandıysa otomatik yıkanır. Süt kullandıysanız ayrıca süt sistemini temizlemeniz size hatırlatılacaktır.


Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür (veya »Süt sistemini temizle« eğer süt kullanıldıysa).

- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Açma/Kapama düğmesine basınız.

- i** Süt kullanıldıysa süt sistemini temizlemeniz sizden istenecek (»Süt sistemini temizle«). 10 saniye sonra kapatma işlemi otomatik olarak devam eder.

Süt kullanıldıysa, ancak süt sistemi temizleme başlatılmadıysa, ilk önce süt sistemi yıkanır (»Süt sistemi yıkıyor«).

»Cihaz yıkıyor«, Sistem yıkanıyor. İşlem otomatik durur. Z6'nız kapatılmıştır.

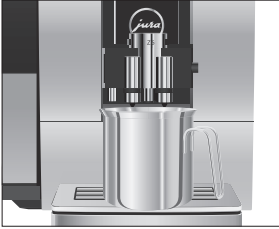

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Program moduna girmek için döner düğmeye kısaca basınız. Döner düğmeyi çevirerek ve diğer tuşlara basarak, program seçenekleri arasında kolayca dolaşabilir ve istediğiniz ayarı kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Şu ayarları uygulayabilirsiniz:

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»Bakım durumu«	»Temizleme«, »Filtre değiştir« (Sadece filtre aktif ise), »Kireç çöz« (Sadece filtre aktif değil ise), »Süt sistemini temizle«, »Yıkama«, »Bakım bilgilendirme«	► Talep edilen bakım programını buradan başlatın .
»Ürün ayarları«	»Uzman modu«	► Özel kahve ve sıcak su ayarlarınızı seçin.
	»Klasik«	► Başlangıç ekranında ve ürün seçicideki ürünleri sizin favori ürünleriniz ile değiştirin. Bu esnada istediğiniz kahve çeşidini çoğaltın ve ona yeni bir isim vererek ve size özel ayarlar yaparak kişiselleştirin.
	»Süt sıcaklık«	► Süt ve süt köpüğü sıcaklığını değiştirin.
»Cihaz ayarları«	»Dil seçimi«	► Dilinizi seçin.
	»Bitiminde kapat«	► Ne kadar süre sonra Z6'nın otomatik olarak kapanması gerektiğini ayarlayın.
	»Enerji tasarufu«	► Enerji tasaruf modu seçin.
	»Fabrika ayarı«	► Fabrika ayarlarına geri döndürün.
	»Birim«	► Su miktarı için birimi seçin.
	»Ekran«	► Ekran ayarlarını değiştirin.
	»Su sertliği«	► Su sertliğini ayarla.
	»Su haznesi aydınlatma«	► Su haznesi aydınlatma ayarlarını değiştirin.

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»Cihaz ayarları«	»Ürün sayacı« / »Bakım sayacı«	► Hazırlanmış tüm ürünler hakkında bilgi sahibi olun ve şimdiye kadar yapılan tüm bakım programlarına bakın.

Ürün ayarları

»Ürün ayarları« program seçeneğinde alttaki ayarları yapabilirsiniz:

- »Uzman modu«
 - Tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su için farklı ayarlar yapabilirsiniz (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).
 - Başlangıç ekranında ve ürün seçicideki ürünleri sizin favori ürünleriniz ile değiştirin. Bu esnada istediğiniz kahve çeşidini çoğaltın ve ona yeni bir isim vererek ve size özel ayarlar yaparak kişiselleştirin (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ekleme, çoğaltma ve kişiselleştirme«).
 - Ürünlerin isimlerini değiştirin (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün adı değiştirme«).
- »Süt sıcaklık«
 - Süt ve süt köpüğü sıcaklığını değiştirin (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Süt ve süt köpüğü ısı ayarlama«).

Ürün ayarları uygulama

»Ürün ayarları« / »Uzman modu« program seçeneğinde, tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su için farklı ayarlar yapabilirsiniz. Aşağıdaki kalıcı ayarlar yapılabilir:

Ürün	Kahve sertliği	Miktarı	Diğer ayarlar
Ristretto, Espresso	10 kademe	Kahve: 15 ml – 80 ml	Sıcaklık (Düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Kahve	10 kademe	Kahve: 25 ml – 240 ml	Sıcaklık (Düşük, normal, yüksek),

Ürün	Kahve sertliği	Miktarı	Diğer ayarlar
2 ristretti, 2 espressi, 2 kahve	–	Kahve: Tek ürün miktarının iki katı.	Sıcaklık (Tek ürün ile aynı), Ürün ismi
Cappuccino, Latte macchiato, Flat white	10 kademe	Kahve: 25 ml – 240 ml Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Süt: 0 san. – 120 san. Ara: 0 san. – 60 san.	Sıcaklık (Düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Espresso macchiato	10 kademe	Kahve: 15 ml – 80 ml Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Süt: 0 san. – 120 san. Ara: 0 san. – 60 san.	Sıcaklık (Düşük, normal, yüksek), Ürün ismi
Bir porsiyon süt köpüğü, süt	–	Süt köpüğü: 0 san. – 120 san.	Ürün ismi
Sıcak su	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (Düşük, normal, yüksek), Ürün ismi

Ayrıca süt ve süt köpüğü sıcaklığını on kademede değiştirebilirsiniz (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Süt ve süt köpüğü ısı ayarlama«).

Programlama modunda kalıcı ayarlar hep aynı düzeni takip ederler

Örnek: Bir ekspresyonun su miktarını »45 ml«den »50 ml«ye ve kahve sertliği alttaki şekilde değiştirebilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Ürün ayarları« görününe kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Uzman modu«
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Uzman modu«

- ▶ »Espresso« düğmesine basınız.
»Uzman modu« / »Espresso«
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Espresso«
- ▶ Döner düğmeye basınız.
- ▶ Kahve sertliği ayarlarını değiştirmek için döner düğmeye basınız.
- ▶ Ayarları onaylamak için döner düğmeye basınız.
- ▶ Döner düğmeye »Kahve« görünene kadar basınız.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
- ▶ Dolum miktarlarını ayarlamak için döner düğmeyi çeviriniz.
- ▶ Ayarları onaylamak için döner düğmeye basınız.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Uzman modu« / »Espresso«
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Ürün ekleme, çoğaltma ve kişiselleştirme

»Ürün ayarları« / »Klasik« program seçeneğinde Z6'nızda standart bulunan tüm kahve çeşitlerini görebilirsiniz. Bu ürünlerin herhangi birini başlangıç ekranı veya ürün seçicisinde tercih ettiğiniz yere taşıyabilir ve onu favorilerinizden birine taşıyabilirsiniz. Bunu yaparken arzu ettiğiniz kahve speziellini yeni bir ürün adı vererek ve size özel ayar (örn. miktar ve kahve sertliği) yaparak, **çoğaltın** veya **kişiselleştirin**.

Örnek: Alttaki şekilde ekranda görünen »Latte macchiato«'yu »Macchiato« ile değiştirebilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Ürün ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Uzman modu«

- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Klasik« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Favoriye ekle«
 - ▶ Döner düğmeye tekrar basınız.
 - ▶ Döner düğmeye »Macchiato« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Döner düğmeye basınız.
»Pozisyonu seç«
 - ▶ »Macchiato« düğmesine basınız.
»Macchiato« / »Mevcut ürün ile değiştirmek istiyormusunuz«
 - ▶ »Evet« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Ürün ismi«
- i** Şimdi yeni eklediğiniz ürüne bir isim verebilirsiniz.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Macchiato«
- i** Artık bu ürün için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz. Bunun için Döner düğmeye basarak farklı ayar imkanlarına ulaşabilirsiniz. Ayarlarınızı »Hafıza« düğmesine basarak sabitleyin.
- i** Başka bir ayar yapmak istemiyorsanız doğrudan » ⬆ « düğmesine basınız.
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Ürün adı değiştirme

»Ürün ayarları«/»Uzman modu« program seçeneğinde tüm ürünlerin ismini değiştirebilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«

- ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Ürün ayarları**« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Uzman modu**«
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»**Uzman modu**«
- ▶ »**Kahve**« düğmesine basınız (örnek).
»**Uzman modu**« / »**Kahve**«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Ürün ismi**« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
Ekranda sunulan karakterleri, rakamları ve özel işaretleri görebilirsiniz.
- i** »**abc ABC**« düğmesine basarak küçük harften büyük harfa geçebilirsiniz.
 - ▶ Döner düğmeyi istediğiniz harf seçilene kadar çevirin.
 - ▶ Harfi onaylamak için döner düğmeye basınız.
 - ▶ Ekranda istediğiniz ürün ismi yazılana kadar devam edin.
- i** Yazı uzunluğunun sınırlı olduğunu unutmayın.
 - ▶ »**Hafıza**« düğmesine basınız.
»**Hafızada**« ekranda kısaca teyit için görülür.
Yeni ürün ismi ekranda görünür.
 - ▶ » **↑** « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Süt ve süt köpüğü ısı ayarlama

Süt ve süt köpüğü sıcaklığı için on kademe arasından seçim yapabilirsiniz. Bu ayar sütün kullanıldığı **tüm** ürünlere uygulanır.

Örnek: Süt köpüğü ısı derecesini değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket ediniz.

Koşul: »**Lütfen ürün seçiniz**« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Bakım durumu**«

- ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Ürün ayarları**« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Uzman modu**«
 - ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Süt sıcaklık**« görünene kadar çevirir.
 - ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»**Süt**«
 - ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Süt köpüğü**« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Süt köpüğü**«
 - ▶ Döner düğmeyi ayarları değiştirmek için çeviriniz.
- i** Sıcaklığı kademe 1 (Düşük) ile kademe 10 (yüksek) arasında ayarlayabilirsiniz.
- ▶ »**Hafıza**« düğmesine basınız.
»**Hafızada**« ekranda kısaca teyit için görülür.
»**Süt köpüğü**«
 - ▶ » **↑** « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Otomatik kapanma

Z6 cihazının otomatik kapanma işlevi kullanılarak enerji tasarrufunda bulunulabilir. Bu işlev etkin olduğunda, Z6 cihazda yapılan son işlemde sonra ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapatmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1-9 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Koşul: »**Lütfen ürün seçiniz**« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Bakım durumu**«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Cihaz ayarları**« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»**Dil seçimi**«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »**Bitiminde kapat**« görünene kadar döndürün .

- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Bitiminde kapat«
- ▶ Döner düğmeyi bitiminde kapat zamanını değiştirmek için çevirin.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Bitiminde kapat«
- ▶ » ↑ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Enerji tasarruf modu

»Cihaz ayarları« / »Enerji tasarrufu« program seçeneğinde, enerji tasarruf modu (Tasarruf modu, E.S.M.®) sürekli olarak ayarlanabilir:

- »Aktif«
 - Son hazırlıktan sonra Z6 ısınmayı kesiyor. Yaklaşık 5 dakika sonra ekranda »Tasarruf modu« mesajı görünür.
 - Kahve spezielli, sütlü kahve, süt veya sıcak su hazırlamadan önce makine ısınmalıdır.
- »Pasif«
 - Kahve spezielli, sütlü kahve, süt veya sıcak su beklemeden hazırlanabilir.

Örnek: Enerji tasarruf modunu »Aktif«ten »Pasif«e değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket ediniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Enerji tasarrufu« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Enerji tasarrufu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Pasif« görünene kadar çevirin.

- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
 - ▶ »Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
 - ▶ »Enerji tasarufu«
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sert ise, Z6'nında o kadar sık kireçi çözdürülmesi gerekir. Bu sebepten doğru su sertliğini ayarlamak çok önemlidir.

Su sertliği ilk devreye alınma esnasında ayarlanmıştır. Bu ayarı siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Su sertliği kademesiz bir şekilde 1 °dH ile 30 °dH arası ayarlanabilir.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
 - ▶ »Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
 - ▶ »Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Su sertliği« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
 - ▶ »Su sertliği«
- ▶ Ayarları değiştirmek için döner düğmeyi çevirin.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
 - ▶ »Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
 - ▶ »Su sertliği«
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Ekran ayarları

»Cihaz ayarları« / »Ekran« program seçeneğinde ekranının parlaklığını değiştirebilirsiniz (Yüzde olarak).

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
 - ▶ »Bakım durumu«

- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Ekran« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Ekran«
- ▶ Ayarları değiştirmek için döner düğmeyi çevirin.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Ekran«
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Su miktarı birimi

»Cihaz ayarları« / »Birim« program seçeneğinde su miktarının birimini değiştirebilirsiniz.

Örnek: Su miktarının birimini »ml« cinsinden »oz« cinsine şu şekilde değiştirebilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Birim« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Birim«
- ▶ Turn the Döner düğme until »oz« ekranda görünür.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Birim«
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Fabrika ayarına dönme

»Cihaz ayarları« / »Fabrika ayarı« program seçeneğinde farklı ayarları fabrika ayarına geri döndürebilirsiniz: **Tüm kullanıcı ayarları** (»Filtre« ve »Su sertliği« hariç) fabrika ayarlarına geri döner. Ardından Z6'nız kapanır.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Fabrika ayarı« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Fabrika ayarı« / »Cihazı fabrika ayarlarına döndürecek misiniz?«
- ▶ »Evet« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
Z6'nız kapatılmıştır.

Su haznesi aydınlatma

»Cihaz ayarları« / »Su haznesi aydınlatma« program seçeneğinde su haznesi aydınlatma ayarlarını değiştirebilirsiniz:

- »Sürekli«: su haznesi daima aydınlatılır.
- »Geçici«: su haznesi sadece bir ürün hazırlama esnasında aydınlatılır.

Örnek: Su haznesi aydınlatma modunu »Sürekli«'den »Geçici«'ye değiştirmek için aşağıdaki gibi hareket ediniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«

- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Su haznesi aydınlatma« görünene kadar çevirin.
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Su haznesi aydınlatma«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Geçici« görünene kadar çevirin.
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür.
»Su haznesi aydınlatma«
- ▶ » ⚡ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

Dil

Bu Program seçeneği ile Z6'nız tarafından kullanılan dili ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde »English« dilinden »Türkçe« diline değiştirebilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
- ▶ Döner düğmeyi ekranda »Türkçe« görünene kadar çevirin
- ▶ »Hafıza« düğmesine basınız.
»Hafızada« ekranda kısaca teyit için görülür
»Dil seçimi«
- ▶ » ⚡ « düğmesine basınız.
»Cihaz ayarları«
- ▶ Tekrar » ⚡ « düğmesine basınız.
»Lütfen seçin«

Bilgi sorma

»Cihaz ayarları« program seçeneğinde alttaki bilgileri sorgulatabilirsiniz:

- »Ürün sayacı«: Kahve spezielleri sayısı, sütlü kahve ve sıcak su miktarı
- »Bakım sayacı«: Yapılan bakım programlarının sayısı (Temizleme, kireç çözme vs.)
- »Sürüm«: Software sürümü

Örnek: Hazırlanan özel kahve sayısını görmek için aşağıdaki şekilde hareket edin.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.


- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
 - ▶ Döner düğmeyi ekranda »Cihaz ayarları« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Döner düğmeye basınız.
»Dil seçimi«
 - ▶ Döner düğmeyi ekranda »Ürün sayacı« görünene kadar çevirin.
 - ▶ Program seçeneğine girmek için döner düğmeye basınız.
»Ürün sayacı«
- i** Diğer özel kahve miktarlarını görmek için döner düğmesini çevirin.
- ▶ » ⬆ « düğmesine ekranda tekrar başlangıç ekranı görünene kadar basınız.

5 Bakım

Z6 aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Makineyi yıkama
 - Çift çıkıştaki süt sistemini yıkama
 - Çift çıkıştaki süt sistemini temizleme (»Süt sistemini temizle«)
 - Filtre değişimi (»Filtre değiştir«) (Sadece filtre aktif ise)
 - Makineyi temizleme (»Temizleme«)
 - Makinedeki kireci giderme (»Kireç çöz«) (Sadece filtre aktif değil ise)
- i** Talep edildiğinde süt sisteminin temizlenme, kireçten arındırılma, yıkanma işlemlerini veya filtre değiştirme işlemini gerçekleştirin.
- i** P tuşuna basarak bakım programlarının genel görünümüne erişirsiniz (»Bakım durumu«). Çubuğa bağlı olarak hangi bakım programının talep edildiğini görebilirsiniz.
- i** Çubuk komple kırmızı olduğunda Z6 ilgili bakım programını talep etmektedir.
- i** Hijyenik nedenlerden dolayı süt hazırladığınız zaman süt sisteminin temizliğini **günlük** olarak gerçekleştirin.

Makineyi yıkama

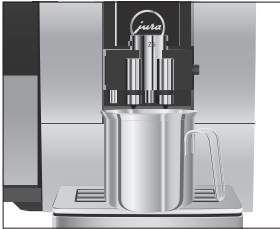

Yıkama işlemi her zaman el ile tetiklenebilir.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Bakım durumu«
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Temizleme«
- ▶ Ekranda »Yıkama« görünene kadar döner düğmeyi çevirin.
- ▶ Yıkama işlemini başlatmak için döner düğmeye basınız.
»Cihaz yıkıyor«, »Süt sistemi yıkıyor«, çift çıkıştan su akar.
Yıkama işlemi otomatik olarak durur. »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

Otomatik süt sistemini yıkama

Her süt kullanımdan 15 dakika sonra süt sistemi **otomatik** yıkanır. Bu sebepten her süt hazırlama sonrası çift çıkışın altına bir kap yerleştirin.

Süt kullanıldıktan 15 dakika sonra ekranda »Süt sistemi yıkıyor« görünür, çift çıkıştan su akar. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Z6'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Süt sistemini temizleme

Eğer süt kullandıysanız çift çıkıştaki süt sisteminin kusursuz çalışması için onu **her gün** temizlemeniz gerekir.

UYARI


Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı mümkündür.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- ❗ JURA süt sistemi temizleyicisini yetkili bayinizde bulabilirsiniz.
- ❗ Süt sistemini temizlemek için cihazla birlikte verilen şişeyi kullanın.

Koşul: »Süt sistemini temizle« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Süt sistemini temizle«
- ▶ Döner düğmeye tekrar basınız.
- ▶ »Start« düğmesine basınız.
- ▶ »Start« düğmesine tekrar basınız.
»Süt sistemi temizleyicisi«
- ▶ Süt hortumunu süt kabından veya tetrapak ambalajdan çıkartın.
- ▶ 1 dozaj kabı süt sistemi temizleyicisini haznenin dıştaki köşeli bölümüne doldurun.
- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.




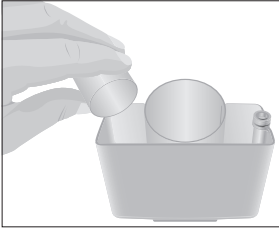


- ▶ Süt hortumunu kaba bağlayın.

- ❗ Süt hortumunu kaba doğru bağlayabilmek için süt hortumunun ucunda bir konektör olması gerekir.
- ▶ Çift çıkışı aşağıya doğru iterek kabı sabitleyin.
- ▶ »Sonraki« düğmesine basınız.
»Süt sistemi yıkıyor«, çift çıkış ve hortum temizleniyor. Çift çıkıştan su akar.

İşlem otomatik durur. »Süt sistemi temizleme tamamlandı« ekranda kısaca teyit için görülür.
Z6'nız tekrar kullanıma hazırdır.


Çift çıkışı sökme ve yıkama

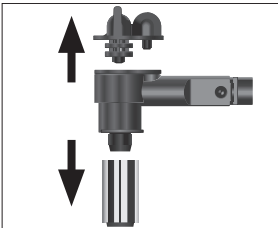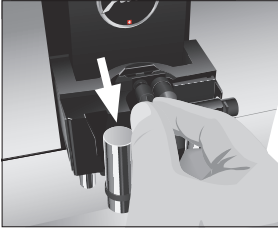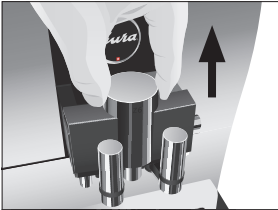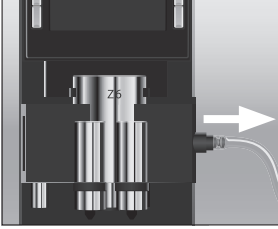


Eğer süt kullandıysanız çift çıkış başlığının kusursuz çalışması ve hijyenik sebeplerden **her gün** parçalara ayrılıp yıkanması lazım.

- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Kilitlere basınız ve çift çıkış kapağını yukarı doğru alınız.
- ▶ Süt sistemini çift çıkıştan alınız.
- ▶ Süt sistemini parçalara ayırın.
- ▶ Tüm parçaları akar su altında temizleyiniz. Çok kurumuş süt kalıntıları varsa bu parçaları 1 dozaj kabı kadar JURA süt sistemi temizleyicisi içeren 250 ml soğuk su içine koyun. Daha sonra tüm parçaları iyicene durulayın.


5 Bakım

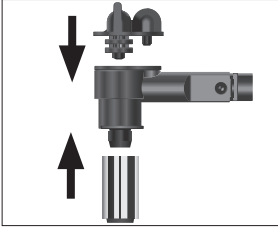


► Süt sistemini tekrar birleştirin.

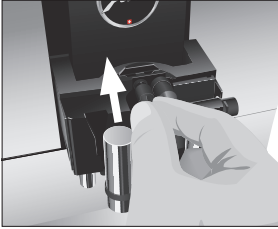

► Birleştirilmiş parçaları tekrar çift çıkışa takın ve sıkıca bastırın.

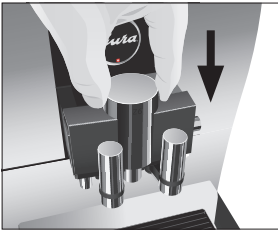

► Çift çıkışın kapağını tekrar takın. Çift çıkış kapağının yerine yerine tam yerleştirildiğinden emin olunuz.

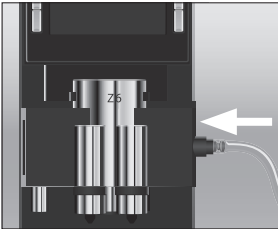


► Çift çıkışa süt hortumunu takınız.

Filtreyi takma

CLARIS Smart Filtre kartuşu kullanıyorsanız Z6'nızda kireç çözme işlemi yapmanıza gerek yoktur. Eğer filtre kartuşunu ilk kullanım öncesi henüz takmamışsanız, şimdi altta gösterildiği şekilde takabilirsiniz.

Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- Cihazla birlikte verilen filtre kartuş uzatmasını Claris Smart filtre kartuşu üstüne yerleştirin.

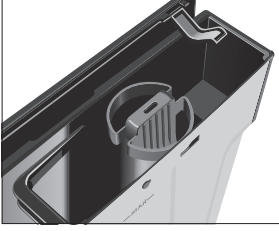

- ▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
- ▶ Filtre kartuşunu saat yönünde kitlenme sesi duyulana kadar döndürün.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

i Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder

»Filtre kullanın« / »Hafızada«

»Filtre yıkanıyor«, filtre yıkanıyor. Su artık su kabına direkt akar.

»Atık su kabını boşalt«

- ▶ Atık su kabını boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.

»Filtre kullanın«, »Filtre yıkandı«

»Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Z6'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Filtre değişimi

i Filtre kartuşunun ömrü bittiğinde (ayarlanmış su sertliğine bağlı) Z6 filtre değişimi talep eder.

i CLARIS Smart Filtre kartuşunu yetkili bayilerde bulabilirsiniz.

Koşul: »Filtre değiştir« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.

»Filtre değiştir«

- ▶ Döner düğmeye tekrar basınız.

- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.


- ▶ Filtre kartuşunu saat yönünün tersine çeviriniz ve uzatması ile birlikte su haznesinden çıkartınız.

- ▶ Filtre kartuşunun uzatmasını **yeni** bir CLARIS Smart Filtre kartuşunun üstüne oturtun.

- ▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.

- ▶ Filtre kartuşunu saat yönünde kitlenme sesi duyulana kadar döndürün.

- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

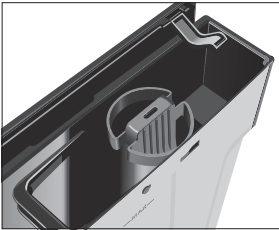

i Cihaz filtre kartuşunu değiştirdiğinizi otomatik olarak tespit eder.

»Filtre değiştir« / »Hafızada«

»Filtre yıkıyor«, filtre kartuşu yıkıyor. Su artık su kabına direkt akar.

»Atık su kabını boşalt«

► Atık su kabını boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.

»Filtre değiştir«, »Filtre yıkandı«

»Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Z6'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Makineyi temizleme

180 hazırlama veya 80 açma yıkamasından sonra Z6 bir temizlik talep eder.

UYARI Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı mümkündür.

► Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

i Temizleme programı yaklaşık olarak 20 dakika sürer.

i Temizleme programını yarıda kesmeyin. Aksi takdirde temizleme kalitesi olumsuz etkilenir.

i JURA temizleme tabletleri yetkili bayilerden temin edilebilir.

Koşul: »Cihazı temizle« ekranda görünür.

► Döner düğmeye basınız.

»Temizleme«

► Döner düğmeye tekrar basınız.

»Temizleme«


► »Start« düğmesine basınız.

► »Start« düğmesine tekrar basınız.

»Telve haznesini boşalt«

► Atık su kabını ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.

»Döner düğmeye basınız«

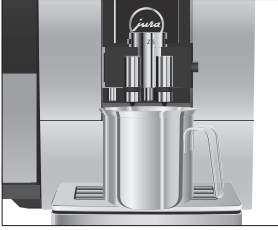

- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Cihaz temizliyor«, çift çıkıştan su akar.
İşleme ara veriliyor, »Temizleme tablet atın«.
- ▶ Çekilmiş kahve dolum huni kapağını açın.

- ▶ Dolum hunisi içine bir tane JURA temizleme tableti atın.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
»Döner düğmeye basınız«
- ▶ Döner düğmeye basınız.
»Cihaz temizliyor«, çift çıkıştan çok kez su akar.
İşlem otomatik durur.
»Telve haznesini boşalt«
- ▶ Atık su kabını ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.
»Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Temizleme işlemi şimdi tamamlanmıştır.

Makinedeki kireci giderme

Z6 kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kirecin giderilmesi gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır.

- ▶ **i** CLARIS filtre kartuşu kullanılıyorsa ve bu kartuş etkinse, kireç giderme talebi gelmez.

⚠ UYARI

Kireç çözücü madde ile cilt veya göz teması sonucunda tahriş meydana gelebilir.

- ▶ Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
- ▶ Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas durumunda doktora başvurulmalıdır.

UYARI

Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

UYARI Kireç giderme işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Kireç giderme işlemi tamamlanıncaya dek uygulanmalıdır.

UYARI Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn. mermer) hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.

i Kireç çözdürme programı tahminen 45 dakika sürer.

i JURA kireç çözücü tabletler yetkili bayilerden temin edilebilir.

Koşul: »Kireç çöz« ekranda görünür.

- ▶ Döner düğmeye basınız.

»Kireç çöz«

- ▶ Döner düğmeye tekrar basınız.

»Kireç çöz«

- ▶ »Start« düğmesine basınız.

- ▶ »Start« düğmesine tekrar basınız.

»Atık su kabını boşalt«

- ▶ Atık su kabını ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.



»Kireç çözdürme tablesu haznesine atınız«

- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.

- ▶ Blister ambalajın içeriğini (3 JURA kireç çözme tableti) 600 ml ılık su içeren bir kaptaki çözün. Bu bir kaç dakika sürebilir.

- ▶ Bu çözeltiyi boş su haznesine doldurup, hazneyi yerine takınız.

»Döner düğmeye basınız«

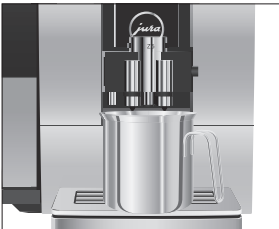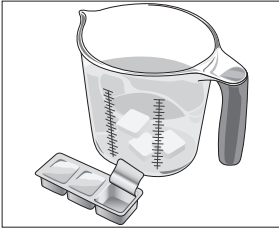

- ▶ Sıcak su çıkışı altına bir kap yerleştirin

- ▶ Döner düğmeye basınız.

»Cihaz kireç çözüyor«, sıcak su çıkışından bir çok kez su akar. İşleme ara veriliyor, »Atık su kabını boşalt«.

- ▶ Atık su kabını ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.

»Su haznesini doldur«

- ▶ Kabı boşaltın ve sıcak su ve çift çıkış altına yerleştirin.
 - ▶ Su haznesini çıkartın ve iyice yıkayın.
 - ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
»Döner düğmeye basınız«
 - ▶ Döner düğmeye basınız.
»Cihaz kireç çözüyor«, kireç çözme işlemi devam ediyor, sıcak su ve çift çıkıştan su akar.
»Atık su kabını boşalt«
 - ▶ Atık su kabını ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine yerleştirin.
»Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür. Kireç çözme işlemi şimdi tamamlandı.
- i** Kireç çözme işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

Su haznesindeki kireci giderme


Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

- ▶ Su haznesini çıkartın.
- ▶ Eğer bir CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu çıkartın.
- ▶ 3 JURA kireç çözdürme tabletini tam dolu su haznesi içinde çözün.
- ▶ Su haznesini içinde kireç çözdürme solüsyonu ile uzun saatler tutun (örneğin gece boyunca).
- ▶ Su deposunu boşaltın ve düzgünce yıkayın.
- ▶ Eğer bir CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu yeniden yerleştirin.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

Çekirdek haznesini temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif bir yağ katmanına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.

Koşul: »Çekirdek haznesini doldurun« ekranda görünür.

- ▶ Cihazı Açma/Kapama tuşu ile kapatın .
- ▶ Çekirdek haznesinin aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

6 Ekrandaki mesajlar

Mesaj	Nedeni/Sonucu	İşlem
»Su haznesini doldur«	Su haznesi boş. Ürün hazırlanamaz.	► Su haznesini doldurun (bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su haznesini doldurma«).
»Telve haznesini boşalt«	Telve haznesi dolu. Ürün hazırlanamaz.	► Telvesi haznesini ve artık su kabını boşaltın (bölüm 3 »Günlük çalıştırma – Günlük bakım«).
»Artık su kabı takılmamış«	Artık su kabı yanlış yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş. Ürün hazırlanamaz.	► Artık su kabını yerleştirin.
»Çekirdek haznesini doldurun«	Çekirdek haznesi boş. Her hangi bir kahve çeşidi hazırlayamazsınız, ancak sıcak su ve süt hazırlayabilirsiniz.	► Çekirdek haznesini doldurun (bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Çekirdek haznesini doldurma«).
»Süt sistemini temizle«	Z6 süt sisteminin temizlenmesini talep eder.	► Süt sistemi temizlemeyi gerçekleştirin (bölüm 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«).
»Filtre değiştir«	Filtre kartuşu artık çalışmıyor. Z6 filtre kartuş değişimi talep eder.	► CLARIS Smart Filtre kartuşunu değiştir (bölüm 5 »Bakım – Filtre değişimi«).
»Cihazı temizle«	Z6 size temizlemeyi soruyor.	► Temizleme gerçekleştir (bölüm 5 »Bakım – Makineyi temizleme«).
»Kireç çöz«	Z6 size kireç çözmeyi soruyor.	► Kireç çözme gerçekleştir (bölüm 5 »Bakım – Makinedeki kireci giderme«).
»Yetersiz öğütülmüş kahve«	Makinede öğütülmüş kahve yetersizdir.; Z6 işlemi durduruyor.	► Bir sonraki hazırlamada daha fazla öğütülmüş kahve doldurun (bölüm 2 »Hazırlama – Öğütülmüş kahve«).
»Musluk takılı değil«	Çift çıkış kapağı takılı değil.	► Çift çıkış kapağını doğru şekilde yerine yerleştirin.
»Cihaz bakım için çok sıcak«	Bakım programını çalıştırmak için cihaz çok sıcak.	► Sistem soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin veya bir kahve çeşidi veya sıcak su hazırlayın.

7 Arıza giderme

Problem	Nedeni/Sonucu	İşlem
Süt köpürtmede çok az köpük oluşuyor veya ince köpük başlığından süt fişkiriyor.	Çift çıkış kirlidir.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Çift çıkışın kapağının doğru takıldığından emin olun. ▶ Çift çıkıştaki süt sistemini temizle (bölüm 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«). ▶ Çift çıkışı parçalara ayırıp, akar su altında iyice yıkayın (bölüm 5 »Bakım – Çift çıkışı sökme ve yıkama«).
	Süt ve süt köpüğü sıcaklığı çok yüksek.	▶ Süt ve süt köpüğü sıcaklığını düşürün (bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Süt ve süt köpüğü ısı ayarlama«).
Kahve hazırlanırken sadece damlalar halinde çıkıyor.	Kahve veya öğütülmüş hazır kahve çok ince öğütülmüş ve sistemi tıkıyor. Su sertliği doğru ayarlanmamış olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Değirmeni daha kalın öğütme derecesine ayarlayı veya daha kalın hazır öğütülmüş kahve kullanın (bölüm 2 »Hazırlama – Kahve değirmenini ayarlama«). ▶ Kireç çözme gerçekleştir (bölüm 5 »Bakım – Makinedeki kireci giderme«).
»Su haznesini doldur« bilgisi, su haznesi boş olmasına rağmen ekranda görünmez.	Su haznesi aşırı kireçlenmiş.	▶ Su haznesinin kireçini çöz (bölüm 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci giderme«).
Kahve değirmeni aşırı ses çıkartıyor.	Kahve değirmeninde yabancı madde bulunuyor.	▶ Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).
»HATA 2« veya »HATA 5« ekranda görünür.	Cihaz uzun süre soğuk bir ortama maruz kalmış ise ısıtma işlemi emniyet açısından kitlenmiştir.	▶ Cihazın oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin.

Problem	Nedeni/Sonucu	İşlem
Diğer »HATA« mesajları ekranda görünüyor.	-	► Z6'yı Açma/kapama düğmesinden kapatınız. Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

- i** Arızayı gideremediyse Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

Taşıma / Sistemi boşaltma

Z6 ambalajını saklayınız. Nakliye esnasında cihazınızın korunmasını sağlar.


Z6 cihazının taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem boşaltılmalıdır.


Koşul: »Lütfen ürün seçiniz« ekranda görünür.

- ▶ Çift çıkıştan süt hortumunu çıkartın.
- ▶ Çift çıkış altına bir kap yerleştirin.
- ▶ »1 porsiyon süt köpüğü« düğmesine basınız.
- ▶ »1 porsiyon süt köpüğü«, çift çıkıştan sıcak buhar çıkar.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ Ekranda »Süt köpüğü miktarı« / »60 san.« görünene kadar döner düğmeyi çevirin.

Sistem boşalana kadar çift çıkıştan buhar çıkar.

»Su haznesini doldur«

- ▶ Açma/Kapama düğmesine basınız .
- Z6'nız kapatılmıştır.

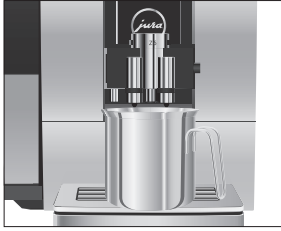

Elden çıkarma

Eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarılmalıdır.



Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

9 Teknik veriler

Gerilim	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	1450 W
Uygunluk işareti	CE
Enerji tüketimi »Enerji tasarufu« / »Aktif«	tahm. 6 Wh
Enerji tüketimi »Enerji tasarufu« / »Pasif«	tahm. 16 Wh
Pompa basıncı	statik, azami 15 bar
Su haznesinin kapasitesi	2.4 l
Çekirdek haznesi kapasitesi	280 g
Telve haznesi kapasitesi	azami 20 porsiyon
Kablo uzunluğu	tahm. 1.1 m
Ağırlık	tahm. 11.5 kg
Ölçüler (G × Y × D)	32 × 37.5 × 45 cm

Denetleyiciler için bilgilendirme (Testlerin tekrarlanması DIN VDE 0701-0702'ye göre): Merkezi topraklama noktası (CGP) cihaz arkasında servis kapağının altında bulunmaktadır.

10 İçindekiler

A

- Acil hat 56
- Açma 22
- Adresler 56
- Amacına uygun kullanım 6
- Arıza giderme 48
- Aroma koruma kapağı
 - Aroma koruma kapaklı çekirdek haznesi 4
- Artık su kabı 4
- Atanan ürünün değiştirilmesi 25
- Ayarlar
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 24

B

- Bakım 37
 - Düzenli bakım 23
 - Günlük bakım 22
- Başlangıç ekranına ürün ekleme 27
- Bilgi sorma 36

C

- Caffè latte 18
- Cappuccino 18
- Cappuccino başlık temizleme
 - Süt sistemini temizleme 38
- Cihaz
 - Açma 22
 - Düzenli bakım 23
 - Kapatma 23
 - Kireç çözme 43
 - Kurulum 10
 - Temizleme 42
 - Yıkama 37
- CLARIS Smart filtre kartuşu
 - Değişim 41
 - Takılış 40
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruma kapaklı çekirdek haznesi 4
 - Dolum 10
 - Temizleme 46
- Çıkış
 - Sıcak su çıkışı 4
 - Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilen çift çıkış 4
- Çift çıkış
 - Çift çıkış 4

Sökme ve yıkama 39

Çift ürün 18

D

- Dil 35
- Dolum
 - Çekirdek haznesi 10
 - Su haznesi 15
- Dolum hunisi
 - Çekilmiş kahve dolum hunisi 4
- Döner düğme 5
- Döner seçim 17
- Düğme
 - Açma/Kapama düğmesi 4
- Düzenli bakım 23

E

- Ekran 4
- Ekran ayarları 32
- Ekrandaki mesajlar 47
- Elden çıkarma 50
- Emniyet 6
- Emniyet bilgilendirme 6
- Enerji tasarruf modu 31
- Espresso
 - 2 espressi 18
- Espresso 17
- Espresso macchiato 18

F

- Fabrika ayarı
 - Fabrika ayarına dönme 34
- Filtre
 - Değişim 41
 - Takılış 40
- Fincan alanı 4
- Flat white 18

H

- Hatalar
 - Arıza giderme 48
- Hazırlama 16
 - 2 espressi 18
 - 2 kahve 18

2 ristretti 18
 Caffè latte 18
 Cappuccino 18
 Espresso 17
 Espresso macchiato 18
 Flat white 18
 Hazırlama imkanları 16
 İki kahve spezielli 18
 Kahve 17
 Latte macchiato 18
 Öđütölmüş kahve 19
 Ristretto 17
 Sıcak su 21
 Ürün seçiciyi kullanma 16

Hazırlama imkanları 16

I

Instant kahve
 Öđütölmüş kahve 19
 İnternet 10
 İki Ürün 17
 İletişim bilgileri 56
 İlik alıştırma 11
 Filtre kartuşu aktivasyonu ile 12
 Filtresiz kartuş aktivasyonu 13
 İlik kullanım 11

J

JURA
 İletişim bilgileri 56
 İnternet 10

K

Kahve 17
 2 kahve 18
 Kapanma
 Otomatik kapanma 30
 Kapatma 23
 Kısa kullanım talimatları 10
 Kire özme
 Cihaz 43
 Su haznesi 45
 Klasik 24
 Kurulum
 Makinenin yerleştirilmesi 10

L

Latte macchiato 18

M

Merkezi topraklama noktası 51
 Mesajlar, Ekran 47
 Müşteri hizmetleri 56

N

Nakliye 50

O

Otomatik kapanma 30
 Öđütme derecesi ayarı için döner düđme 5

Öđütme yoğunluğu

Kahve deđirmenini ayarlama 20

Öđütme derecesi ayarı için döner düđme 4

Öđütölmüş kahve 19

Öđütölmüş kahve için dozajlama kaşığı 5

Öđütölmüş kahve kanalı 4

Öđütölmüş kahve için dozajlama kaşığı 5

P

Problemler
 Arıza giderme 48
 Programlama modu 24
 Başlangı ekranına ürün ekleme 27
 Bilgi sorma 36
 Dil 35
 Ekran ayarları 32
 Enerji tasaruf modu 31
 Fabrika ayarına dönme 34
 Otomatik kapanma 30
 Su haznesi aydınlatma 34
 Su miktarı birimi 33
 Su sertliğini ayarlama 32
 Süt ve süt köpüğü ısısı 29
 Ürün adı deđiştirme 28
 Ürün ayarları 25
 Ürün ođaltılması 27

R

Ristretto 17, 18
 2 ristretti 18

S

Sembol tanımı 3
 Sıcak su 21

10 İindekiler

- Sıcak su ıkışı 4
- Sıcaklık
 - Süt ve süt köpüğü ısısı ayarlama 29
- Sistemi boşaltma 50
- Su haznesi 4
 - Dolum 15
 - Kire özme 45
- Su haznesi aydınlatma 34
- Su miktarı birimi 33
- Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne ayarlama 20
- Su sertliğı
 - Su sertliğini ayarlama 32
 - Su sertliğini tespit etme 10
- Süt
 - Süt ve süt köpüğü ısısı ayarlama 29
 - Sütü bağlama 14
- Süt sistemi
 - Temizleme 38
- Süt sistemini yıkama 37
- Şebeke kablosu 4

Y

- Yıkama Cihaz 37

T

- Teknik veriler 51
- Tel 56
- Telve haznesi 4
- Temizleme
 - Cihaz 42
 - ekirdek haznesi 46
- Topraklama
 - Teknik veriler 51
- Topraklama noktası 51
- Toz kanalı
 - Öğütölmüş kahve kanalı 4

U

- Uzman modu 24
- Ürün adı değıştirme 28
- Ürün ayarları 25
 - Ayarlar 25
- Ürün ayarları uygulama 25
- Ürün seçici 16
- Ürünleri kişiselleştirme 27

W

- Web sitesi 10

11 JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler

Sizin Jura servis Partneriniz

Müşteri hizmetleri JURA Hospitality Center - Müşteri Hizmetleri
Kavacık Mahallesi Öge Sokak
No: 55/A Beykoz - İstanbul
Tel : 0 (800) 211 03 33 | Gsm : +90 530 147 92 67
info@hack.com.tr

İthalatçı şirket Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat: 11 No: 40
34235 Esenler – İstanbul
Telefon: 0 (212) 438 20 22 Faks: 0 (212) 438 22 26
Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır. Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Üretici şirket JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Direktifler Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarındadır:

- 2006/95/EC – Alçak Gerilim Direktifi
- 2004/108/EC – Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
- 2009/125/EC – Eko-tasarım Direktifi
- 2011/65/EU – RoHS Direktifi

Teknik değişiklikler Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini göstermezler. JURA'nızın bazı ayrıntıları sapma gösterebilir.

İletişim Görüşleriniz bizim için önemli, irtibatımızı kullanın
www.jura.com.

Telif hakkı Kullanım Kılavuzu telif hakları tarafından korunan bilgiler içermekte. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Kullanım Kılavuzunun fotokopisine almak veya başka bir dile tercüme edilmesine izin verilmez.