

jura®




GIGA X3 Professional lietošanas instrukcija



Oriģinālā lietošanas instrukcija.

Pirms iekārtas lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

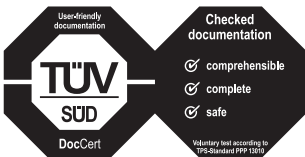

Lietošanas instrukcija ir saņēmusi Vācijas Tehniskās Inspekcijas aģentūras TÜV SÜD apstiprinājuma zīmi kā viegli saprotamā stilā sastādīta, pilnīga un drošības aspektus atspoguļojoša instrukcija.

JURA Type 726

JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos liekas neērtības un pārpratumi, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
- II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 36 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
- III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valstī, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
- IV. Garantija nesedz šādus punktus:
 - a. Regulāra apkope (tīršana un katlakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta nodiluma dēļ;
 - b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. Kaitējumi, kas radušies no:
 1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - 1.1. Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;

- 1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- 1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas katlakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- 1.4. Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
- 1.5. Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita JURA pakļautībā neesoša faktora.



Jūsu GIGA X3 Professional

Vadības elementi	4
Svarīga informācija	6
Pareiza lietošana.....	6
Jūsu drošībai.....	6
1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	10
JURA informācija internetā.....	10
JURA servisa tehniķu iestatījumi.....	10
Iekārtas iestatīšana.....	10
Ūdens tvertnes papildīšana.....	10
Pupiņu tvertnes papildīšana.....	11
Pirmā lietošanas reize.....	11
Ūdens cietības pakāpes noteikšana.....	15
Piena tvertnes pievienošana.....	15
2 Dzērienu pagatavošana	16
Kafija, latte macchiato utt. – dzērienu pagatavošanas veidi.....	16
Pagatavošana, piespiežot vienu pogu.....	17
Pagatavošana, izmantojot produktu selektoru.....	18
Malta kafija.....	18
Ieskats baristas receptēs.....	19
Baristas receptu pagatavošana.....	20
Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšana.....	20
Karsts ūdens.....	21
3 Ikdienas lietošana	22
Izslēgšana.....	22
Ikdienas apkope.....	22
Regulāra apkope.....	23
Izslēgšana.....	23
4 Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā	24
Iespējamie iestatījumi programmēšanas režīmā.....	24
Produktu iestatījumi.....	25
Produktu iestatījumu pielāgošana.....	25
Produkta pārsaukšana.....	27
Produktu pievienošana sākuma ekrānā.....	28
Maluma konsistences iestatījumi.....	29
Apkopes iestatījumi.....	30
Ūdens cietības pakāpes iestatīšana.....	31
Enerģijas taupības režīms.....	31
Laiks un datums.....	32
Taimeris.....	33
Automātiskā izslēgšana.....	34
Ūdens daudzuma mērvienības.....	35
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.....	35
Valoda.....	36



Displeja iestatījumi	36
Fons	37
Baristas recepsu deaktivizēšana	38
Informācijas aplūkošana	38
5 Apkope	40
Kafijas sistēmas skalošana	40
Piena sistēmas skalošana	41
Piena sistēmas tīrīšana	41
Dubultā kafijas padeves krāna izjaukšana un skalošana	42
Filtra ievietošana un aktivizēšana	45
Filtra nomaiņa	46
Iekārtas tīrīšana	47
Iekārtas atkaļķošana	48
Pupiņu tvertnes tīrīšana	50
Ūdens tvertnes atkaļķošana	51
6 Displeja paziņojumi	52
7 Problēmu risināšana	54
8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija	55
Transportēšana / Sistēmas iztukšošana	55
Utilizācija	55
9 Tehniskie parametri	56
10 Alfabētiskais rādītājs	57
11 JURA kontakinformācija / Juridiskā informācija	60

Simbolu atšifrējums


Brīdinājumi

	Vienmēr ņemiet vērā jebkuru informāciju, kura ir marķēta ar uzrakstiem
BRĪDINĀJUMS	UZMANĪBU vai BRĪDINĀJUMS un brīdinājuma zīmi. Uzraksts BRĪDINĀJUMS Jūsu uzmanību pievērš nopietna savainojuma bīstamības iespējai, bet UZMANĪBU –
	neliela ievainojuma iegūšanas iespējai
UZMANĪBU	UZraksts UZMANĪBU Jūsu uzmanību pievērš potenciālai iekārtas bojājumu rašanās iespējai.

Pielietotie simboli


	Pieprasa rīkoties. Šis simbols nozīmē to, ka Jūs tiek ataicināti veikt kādu konkrētu darbību.
	Informācija un padomi, kas vienmēr ļaus vienkāršāk lietot Jūsu GIGA
‘Espresso’	Informācija displejā

Vadības elementi

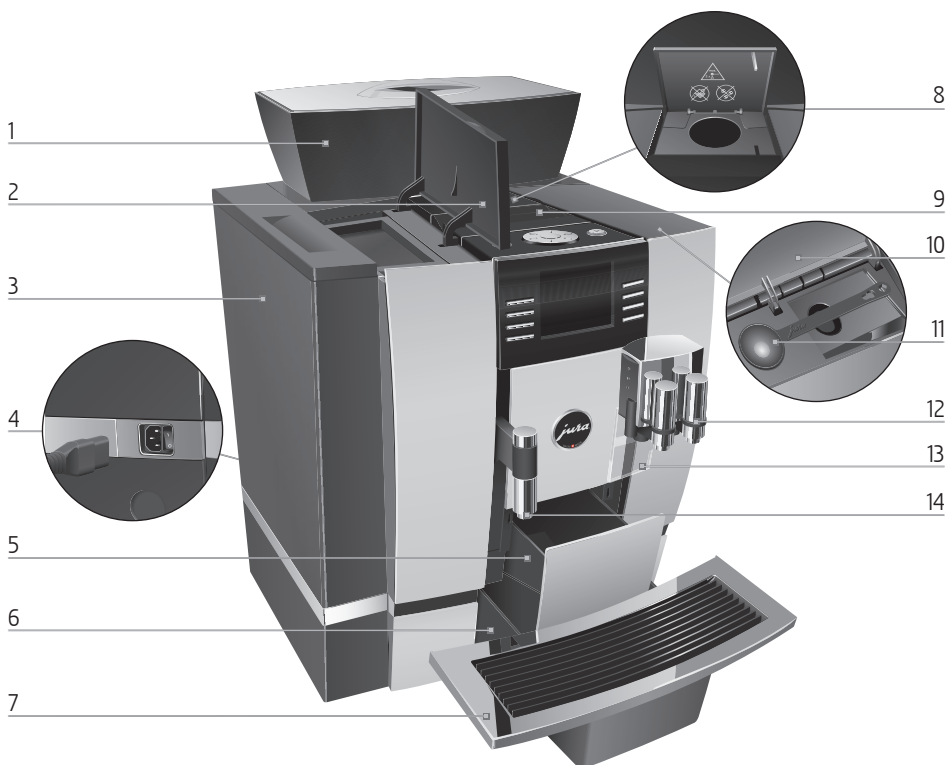




- 1 Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku
- 2 Ūdens tvertnes vāks
- 3 Ūdens tvertne
- 4 Strāvas padeves slēdzis un tīkla vads (iekārtas aizmugurē)
- 5 Kafijas biežumu tvertne
- 6 Notekaplāte
- 7 Krūzītes paliktnis

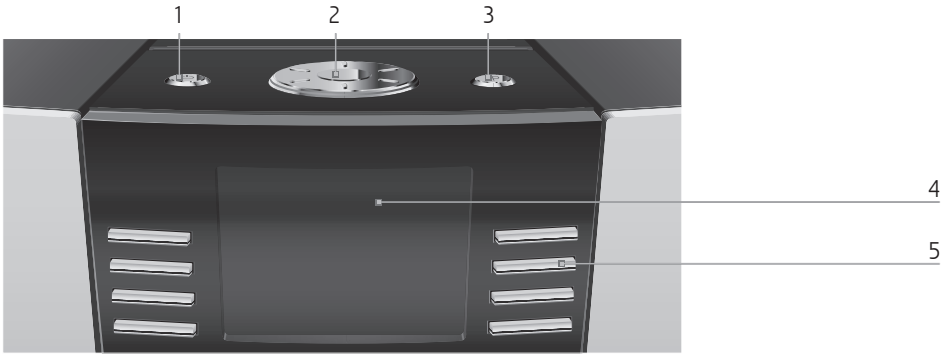- 8 Maltas kafijas uzpildes piltuve
- 9 Ventilācijas atveres
- 10 Uzglabāšanas nodalījuma vāks
- 11 Maltas kafijas mērkarote
- 12 Dubultais kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu
- 13 Šļakstu aizsargs
- 14 Karstā ūdens padeves krāns ar regulējamu augstumu




Iekārtas augšdaļa

- 1  1 Iesl. / izsl. poga
- 2  Daudzfunkcionālais slēdzis
- 3  P poga (programmēšana)

Priekšpuse

- 4 Displejs
- 5 Daudzfunkcionālās pogas (pogas funkcijas ir atkarīgas no displejā parādītās informācijas)

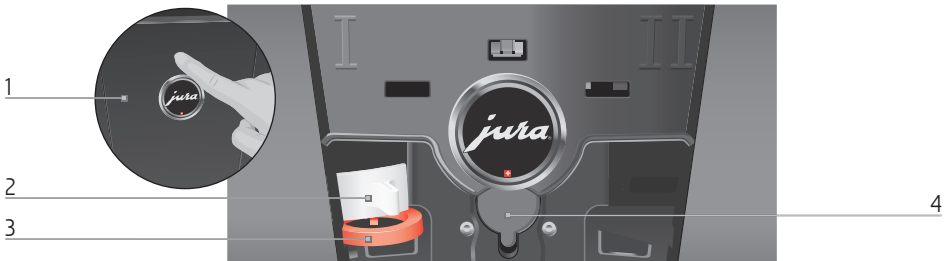

Iekārtas aizmugure

- 1 Apkopes vāks (atveras, piespiežot ar pirkstu)
- 2 Slēdzenes mehānisms
- 3 Aizspiednis
- 4 Strāvas līdzda (zem vāka)

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai apmācītam personālam uzņēmumos, vieglās rūpniecības un lauksaimniecības aprīkojumā vai komerciālai izmantošanai nekvalificētam personālam. Tā ir paredzēta tikai kafijas pagatavošanai un piena vai ūdens sildīšanai. Lietošana citiem mērķiem tiks uzskatīta par nepareizu lietošanu. JURA Elektroapparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk norādīto svarīgo drošības informāciju.

Lai izvairītos no nāvējoša elektriskā trieciena riska:

- Nekad nelietojiet bojātu iekārtu vai, ja tai ir bojāts barošanas vads.
- Ja parādās bojājuma pazīmes, piemēram, deguma smaka, nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un sazinieties ar JURA servisu.
- Ja ir bojāts iekārtas barošanas vads, tā remontu var veikt tieši JURA vai autorizēts JURA servisa centrs.
- Pārliedzinieties, ka GIGA un barošanas vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Pārliedzinieties, ka barošanas vads nav saspīests un ka tas nerīvējas gar asām virsmām.
- Nekad paši neatveriet iekārtu un neveiciet tās remontu. Neveiciet jebkādas iekārtas modifikācijas, kas nav aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā. Iekārtā ir sastāvdaļas,

kurās pakļautas spriegumam. Ja iekārta tiek atvērta, pastāv risks iegūt nāvējošu ievainojumu. Remontus drīkst veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, lietojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

- Lai pilnībā un droši iekārtu atslēgtu no elektrobarošanas avota, vispirms izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam ar strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst izņemt kontaktdakšu no tīkla rozetes.

Pieskaršanās krāniem var radīt applaucējumus vai apdegumus.

- Iekārta jānovieto bērniem nesasniedzamā vietā.
- Nepieskarieties jebkādām karstām virsmām. Lietojiet komplektācijā iekļautos rokturus.

Bojāta iekārta nav droša un var radīt ievainojumu vai aizdegties. Lai izvairītos no bojājumiem, jebkādu ievainojumu gūšanas vai aizdegšanās iespējas:

- Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie tāda elektrotīkla, kura parametri norādīti datu plāksnītē. Datu plāksnīte atrodas Jūsu GIGA apakšdaļā. Pārējie tehniskie dati ir norādīti šajā lietošanas instrukcijā (skat. 9. nodaļu “Tehniskie parametri”).
- Savienojiet GIGU tieši ar kontaktligzdu. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var radīt pārkaršanu.
- Neļaujiet barošanas vadam brīvi nokarāties. Aiz barošanas vada var paklupt vai to sabojāt.
- Sargājiet GIGA no tādas apkārtējās vides ietekmes kā lietūs, sala un tiešiem saules stariem.

- Neiegremdējiet GIGA iekārtu, barošanas vadu vai savienojumus ūdenī.
- Neievietojiet GIGA iekārtu vai jebkuras tās atsevišķas daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms jebkuras tīrīšanas operācijas Jūsu GIGA ir jāizslēdz ar strāvas padeves slēdzi. GIGA vienmēr jāslauka ar mitru, nevis slapju lupatiņu, kā arī jāaizsargā no ilgstošas nošķakstīšanās ar ūdeni.
- GIGA nav piemērota novietošanai uz virsmas, kur var būt izmantots ūdensmetējs.
- Iekārtu nedrīkst mazgāt ar ūdensmetēju.
- Lūdzu, lietojiet oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. Produktu lietošana, kurus JURA skaidri neiesaka lietot, var radīt GIGA bojājumus.
- Nelietojiet kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas
- Ūdens tvertnē iepildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- Ja ilgstoši iekārtu nelietosiet, iekārtu izslēdziet ar strāvas padeves slēdzi.
- Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanas vai apkopes darbus, ja tos nepārrauga atbildīgās personas.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- Neļaujiet bērniem līdz 8 gadu vecumam piekļūt iekārtai, vai arī tos nepārtraukti uzraugiet.
- Iekārtu bez uzraudzības var darbināt tikai bērni, kas ir 8 gadus veci un vecāki, ja viņi ir instruēti, kā droši lietot iekārtu.
- Bērniem jāzina un jāsaprot potenciālie riski, kas rodas, nepareizi lietojot iekārtu.

Cilvēkus, tajā skaitā arī bērnus,



- kuriem nav pietiekamu fizisku, sensoro vai prāta spēju droši lietot iekārtu vai
- kuriem nav pieredzes vai pietiekamu zināšanu, par to, kā droši lietot iekārtu,

lietošanas laikā jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāsniedz norādes par pareizu lietošanu.

Drošība, lietojot CLARIS Blue filtra kārtidžu:

- Filtra kārtidži jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā .
- Filtra kārtidži jāglabā sausā vietā hermētiskā iepakojumā.
- Kārtidži jāsargā no siltuma un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet bojātus filtra kārtidžus.
- Neatveriet filtra kārtidžus.

2 Dzērienu pagatavošana

- i** Produkta pagatavošanas procesu var apturēt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi  vai 'L' pogu.
- i** Pagatavošanas laikā, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, var mainīt iestatītos daudzumus (piem., piena putu vai ūdens daudzumu). .
- i** Dzēriena pagatavošanas aktuālā stāvokļa informācija tiks parādīta displejā.

Kafija vislabāk garšo tad, ja tā ir karsta. Vēsa porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un pasliktina garšu. Mēs iesakām lietot uzsildītas krūzītes. Pilnīgs kafijas aromāts spēj atrasties tikai uzsildītās krūzītēs. Pie sava JURA izplatītāja Jūs varat iegādāties krūzišu sildītāju.

Jūs varat ievadīt **sākotnējos iestatījumus** visiem produktiem programmēšanas režīmā (skat. 4. nodaļa "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu iestatījumi").

Kafija, latte macchiato utt. – dzērienu pagatavošanas veidi

GIGA piedāvā divus kafijas, piena vai karstā ūdens pagatavošanas veidus.

- **Ar vienu pogas nospiešanu:** Vienkārši nospiediet attiecīgo displejā (sākuma ekrānā) redzamā produkta, ko vēlaties pagatavot, pagatavošanas pogu.
- **Produktu selektora lietošana (daudzfunkcionālais slēdzis):** Starta ekrānā parādīti tikai daži no produktiem, ko iespējams pagatavot. Tiklīdz Jūs pagriezīsiet daudzfunkcionālo slēdzi, produktu selektorā tiks parādīti **vairāki produkti**.
 - Lai izvēlētos nepieciešamo produktu, pagrieziet slēdzi. Uzsāciet pagatavošanu. Šim nolūkam nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi vai 'Prepare' ("Pagatavot") pogu.
 - Produktu izvēlnes skats pazūd pēc 5 sekundēm automātiski, ja pagatavošana netiek uzsākta.

Divas pagatavošanas iespējas būs detalizēti aprakstītas turpmākajās sadaļās.

Pagatavošana ar vienu pogas nospiešanu

Displejā (sākuma ekrāns), Jūs redzēsiet astoņus produktus, kurus var pagatavot, vienkārši nospiežot atbilstošo pogu.

Īpaša kafija ar vienu pogas nospiešanu


Īpaša kafija sākuma ekrānā tiek vienmēr pagatavota pēc vienas shēmas.

Piemērs: Sekojiet instrukcijām, lai pagatavotu vienu kafijas porciju.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- ▶ Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
- ▶ Nospiediet 'Coffee' („Kafija”) pogu.

Sākas kafijas pagatavošana. Tasītē ietecēs iestatītajam ūdens daudzumam atbilstošs gatavās kafijas daudzums. Kafijas pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiks parādīts 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu").

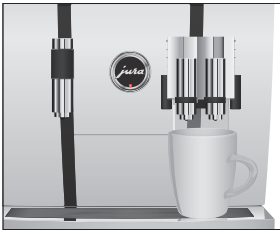

Divas īpašas kafijas porcijas ar vienu pogas nospiešanu

Divas īpašas kafijas porcijas var vienmēr pagatavot pēc vienas shēmas: Nospiediet vajadzīgo pagatavošanas pogu divreiz **divu sekunžu laikā**.

Kafija ar pienu ar vienu pogas nospiešanu

Jūsu GIGA pagatavos latte macchiato, kapučīno un citus kafijas dzērienus ar pienu ar vienu pogas nospiešanu, bez nepieciešamības kustināt krūzi vai tasi.

Piemērs: Lai pagatavotu vienu latte machiatto, rīkojieties šādi:


Precondition: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā, piens ir pievienots dubultajam padeves krānam.

- ▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet glāzi.
- ▶ Nospiediet 'Latte macchiato' pogu.

'Latte macchiato' iepriekš noteiktais piena un piena putu daudzums ietek glāzē.

Sākas kafijas pagatavošana. Iepriekšnoteiktais ūdens daudzums espresso pagatavošanai ietek glāzē. Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski.

Displejā tiks parādīts 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu").

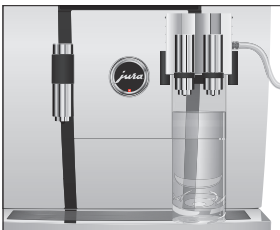

Pagatavošana, izmantojot produkta selektoru

Īpašas kafijas pagatavošana, izmantojot produktu selektoru






Tiklīdz Jūs pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi, vairāk produktu tiek parādīti **produktu selektorā**.

i **Produktu selektora** skats pazūd automātiski pēc 5 sekundēm, ja nav sākusies pagatavošana.

i **Piemērs:** Lai pagatavotu *caffè latte*, izmantojot produktu selektoru, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: ‘Please select product’ (‘Lūdzu, izvēlieties produktu’) tiek parādīts displejā, piens ir pievienots dubultajam padeves krānam.

- ▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
-  ▶ Pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu selektoru.
-  ▶ Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr parādās ‘Caffè latte’ produkts.
-  ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu dzēriena pagatavošanu. Tiek pagatavota *caffè latte*. Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product’ (‘Lūdzu, izvēlieties produktu’).

Malta kafija


Jūs varat izvēlēties otru kafijas veidu, piemēram, bezkofeīna kafiju ar maltas kafijas uzpildes piltuvi.

- i** Nekad neberiet vairāk kā divas mērkarotes maltas kafijas.
- i** Nelietojiet pārāk smalka maluma kafiju.
- i** Ļoti smalka maluma kafija var nosprostot sistēmu un kafija no tās nāks ārā tikai pilienu veidā.
- i** Ja iekārtā netiks ievietots pietiekams maltas kafijas daudzums, displejā parādīsies ‘Not enough ground coffee’ (‘Nepietiekams maltas kafijas daudzums’) un GIGA apturēs darbību.
- i** Izvēlētā īpašā kafija tiks pagatavota aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltas kafijas piepildīšanas. Pretējā gadījumā GIGA apturēs darbību un atkal būs gatava lietošanai.

Visas maltas kafijas porcijas tiek pagatavotas šādā secībā.

Piemērs: Lai pagatavotu kafijas porciju no maltas kafijas, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

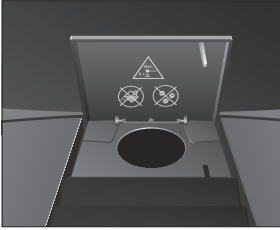

- ▶ Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
- ▶ Atveriet maltas kafijas uzpildes piltuves vāku. ‘Please add ground coffee.’ (“Lūdzu, iepildiet malto kafiju”).
- ▶ Uzpildes piltuvē iebēriet vienu mērkaroti maltās kafijas.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”), visi speciālās kafijas veidi, kurus Jūs varat pagatavot no maltās kafijas, tiek parādīti displejā.

- ▶ Nospiediet ‘Coffee’ (“Kafija”) pogu. Sākas kafijas pagatavošana. Uzraksts ‘Coffee’ (“Kafija”) un uzpildes tilpums tiek parādīti displejā. Krūzītē ietecēs iestatītajam ūdens daudzumam atbilstošs gatavās kafijas daudzums. Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”).

Barista receptes īsumā

Tagad Jūs varat kļūt par profesionālu baristu! Izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat izvēlēties 12 garšīgu kafijas meistardarbu receptes no produktu selektora. GIGA Jūs izvedīs cauri katram pagatavošanas procesa solim ar viegli saprotama teksta palīdzību un attēliem. Izvēlieties:

- Marocchino
- Pepresso
- White Cool
- Latte macchiato ar garšas piedevām
- Īru kafija*
- Café mélangé
- Vīnes kafija
- Winter Magic
- Shakerato
- Mango Lassi
- Red Cool*
- Summer Fire

Šīs receptes ir izveidotas, lai priecētu gan acis, gan garšas kārpiņas! (Receptes, kas atzīmētas ar *, satur alkoholu).




Baristas receptšu pagatavošana

Visas baristas receptes tiek pagatavotas šādā secībā.


- i** Produktu izvēlnes skats pazūd pēc 5 sekundēm automātiski, ja pagatavošana netiek uzsākta.

Piemērs: Lai pagatavotu White Cool kafiju, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu produktu selektoru.
-  ▶ Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, kamēr parādās 'White Cool' produkts.
-  ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu pagatavošanu.
 - ▶ Sekojiet displejā redzamajām instrukcijām un apstipriniet, nospiežot 'Next' („Nākamais”) pogu.

- i** Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt pagatavošanas procesu, nospiežot 'L' pogu.

- i** Baristas receptēm Jūs nevarat veikt sākotnējos iestatījumus. Tomēr pagatavošanas laikā, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat mainīt kafijas stiprumu un daudzumu .

Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšana

Nepieciešamā daudzuma (ūdens, piena, utt.) iestatīšana visiem produktiem atbilstoši tasītes tilpumam ir ļoti vienkārša. Daudzumu regulējiet tā, kā norādīts šajā piemērā. Katru reizi, kad turpmāk pagatavosiet dzērienu, tiks lietots šis ūdens daudzums.

Sākotnējie tasītes tilpuma pielāgotie iestatījumi visiem produktiem (izņemot caffè latte) atbilst šādam modelim.

Piemērs: Lai veiktu **sākotnējo** ūdens daudzuma iestatīšanu vienai kafijas porcijai, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- ▶ Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
- ▶ Nospiediet un **turiet** 'Coffee' („Kafija”) pogu. Uzraksts 'Coffee' („Kafija") un iestatītais tilpums tiks parādīts displejā.
- ▶ **Turiet** nospiestu 'Coffee' („Kafija") pogu tik ilgi, kamēr parādās uzraksts 'Enough coffe? Press button' ("Pietiekami daudz kafijas? Nospiediet pogu.") tiks parādīts displejā
- ▶ **Atlaidiet** 'Coffee' („Kafija") pogu.




Sāksies pagatavošana, un kafija ietecēs krūzītē.

Preparation starts and the coffee flows into the cup.

- ▶ Tiklīdz krūzītē ir pietiekams kafijas daudzums, nospiediet jebkuru pogu. Kafijas pagatavošana tiks pārtraukta. **‘Saved’** (**‘Saglabāts’**) uz īsu brīdi parādīsies displejā. Iestatītais vienai kafijas porcijai nepieciešamais ūdens tiks saglabāts atmiņā .

i Atkārtojot iepriekš aprakstīto procedūru, Jūs varat mainīt šo iestatījumu.

i Tilpumu tasītes izmēram var pielāgot arī produktiem, kas atrodas produktu selektorā. Lai to paveiktu, nospiediet un turiet daudzfunkcionālo slēdzi,  līdz parādīsies uzraksts **‘Enough coffee? Press button’** (**‘Pietiekami daudz kafijas? Nospiediet pogu’**) tiks parādīts displejā.

i Visus kafijas, piena un karstā ūdens porciju iestatījumus Jūs varat veikt programmēšanas režīmā (skat. 4. nodaļu “Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produktu iestatījumi”).

i Lai pagatavotu karstu ūdeni, iespējams izvēlēties šādus temperatūras režīmus: **‘Low’** („Zems”), **‘Normal’** („Normāls”), **‘High’** („Augsts”)

Karsts ūdens

UZMANĪBU

Pastāv iespēja applaucēties ar karsta ūdens šļakstiem.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

Priekšnosacījums: : **‘Please select product:’** (**‘Lūdzu, izvēlieties produktu’**) tiek parādīts displejā.

- ▶ Zem karstā ūdens padeves krāna novietojiet krūzīti.
- ▶ Nospiediet **‘Hot water’** („Karsts ūdens”) pogu. Uzraksts **‘Hot water’** (**‘Karsts ūdens’**) un temperatūra tiek parādīti displejā.

i Spiežot **‘+’** vai **‘-’** pogu (**aptuveni 2 sekunžu laikā**) Jūs varat iestatīt temperatūru pēc Jūsu personīgas izvēles. Iestatījums netiek saglabāts.

‘Hot water’, karstais ūdens tek krūzītē.

Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski, kad tiek sasniegts iestatītais ūdens daudzums. Displejā tiek parādīts **‘Please select product’** (**‘Lūdzu, izvēlieties produktu’**).



1 Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

JURA Internetā

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. JURA mājaslapā (www.jura.com) Jūs atradīsiet interesantu jaunāko informāciju par Jūsu GIGA iekārtu, kā arī visu nepieciešamo informāciju par kafiju.

Iekārtas JURA servisa tehniķu iestatījumi

Tikai JURA servisa tehniķis var veikt šādus iestatījumus:

- Produktu selektora skata atslēgšanu (skat. 2. nodaļu “Dzērienu pagatavošana - Pagatavošana, izmantojot produktu selektoru”).
- Pirms pagatavošanas funkcijas izslēgšana katrai īpašas kafijas porcijai.
- Kodi: var pievienot četrus kodus. Katram kodam var definēt pieejamos vai atspējotos programmēšanas elementus. Katrs kods atbilst par dažādām atļaujām. Piemēram, Jūs varat noteikt, ka apkopes programmas uzsākšana ir atspējota, izmantojot kodu.
- „Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšanas” funkcijas bloķēšana.
- Dubultu produktu pagatavošanas bloķēšana, divreiz nospiežot attiecīgos produktus.
- Noteikt, ka aicinājums iztīrīt notekaplaṣte neparādās pēc tīrīšanas.

No JURA servisa partneriem Jūs savai GIGA varat iegūt šādus papildu piederumus:

- Pilienu drenāžas komplektu
- Kafijas biežumu utilizācijas funkcijas komplektu

Iekārtas iestatīšana

Veicot GIGA iestatīšanu lūdzu ievērot sekojošo:

- Novietojiet GIGA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Savai GIGA iekārtai izvēlieties vietu, kurā tā būs pasargāta no pārkaršanas. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizsegta.
- Iekārtas ikdienas apkope un higiēna ir galvenie priekšnosacījumi, lietojot pienu, kafiju un ūdeni. Lai katru reizi rezultātā sanākt ideālas kafijas krūzīte, ūdens ir jāmaina **katru dienu**.

Ūdens tvertnes papildīšana

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai iekārtu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.



Pupiņu tvertnes piepildīšana

Pupiņu tvertnes vākam ar aromāta aizsargvāks. Šādi Jūsu kafijas pupiņu aromāts saglabāsies daudz ilgāk.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kuras ir apstrādātas ar piedevām (piem., cukuru), malta kafija vai sasaldēta, atūdeņota kafija var sabojāt dzirnaviņas.

- ▶ Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšanai lietojiet tikai neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Atveriet pupiņu tvertnes vāku un izņemiet aromāta aizsargvāku.
- ▶ No tvertnes iekšienes izņemiet jebkurus netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet kafijas tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromātu saglabājošo vāku un pupiņu tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas reize

Pirmās lietošanas reizes laikā Jūs varat izvēlēties starp ‘**Quick installation**’ (“Ātra instalācija”) un ‘Standard installation’ (“Standarta instalācija”) (programmēšanas ‘**Programming**’ režīmā):

- ‘**Quick installation**’ (“Ātra instalācija”): Pēc laika un datuma iestatīšanas Jūsu GIGA ir gatava lietošanai.
- “Standard installation” (“Standarta instalācija”) (programmēšanas ‘Programming’ režīmā): Jūs varat izvēlēties, vai lietot GIGA ar vai bez CLARIS Pro filtra kārtridža. Ja ūdens cietība ir 10° dH vai lielāka, mēs iesakām lietot filtra kārtridžu. Ja jums nav zināma ūdens cietība, tā vispirms ir jānoskaidro

(skat. 1. nodaļu „Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – Ūdens cietības noteikšana”).

- **‘Use filter’ / ‘Active’** (‘Izmantot filtru’ / ‘Aktīvs’): Jūs varat pielāgot CLARIS Pro filtra kārtidžu. Atkaļķošana vairs nebūs nepieciešama.
- **‘Use filter’ / ‘Inactive’** (‘Izmantot filtru’ / ‘Neaktīvs’): Jūs varat iestatīt lietotā ūdens cietības pakāpi. Šī iestatījuma uzstādīšana nosaka to, kad Jūsu GIGA iekārta ieteiks veikt atkaļķošanu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja iekārta tiek lietota ar bojātu barošanas vadu, pastāv nāvējoša elektriskā trieciena risks.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu vai tad, ja tai ir bojāts barošanas vads



Priekšnosacījums: Ūdens tvertnei un pupiņu tvertnēm ir jābūt piepildītām.

- ▶ Pievienojiet barošanas vadu iekārtai.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu tīkla ligzdā.
- 🔌 ▶ Ieslēdziet GIGA ar tīkla slēdzi, kurš atrodas iekārtas mugurpusē.
- 🔌 ▶ Lai ieslēgtu GIGA, nospiediet **‘On/Off’** (‘‘Iesl./Izsl.’’) pogu. Displejā parādīsies **‘Welcome to JURA’** (‘‘Laiipni lūgti JURA’’). Displejā tiks parādītas valodas, kuras iespējams izvēlēties.
- 👤 ▶ Lai parādītu vairāk valodas, nospiediet **‘Next’** (‘‘Tālāk’’) pogu (apakšā pa labi).
- ▶ Nospiediet pogu, kura atbilst Jums nepieciešamajai valodai, piemēram, **‘English’** (‘‘Angļu’’).

Uz īsu brīdi displejā parādās **‘Saved’** (‘‘Saglabāts’’) un apstiprina izdarīto iestatījumu.

- 👤 ▶ Tagad izvēlēties vai nu **‘Quick installation’** (‘‘Ātrā instalācija’’), vai **‘Standard installation’** (‘‘Standarta instalācija’’) (programmēšanas **‘Programming’** režīmā).

Ātra instalācija

- ▶ Nospiediet **‘Quick installation’** (‘‘Ātrā instalācija’’) pogu.
- ▶ Spiediet **‘+’** vai **‘-’**, lai iestatītu stundas.
- ▶ Nospiediet **‘Save’** (‘‘Saglabāt’’) pogu.

- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu minūtes.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- Uz īsu brīdi displejā parādās 'Saved' ("Saglabāts").

'Date' ("Datums")

- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu gadu.
- ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu mēnesi.
- ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu dienu.
- ▶ Spiediet 'Save' button.

Uz īsu brīdi displejā parādās 'Saved' ("Saglabāts").

'Machine is heating.' ('Iekārta uzsilst').

'Press the Rotary Switch.', ("Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi"), daudzfunkcionālais slēdzis iedegas.



- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- 'Machine is rinsing', notiek iekārta skalošana. Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu"). Tagad GIGA ir gatava darbam.

Standarta instalācija



- ▶ Nospiediet 'Programming' ("Programmēšana") pogu. 'Time' ("Laiks").
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu stundas.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu minūtes.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- 'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.
- 'Date' ("Datums")
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu gadu.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu mēnesi.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu dienu.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- Uz īsu brīdi displejā parādās 'Saved' ("Saglabāts").

'Use filter' ('Izmantojiet filtru')

i Jūs varat izvēlēties, vai lietot GIGA ar vai bez CLARIS Pro filtra kārtidža.

Filtra aktivizēšana



- ▶ Nospiediet 'Active' („Aktīvs”) pogu..
- ▶ Nospiediet 'Save' („Saglabāt”) pogu.
- Nospiediet **daudzfunkcionālo slēdzi**, slēdzis iedegas.
-  ▶ 'System is filling', notiek sistēmas piepildīšana ar ūdeni. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. 'Insert filter' / 'Press the Rotary Switch' („Ievietojiet filtru” / „Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”)
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju un, pielietojot nedaudz spēka, ievietojiet filtra kārtidžu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet klikšķi.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un nolieciet to atpakaļ vietā.
-  ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- 'Filter is being rinsed.', filtrs tiek skalots. Filtra skalošana apstājas automātiski. Uz ekrāna parādās 'Empty drip tray.' („Iztukšojiet notekpaplāti”).
- ▶ 'Filter' / 'Filter rinsing complete.' („Filtrs” / „Filtra skalošana pabeigta”). 'Machine is rinsing', notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts 'Please select product:' (“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava darbam.

Filtra deaktivizēšana

- ▶ Nospiediet 'Inactive' („Neaktīvs”) pogu.
- ▶ Nospiediet 'Save' („Saglabāt”) pogu. 'Water hardness' („Ūdens cietība”).
- i** Ja Jūs nezināt, kāda ir ūdens cietības pakāpi, Jums vajag no sākuma to uzzināt (skat. 1. nodaļa “Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē – Ūdens cietības pakāpes noteikšana”).
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu ūdens cietības pakāpi..
- ▶ Nospiediet 'Save' („Saglabāt”) pogu.

Uz īsu brīdi ekrānā parādās ‘Saved’ („Saglabāts”).

‘Press the Rotary Switch.’, (“Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”), daudzfunkcionālais slēdzis iedegas.




▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

‘System is filling’, notiek sistēmas piepildīšana ar ūdeni. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski.

‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava darbam.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

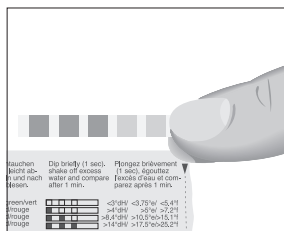

Ūdens cietību Jūs varat noteikt ar Aquadur® testa sloksnīti, kura iekļauta standarta komplektācijā.


- ▶ Testa sloksnīti uz īsu brīdi (uz 1 sekundi) paturiet zem tekoša ūdens. Nokratiet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni minūti.
- ▶ Jūs varēsiet uzzināt ūdens cietības pakāpi pēc tā, kā Aquadur® sloksnīte iekrāsosies un salīdzināt ar aprakstu uz iepakojuma.

Jūsu GIGA rada lieliskas, vieglas, perfektas krēmveida konsistences piena putas. Putošanas vissvarīgākā prasība ir piena temperatūra (4-8 °C). Tādēļ mēs ieteiktu izmantot piena dzesētāju (piem., JURA Compressor Cooler Pro, kas ir pieejams pēc Jūsu izvēles).


- ▶ Savienojiet piena cauruli ar kafijas padeves krānu. Lai to izdarītu, pievienojiet piena caurules galu ar konektoru, kas atrodas padeves krāna labajā pusē.
- ▶ Savienojiet otro piena caurules galu ar piena dzesētāju.


3 Ikdienas lietošana

Ieslēgšana


Kad GIGA iekārta tiek ieslēgta, tā automātiski pieprasīs ieslēgt skalošanu. Darbības uzsākšanas skalošanu uzsāk, nospiežot daudzfunkcionālo slēdzi . Programmēšanas režīmā šo iestatījumu var mainīt, un iekārta var pati veikt automātisku skalošanas palaišanu (skat. 4. nodaļu “Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Apkopes iestatījumi”).

Priekšnosacījums: Jūsu GIGA jābūt ieslēgtai ar strāvas padeves slēdzi.

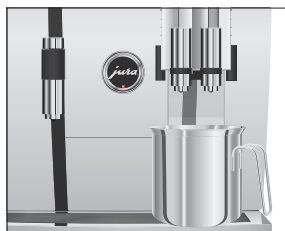

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
-  ▶ Lai ieslēgtu GIGA, nospiediet Iesl./Izsl. pogu. Displejā parādīsies **‘Welcome to JURA’**. Iekārta uzsilst. **‘Machine is rinsing’**, notiek iekārta skalošana. Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts **‘Please select product:’** (**‘Lūdzu, izvēlieties produktu’**). Tagad GIGA ir gatava darbam

Ikdienas kopšana

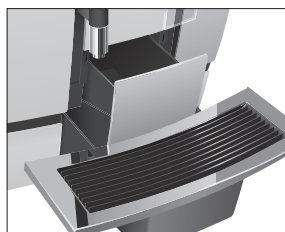

Lai nodrošinātu ilgu un uzticamu GIGA kalpošanas laiku un garantētu optimālu kafijas kvalitāti, iekārtai ir nepieciešama ikdienas apkope.

- ▶ Izvelciet otekaplāti.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biezumtvertni un paplāti. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
- i** Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumtvertni, kad iekārta **ir izslēgta**. Tikai šādi rīkojoties, ir iespējams atiestatīt kafijas biezumtvertni.
- ▶ Novietojiet kafijas biezumtvertni un paplāti tiem paredzētajās vietās.
- ▶ Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru, vēsu ūdeni.
- ▶ noņemiet piena cauruli uz kārtīgi to izskalojiet zem tekoša ūdens.

- ▶ Izjauciet un izskalojiet dubulto kafijas padeves krānu (lūdzu skat. 5. nodaļu “Apkope – Dubultā kafijas padeves krāna izjaukšana un skalošana”).
- ▶ Iekārtas virsmu noslaukiet ar tīru, mīkstu un mitru lupatiņu (piem., mikrošķiedru lupatiņu).

Regulāra apkope

Regulāri vai **pēc nepieciešamības** veiciet šādas apkopes darbības:


- Higiēnas nolūkos piena caurulīte regulāri jāmaina (aptuveni ik pēc 3 mēnešiem). Rezerves caurulītes ir iespējams iegādāties pie specializētajiem izplatītājiem (JURA putotāju oriģinālo piederumu komplekts).
- Notīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birsti. Tālāka informācija par ūdens tvertni ir sniegta šajās lietošanas instrukcijās (skat. 5. nodaļu “Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana.”).
- Piena un kafijas paliekas var pielipt pie krūzišu paliktņa virsmas. Ja tā notiek, notīriet krūzišu paliktņi.

Izslēgšana

Pēc Jūsu GIGA izslēgšanas, dubultais kafijas padeves krāns tiek izskalots.

Priekšnosacījums: “Please select product:” (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet ‘On/Off’ (“Iesl./Izsl.”) pogu.

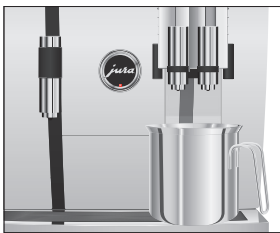

‘Machine is rinsing’, ‘Milk system is being rinsed’ (ja esat pagatavojis kafiju ar pienu). Notiek iekārtas skalošana. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir izslēgta

- Kad GIGA ir izslēgta ar ‘On /Off’ (“Iesl./Izsl.”) pogas palīdzību, tā gaidīšanas režīmā patērē mazāk nekā 0,1 W enerģijas. Iekārta būs pilnībā atslēgta no elektrobarošanas, ja to izslēgs ar barošanas slēdzi..

4 Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

Iespējamie iestatījumi programmēšanas režīmā

Lai ieiētu programmēšanas režīmā, nospiediet “P” pogu. Pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat pārvietoties starp programmējamiem elementiem un ar daudzfunkcionālo pogu palīdzību veikt sākotnējo iestatījumu saglabāšanu. Iespējams veikt sekojošus iestatījumus:

	Saistītie elementi	Skaidrojums
'Maintenance status (1/5)' ('Apkopes stāvoklis')	'Clean' ("tīrīšana"), 'Change the filter', ("Filtra nomaiņa") 'Descale' ("Atkaļķošana"),(tikai tad, ja filtrs ir aktivizēts), 'Rinse the milk system' Piena sistēmas skalošana), 'Rinse the coffee system' ("Kafijas sistēmas skalošana"), 'Clean the milk system' ("Piena sistēmas tīrīšana")	► Startējiet nepieciešamo apkopes programmu.
'Product settings (2/5)' ('Produkta iestatījumi')	'Programming' ("Programmēšana") 'Classic-library' ("Bibliotēka") 'Set consistency of grind' ("Iestatiet maluma konsistenci")	► Izvēlieties Jūsu iestatījumus speciālajai kafijai, pienam un karstam ūdenim. ► Aizvietojiet produktus sākuma ekrānā un produktu selektora skatā ar saviem iecienītākajiem produktiem, vai tieši pagatavojiet izvēlēto produktu. ► Noregulējiet maluma konsistenci abās dzirnaviņās izmantotajām kafijas pupiņām..
'Machine settings (3/5)' ('Iekārtas iestatījumi')	"Maintenance settings' ("Apkopes iestatījumi") (filtrs, ūdens cietības pakāpe, ieslēgšanas skalošana, piena sistēmas skalošana), 'Time / date' ("Laiks/Datums") 'Timer' ("Taimeris"), 'Save energy' ("Taupīt enerģiju"), 'Units' ("Mērvienības"), 'Factory setting' ("Rūpnīcas iestatījumi")	► Iestatiet ūdens cietības pakāpi vai aktivizējiet filtru. ► Izmainiet iestatījumus ieslēgšanas skalošanai un piena sistēmas skalošanai. ► Iestatiet GIGA automātiskās izslēgšanas laiku. ► Izvēlieties enerģijas taupošo režīmu. ► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību. ► Atiestatiet iekārtu vai sākotnējos produktu daudzuma rūpnīcas iestatījumus.

	Saistītie elementi	Skaidrojums
'Machine settings (4/5)' ('Iekārtas iestatījumi')	'Choose language' ("Izvēlieties valodu"), 'Display' ("Displejs"), 'Colour scheme' ("Krāsu gamma"), 'Barista recipes' („Baristas receptes”)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvēlieties valodu. ▶ Izmainiet displeja iestatījumus. ▶ Aktivizējiet vai deaktivizējiet baristas receptes.
'Information (5/5)' ('Informācija')	'Product counter' ("Produktu skaitītājs"), 'Day counter' („Dienu skaitītājs”), 'Maintenance counter' ("Apkopes skaitītājs”), 'Version' ("Versija")	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sekojiet līdzi pagatavotajiem produktiem un apskatiet izpildīto apkopes programmu skaitu.

Produktu iestatījumi

Programmējamajā elementā **'Product settings (2/5)' ('Produkta iestatījumi')** Jūs varat veikt šādus iestatījumus::

- **'Programming' ("Programmēšana")**
 - Jūs varat veikt individuālus iestatījumus visām kafijas, piena un karstā ūdens porcijām (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu iestatījumu pielāgošana").
 - Jūs varat nomainīt produktu nosaukumus (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu pārsaukšana").
- **'Classic-library' ("Bibliotēka")**
 - Atrodiet visus Jūsu GIGA iekārtā saglabātos produktus un pagatavojiet tos.
 - Aizvietojiet produktus sākuma ekrānā un produktu selektora skatā ar saviem iecienītākajiem produktiem (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu pievienošana sākuma ekrānam").

Produktu iestatījumu pielāgošana

Programmējamajā elementā **'Product settings (2/5)' 'Programming' ('Produkta iestatījumi (2/5)') 'Programmēšana')** Jūs varat veikt šādus iestatījumus:

4 Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

Product	Coffee strength	Amount	More settings
Ristretto, Espresso, Kafija*	☉ (īpaši maiga), ☉☉ (maiga), ☉☉☉ (normāla), ☉☉☉☉ (stipra), ☉☉☉☉☉ (īpaši stipra)	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums
2 ristretto, 2 espresso, 2 kafijas	–	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml (viena krūzīte)	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums
Kapučīno*, Espresso macchiato*, Latte macchiato, Flat white	☉ (īpaši maiga), ☉☉ (maiga), ☉☉☉ (normāla), ☉☉☉☉ (stipra), ☉☉☉☉☉ (īpaši stipra)	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml Piens: 0 sek. – 120 sek. Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Intervāls: 0 sek. – 120 sek.	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums
2 kapučīno, 2 baltas kafijas, 2 espresso macchiato, 2 latte macchiato, 2 flat whites	–	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml Piens: 0 sek. – 120 sek. Piena putas: 0 sek. – 120 sek. (viena krūzīte) (per cup) Intervāls: 0 sek. – 120 sek.	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums
Caffè latte*	☉ (īpaši maiga), ☉☉ (maiga), ☉☉☉ (normāla), ☉☉☉☉ (stipra), ☉☉☉☉☉ (īpaši stipra)	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml Piens: 0 sek. – 120 sek. Piena putas: 0 sek. – 120 sek.	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums
Piena putu porcija, Piena porcija*	–	Piens: 0 sek. – 120 sek. Piena putas: 0 sek. – 120 sek.	Produkta nosaukums
2 piena putu porcijas, 2 piena porcijas	–	Piens: 0 sek. – 120 sek. Piena putas: 0 sek. – 120 sek. (viena krūzīte)	Produkta nosaukums

Product	Coffee strength	Amount	More settings
Kanniņa, Kanniņa 2	☉ (īpaši maiga), ☉☉ (maiga), ☉☉☉ (normāla), ☉☉☉☉ (stipra), ☉☉☉☉☉ (īpaši stipra)	Kafijas daudzums: 25 ml – 290 ml (vienu reizi)	Temperatūra (zema, normāla, augsta), Produkta nosaukums Reižu skaits (1-5; pagatavošanas laikā skaits ir norādīts ekrānā), Produkta nosaukums
Karsts ūdens *	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta) Produkta nosaukumus

(Produkti, kas atzīmēti ar *, ir pieejami arī 'large' ('lielajā') tilpumā).


i Papildu iestatījumu sarakstam, **Jūs varat atiestatīt visu produktu vienības atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem.**

Piemērs: Lai eksperta režīmā izmainītu latte macchiato nepieciešamo piena daudzumu laikā no '4 sek.' uz '6 sek.', piena putu daudzumu laikā no '12 sek.' uz '14 sek.' un ūdens daudzumu no '45 ml' uz '40 ml', rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Product settings (2/5)' ("Produkta iestatījumi").

▶ Nospiediet 'Expert mode' ("Eksperta režīms") pogu.

'Expert mode' ("Eksperta režīms")

i Pēc tam izvēlieties to produkta pogu, kurai veiksiet iestatījumus. Šajā brīdī neviens produkts netiek pagatavots.

i Jūs varat arī izvēlēties produktus produktu selektorā. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu produktu selektoru.

▶ Nospiediet 'Latte macchiato' pogu.

▶ Nospiediet 'Amount of milk' ("Piena daudzums") pogu.

- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai izmainītu piena daudzuma iestatījumu uz '6 sek'.
- ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- ▶ Nospiediet 'Amount of milk foam' ("Piena putu daudzums") pogu.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai izmainītu piena putu daudzumu uz '14 sek'.
- ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- ▶ Nospiediet 'Volume' ("Tilpums") pogu.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai izmainītu ūdens daudzumu uz '40 ml'.
- ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
- P** ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu. 'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Produkta pārsaukšana


Programmējamajā elementā 'Product settings (2/5)' / 'Programming' ('Produkta iestatījumi (2/5)' / 'Programmēšana') Jūs varat pārsaukt visus produktus.

Piemērs: Lai nomainītu 'Espresso' uz 'My espresso' („Mans espresso”), rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Product settings (2/5)' ("Produkta iestatījumi").

▶ Nospiediet 'Programming' („Programmēšana") pogu.

'Programming' („Programmēšana")


▶ Nospiediet 'Espresso' („Espresso") pogu.

▶ Nospiediet 'Product name' („Produkta nosaukums") pogu.

Ekrānā parādās pieejamie burti, cipari un īpašie simboli.



▶ Turpiniet spiest '<' pogu, līdz visi burti ir izdzēsti.

i Nospiežot '^' pogu, Jūs varat pārslēgties starp lielajiem un mazajiem burtiem.

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojas 'M' burts.

 ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu 'M'.

▶ Nospiediet '^' pogu, lai pārslēgtos uz mazajiem burtiem.

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojas ‘y’ burts.
-  ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu ‘y’.
 - ▶ Turpiniet, līdz ekrānā redzams ‘My espresso’ („Mans espresso”).
 - ▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu..

Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).

‘My espresso’ („Mans espresso”).

- P** ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu. ‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Produkta pievienošana sākuma ekrānam


Programmējamajā elementā ‘Product settings (2/5)’/ ‘Classic-library’ (“Produkta iestatījumi (2/5)”/“Bibliotēka”) Jūs varat atrast visus standarta produktus, kas saglabāti Jūsu GIGA iekārtā. Jūs varat pārvietot jebkurus no šiem produktiem uz sākuma ekrānu vai produkta selektora skatu, un padarīt vienu no tiem par savu iecienītāko produktu.

Piemērs: Lai sākuma ekrāna apakšējā labajā stūrī novietotu „2 espresso”, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

- P** ▶ Nospiediet “P” pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta iestatījumi”).
- ▶ Nospiediet ‘Classic-library’ (“Bibliotēka”) pogu.

‘Classic-library’ (“Bibliotēka”)

- i** Nospiediet tā produkta pogu, ko Jūs vēlaties pārvietot uz sākuma ekrānu. Šajā brīdī netiek pagatavots dzēriens.

- ▶ Nospiediet ‘2 espressi’ (“2 espresso”) pogu. ‘2 espressi’ (“2 espresso”)
- ▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
- ▶ Nospiediet ‘Add to favourites’ (“Pievienot favorītiem”) pogu. ‘Select position’ (“Izvēlieties pozīciju”).
- ▶ Nospiediet pogu apakšā **pa labi** (“Milk” („Piens”)). ‘Do you want to replace the current product?’ (“Vai vēlaties aizvietot šo produktu?”).

- ▶ Nospiediet 'Yes' („Jā”) pogu.

Uz īsu brīdi displejā parādās 'Saved' ("Saglabāts").

'Classic-library' ("Bibliotēka")

- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.

'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Maluma konsistences iestatījumi

Programmēšanas elementā 'Product settings (2/5)' / 'Set consistency of grind' ("Produkta iestatījumi"/"Iestatīt maluma konsistenci") Jūs varat atsevišķi pielāgot abas dzirnaviņas Jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei. Maluma konsistence ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no dubultā kafijas padeves krāna. Papildus izveidojas augstas kvalitātes, bieza putu kārtā.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Product settings (2/5)' ("Produkta iestatījumi").

- ▶ Nospiediet 'Set consistency of grind' ("Iestatīt maluma konsistenci") pogu.

'Set consistency of grind' ("Iestatīt maluma konsistenci").

- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai mainītu maluma konsistences iestatījumu.

- ▶ Nospiediet 'Save' („Saglabāt”) pogu

Uz īsu brīdi ekrānā parādās 'Saved' („Saglabāts”).

'Set consistency of grind' („Iestatīt maluma konsistenci”).

- P ▶ Nospiediet "P" pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Apkopes iestatījumi

Programmējamajā elementā 'Machine settings (3/5)' / 'Maintenance settings' ("Iekārtas iestatījumi"/"Apkopes iestatījumi") Jūs varat veikt šādus iestatījumus:

- 'Filter' („Filtrs")
 - Aktivizēt CLARIS Pro filtra kārtidžu (skat. 5. nodaļu „Apkope - Filtra ievietošana un aktivizēšana”).
- 'Water hardness' ("Ūdens cietība")
 - Ja Jums nav filtra kārtidža, Jums būs nepieciešami iestatīt ūdens cietības pakāpi (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi")

programmēšanas režīmā – Ūdens cietības pakāpes iestatīšana’).


- ‘Switch-on rinse’ / ‘Manual’ (“Ieslēgt skalošanu”/“Manuāli”)
 - Skalošanas uzsākšana notiek manuāli.
- ‘Switch-on rinse’ / ‘Automatic’ (“Ieslēgt skalošanu”/“Automātiski”)
 - Skalošanas uzsākšana notiek automātiski.
- ‘Rinse the milk system’ / ‘Manual after 10 min.’ (“Piena sistēmas skalošana”/“Manuāli pēc 10 min.”)
 - Jūs tiek ataicināti izskalot piena sistēmu 10 minūtes pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.
 - ‘Rinse the milk system’ / ‘Manual immediate’ (“Piena sistēmas skalošana”/“Manuāli uzreiz”)
 - Jūs tiek ataicināti izskalot piena sistēmu uzreiz pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.
- ‘Rinse the milk system’ / ‘Automatic after 10 min.’ (“Piena sistēmas skalošana”/“Automātiski pēc 10 min.”)
 - Piena sistēmas skalošana tiek uzsākta automātiski 10 minūtes pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.
- ‘Rinse the milk system’ / ‘Automatic immediate’ (“Piena sistēmas skalošana”/“Automātiski uzreiz”)
 - Piena sistēmas skalošana tiek uzsākta automātiski aptuveni 30 sekundes pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.

Piemērs: Lai panāktu to, ka iekārta aicina Jūs izskalot piena sistēmu uzreiz pēc tam, kad ir pagatavota kafija ar pienu, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet “P” pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, kamēr displejā parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).

▶ Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) pogu.

▶ Nospiediet ‘Rinse the milk system’ („Piena sistēmas skalošana”) pogu.

‘Rinse the milk system’ (“Piena sistēmas skalošana”)

▶ Nospiediet ‘Manual immediate’ (“Manuāli uzreiz”) pogu..

▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

“Saved” (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.

‘Maintenance settings’

- ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu..
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Setting the water hardness

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk jāveic GIGA atkalīķošana. Tādēļ pareiza ūdens cietības noteikšana ir ļoti svarīga. Ūdens cietības parametrus ir iespējams regulēt robežās no 1° dH līdz 30° dH..

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā..

P ▶ Nospiediet “P” pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)



▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās ‘Maintenance settings (3/5)’ (“Apkopes iestatījumi”).

▶ Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) pogu.

Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) pogu.

▶ Nospiediet ‘Water hardness’ (“Ūdens cietība”) pogu.

‘Water hardness’ (“Ūdens cietība”).

▶ Spiediet ‘+’ vai ‘-’ pogu, lai iestatītu ūdens cietības pakāpi.

▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.

‘Maintenance settings’

P

- ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Enerģiju taupošs režīms

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (4/7)’ (“Iekārtas iestatījumi”) / ‘Save energy’ (“Enerģijas taupīšana”) Jūs varat veikt enerģijas taupīšanas režīma (Energy Save Mode, E.S.M.©) sākotnējos iestatījumus::

■ ‘Save No’ (“Netaupīt”)

■ Visas kafijas porcijas, kafijas porcijas ar pienu un karsts ūdens tiek pagatavots bez gaidīšanas.

■ ‘Save Level 1’ (“Taupīšanas līmenis Nr.1”)

■ Pēc ieslēgšanas Jūsu GIGA vienmēr ir gatava kafijas un karsta ūdens pagatavošanai. Iekārtai ir jāuzsilst, pirms tā var pagatavot kafiju ar pienu.


- Drīz pēc pēdējās pagatavošanas reizes GIGA pārtrauc uzsilšanu. Pēc aptuveni 5 minūtēm ekrānā parādās 'Energy save' („Energijas taupīšana”).
- 'Save Level 2' ("Taupīšanas līmenis Nr.2")
 - Pēc ieslēgšanas Jūsu GIGA vienmēr ir gatava īpašas kafijas ar vai bez piena, kā arī karsta ūdens pagatavošanai.
 - Drīz pēc pēdējās pagatavošanas reizes GIGA pārtrauc uzsilšanu. Apmēram pēc 5 minūtēm displejā tiks parādīts paziņojums 'Energy Save' ("Energijas taupīšana")

Piemērs: Lai enerģijas taupīšanas režīmu pārslēgtu no 'Save Level 1' līmeņa uz 'Save Level 2' līmeni, rīkojieties šādi..

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").

▶ Nospiediet 'Save energy' ("Taupīt enerģiju") pogu.

'Save energy' ("Taupīt enerģiju")

▶ Nospiediet 'Save Level 2' ("Taupīšanas līmenis Nr.2") pogu..

▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.

Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.

Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi")

▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.

'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Laiks un datums

Jūs jau iestatījāt laiku un datumu pirmās lietošanas reizes laikā. Jūs varat mainīt šo iestatījumu.


- i** Jūs varat izvēlēties vai nu 24 stundu, vai AM / PM laika formātu (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Ūdens daudzumu mērvienības").

Piemērs: Lai mainītu laika iestatījumus, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").

- ▶ Nospiediet 'Time / date' ("Laiks / Datums") pogu.
'Time / date' ("Laiks / Datums")
 - ▶ Nospiediet 'Time' ("Laiks") pogu.
'Time' ("Laiks")
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu stundas..
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu minūtes.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.
'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.
'Time / date'
- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.
'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")


Taimeris

Programmēšanas elementā 'Machine settings (3/5)' / 'Timer' ("Iekārtas iestatījumi"/"Taimers") Jūs varat iestatīt atsevišķus ieslēgšanas un izslēgšanas laikus katrai dienai.

- i** Automātiskā ieslēgšana strādā tikai tad, ja iekārta ir ieslēgta ar barošanas slēdža palīdzību.
- i** Jūs varat izvēlēties vai nu 24 stundu, vai AM / PM laika formātu (skat. 4. nod. "Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Ūdens daudzumu mērvienības").

Piemērs: Lai iestatītu Jūsu GIGA ieslēgšanu un izslēgšanu Jūs noteiktajā laikā **katru nedēļas** dienu, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- ▶ Nospiediet "P" pogu
'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").
- ▶ Nospiediet 'Timer' ("Taimeris") pogu.
'Timer'
- ▶ Nospiediet 'Monday' ("Pirmdiena") (piemērs).
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu stundas („Iekārtas ieslēgšana” funkcijai).
- ▶ Nospiediet. '←' pogu.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu minūtes ("Iekārtas ieslēgšana” funkcijai).
- ▶ Nospiediet '←' pogu.

- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu stundas ("Iekārtas izslēgšana" funkcijai).
- ▶ Press the '←' button.
- ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai iestatītu minūtes ("Iekārtas izslēgšana" funkcijai).
- ▶ Nospiediet 'Every weekday' ("Katru darba dienu") pogu. 'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.

Jūsu iestatītie ieslēgšanas un izslēgšanas laiki tiek piemēroti katrai darbdienu. 'Timer' („Taimeris")


- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu. 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Automātiskā izslēgšana

Iestatot automātisko izslēgšanu Jūsu GIGA, ir iespējams samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, GIGA noteiktajā iestatītajā laikā pēc pēdējās veiktās darbības izslēgsies.

Automātiskās izslēgšanās laiku var iestatīt uz 15 minūtēm vai no 30 minūtēm līdz 15 stundām.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā..

- P ▶ Nospiediet "P" pogu. Maintenance status (1/5) ("Apkopes stāvoklis")
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").
- ▶ Nospiediet 'Timer' ("Taimeris") pogu.
 - ▶ Nospiediet 'Next' ("Tālāk") pogu.
 - ▶ Nospiediet 'Switch off after' ("Izslēgt pēc tam") pogu. 'Switch off after' ("Izslēgt pēc tam")
 - ▶ Spiediet '+' vai '-' pogu, lai izmainītu iestatījumu.
 - ▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.

'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.

'Timer' („Taimeris")

- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu. 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Ūdens daudzuma mērvienības

Iprogrammēšanas elementā 'Machine settings (3/5)' / 'Units' ("Iekārtas iestatījumi" / "Mērvienības") Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus:


- Ūdens daudzuma mērvienība: 'ml' vai 'oz'
- Laika formāts: '24 stundu.' vai 'AM / PM'

PIEMĒRS: Lai izmainītu ūdens daudzuma mērvienību no 'ml' uz 'oz', rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").

▶ Nospiediet 'Units' ("Mērvienības") pogu.

'Units' ("Mērvienības")

▶ Nospiediet 'oz' pogu.

▶ Nospiediet 'Save' ("Saglabāt") pogu.

'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.

'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").

P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.

'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Programmējamajā elementā 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi")/ 'Factory setting' ("Rūpnīcas iestatījumi") iespējama dažādu iestatījumu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem:


- 'All products' ("Visi produkti")
 - Katra produkta **iestatījumi** (ūdens daudzums, kafijas stiprums, temperatūra u.c.) tiks atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
- 'Machine' ("Iekārta")
 - Visi **lietotāja veiktie iestatījumi** (izņemot filtra un ūdens cietības iestatījumus) tiks atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Pēc tam GIGA izslēgsies.
- 'Empty system' ("Iztukšojiet sistēmu")
 - Sistēma tiek iztukšota. Pēc tam Jūsu GIGA izslēgsies.

Piemērs: Lai iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, rīkojieties kā norādīts zemāk.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (3/5)' ("Iekārtas iestatījumi").

- ▶ Nospiediet 'Factory setting' (pogu.
'Factory setting' ("rūpnīcas iestatījumi"))
- ▶ Nospiediet 'All products' ("Visi produkti") pogu.
'All products' / 'Reset all products to the factory settings?'
("Visi produkti")/"Vai visu produktu iestatījumus atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem?")
- ▶ Nospiediet 'Yes' ("Jā") pogu.

'Saved' ("Saglabāts") parādīsies displejā uz īsu brīdi.

'Factory setting' ("Rūpnīcas iestatījumi")

- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.
'Please select product.' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Valoda


Šajā programmējamajā elementā Jūs varat izvēlēties GIGA lietojamo valodu.

Piemērs: Lai valodu no 'English' ("Angļu") nomainītu uz 'Deutsch' ("Vācu"), rīkojieties tā, kā aprakstīts zemāk.

Priekšnosacījums: "Please select product." ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās 'Machine settings (4/5)' ("Iekārtas iestatījumi").
- ▶ Nospiediet 'Choose language' ("Izvēlieties valodu") pogu.

'Choose language' ("Izvēlieties valodu").

- i** Lai parādītu vairāk valodu, nospiediet pogu 'Next' ("Tālāk")
(apakšā pa labi).

- ▶ Nospiediet 'Deutsch' pogu.

'Gespeichert' uz īsu brīdi parādīsies displejā.

'Geräteeinstellungen (4/5)'

- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.
'Bitte wählen Sie Ihr Produkt.'

Displeja iestatījumi


Programmējamajā elementā 'Machine settings (4/5)' / 'Display' ("Iekārtas iestatījumi")/"Displejs") Jūs varat veikt šādus iestatījumus:

- 'Brightness' („Spilgtums") (procentos)
- 'Contrast' ("Kontrasts) (augsts, normāls, zems)
- 'Backlight' ("Pagaismošana") (procentos)

Piemērs: Lai mainītu displeja spilgtumu, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: 'Please select product.' ("Lūdzu, izvēlieties

produktu”) tiek parādīts displejā.


- P ▶ Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
 - ▶ Nospiediet ‘Display’ (“Displejs”) pogu.
 - ▶ Nospiediet ‘Brightness’ (“Spilgtums”).
 - ▶ Spiediet ‘+’ vai ‘-’ pogu, lai mainītu iestatījumu.
 - ▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.
‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Fons

Šajā programmējamajā elementā Jūs varat noteikt GIGA displeja fonu.

 Iestatīts fons parādās tikai sākuma ekrānā.

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

- P ▶ Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
 - ▶ Nospiediet ‘Colour scheme’ (“Krāsu gamma”) pogu.
‘Colour scheme’ (“Krāsu gamma”).
 - ▶ Spiediet ‘+’ vai ‘-’ pogu, lai mainītu iestatījumu..
 - ▶ Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi..
‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
- P ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.
‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)


Baristas recepšu deaktivizēšana

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (4/5)’ („Iekārtas iestatījumi) Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt baristas receptes. Kad baristas receptes ir deaktivizētas, tās vairs netiek parādītas produktu izvēlnē.

Piemērs: Lai deaktivizētu baristas receptes, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.

- P ▶ Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)


-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās **'Machine settings (4/5)'** ("Iekārtas iestatījumi").
 - ▶ Nospiediet **'Barista recipes'** („Baristas receptes”) pogu.
 - ▶ Nospiediet **'Inactive'** („Neaktīvs”) pogu.
 - ▶ Nospiediet **'Save'** ("Saglabāt”) pogu.
 - 'Saved'** ("Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
 - 'Machine settings (4/5)'** ("Iekārtas iestatījumi”).
- P** ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.
 - 'Please select product:'** ("Lūdzu, izvēlieties produktu")

Informācija aplūkošana

Programmējamajā elementā **'Information (5/5)'** ("Informācija") Jūs varat aplūkot šādu informāciju:

- **'Product counter'** ("Produktu skaitītājs"): Pagatavoto kafijas porciju skaits, kafijas ar pienu un karstā ūdens porciju skaits.
- **'Product counter'** ("Produktu skaitītājs"): Pagatavoto kafijas porciju skaits, kafijas ar pienu un karstā ūdens porciju skaits..
- **'Maintenance counter'** ("Apkopes skaitītājs"): Paveikto apkopes programmu skaits (tīrīšana, atkaļķošana, filtru maiņa u.t.t.)
- **'Version'** ("Versija"): Programmatūras versija

Priekšnosacījums: **'Please select product:'** ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- P** ▶ Nospiediet "P" pogu.
 - 'Maintenance status (1/5)'** ("Apkopes stāvoklis")
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās **'Information (5/5)'** ("Informācija").
 - ▶ Nospiediet **'Product counter'** ("Produktu skaitītājs") pogu.
 - 'Product counter'** ("Produktu skaitītājs") un pagatavoto produktu skaits tiek parādīts displejā.
- i** Jūs arī varat apskatīt produktu selektorā pagatavoto produktu skaitu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi. Nospiediet **'↑'**, lai izietu no produktu selektora skata.
 - ▶ Lai izietu no programmēšanas elementa, nospiediet jebkuru pogu vai daudzfunkcionālo slēdzi.
 - 'Information (5/5)'** ("Informācija")
- P** ▶ Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet "P" pogu.
 -

5 Apkope

Jūsu GIGA iekārtā ir iekļautas šādas apkopes programmas:


- Iekārtas skalošana 'Rinse the coffee system' ("Kafijas sistēmas skalošana")
- Dubultā kafijas padeves krāna skalošana 'Rinse the milk system' ("Piena sistēmas skalošana")
- Dubultā kafijas padeves krāna tīrīšana 'Clean the milk system' ("Piena sistēmas tīrīšana")
- Filtra nomainīšana 'Change the filter' ("Filtra nomainīšana")
- Iekārtas tīrīšana 'Clean' ("Tīrīšana")
- Iekārtas atkaļķošana 'Descal' ("Atkaļķošana") (tikai, ja filtrs nav aktivizēts).

i Pēc aicinājuma veiciet iekārtas atkaļķošanu, piena sistēmas skalošanu vai filtra nomainīšanu.

i Lai aplūkotu apkopes programmu sarakstu, nospiediet "P" pogu ('Maintenance status (1/5)'("Apkopes stāvoklis")). Kad indikators būs pilnībā iekrāsots sarkanā krāsā, GIGA Jūs aicinās veikt atbilstošu apkopes programmu.

i Higiēnas nolūkos **piena sistēma** jāskalo katru dienu, kad veikta piena pagatavošana.

Kafijas sistēmas skalošana

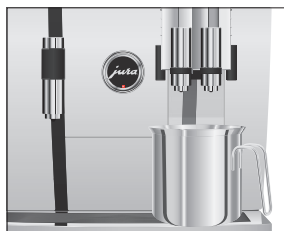

Kafijas sistēmas skalošana

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

- ▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

- ▶ Nospiediet Rinse the coffee system' ("Kafijas sistēmas skalošana") pogu.

'Machine is rinsing', notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu"). Tagad GIGA ir gatava darbam..

Piena sistēmas skalošana



Atkarībā no programmēšanas režīma iestatījuma, GIGA aicinās Jūs izskalot piena sistēmu vai automātiski veiks skalošanu pēc piena pagatavošanas.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu piena sistēmas skalošanu, kad tiek aicināti.

Priekšnosacījums: Displejā tiek parādīts 'Rinse the milk system.' ("Piena sistēmas skalošana") un ♣ simbols.

- ▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.

P ▶ Nospiediet P pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

- ▶ Nospiediet 'Rinse the milk system' ("Piena sistēmas skalošana") pogu.

Milk system is being rinsed.' ("Piena sistēma tiek skalota"), ūdens izplūst no kafijas padeves krāna.

Procedūra tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts 'Please select product' ("Lūdzu, izvēlieties produktu").

Piena sistēmas tīrīšana

⚠ UZMANĪBU

Lai nodrošinātu to, ka dubultais kafijas padeves krāns vienmēr darbojas pareizi, tas **katru dienu**, kad ir gatavots piens, ir jātīra.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tik bojāta un/vai līdzekļa paliekas var palikt ūdenī.

- ▶ Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: 'Please select product:' ("Lūdzu, izvēlieties produktu") tiek parādīts displejā.

P ▶ Nospiediet "P" pogu.

'Maintenance status (1/5)' ("Apkopes stāvoklis")

- ▶ Nospiediet 'Clean milk system' ("Piena sistēmas tīrīšana") pogu.
- ▶ Nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu.
- ▶ Atkārtoti nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu 'Cleaning agent for milk system.' ("Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis").



- ▶ Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet vienu vāciņu (maks. 15 ml) Cappuccino Cleaner līdzekļa.
- ▶ Piena caurulīti iegremdējiet traukā.
- ▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet citu trauku.
- ▶ Nospiediet 'Next' ("Tālāk") pogu.

'Milk system is being cleaned.' ("Notiek piena sistēmas tīrīšana"), ūdens izplūst no dubultā kafijas padeves krāna.

'Water for cleaning milk system.' ("Ūdens piena sistēmas tīrīšanai")

- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar 250 ml tīra ūdens un ūdeni iegremdējiet piena caurulīti.
- ▶ Iztukšojiet otru trauku un atkal to novietojiet zem dubultā kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet 'Next' ("Tālāk") pogu.


'Milk system is being cleaned.' ("Notiek piena sistēmas tīrīšana"), dubultais kafijas padeves krāns un caurulīte tiek skaloti ar tīru ūdeni. Šī darbība tiks pārtraukta automātiski. Uz ekrāna īsu brīdi parādās 'Milk system cleaning complete.' ("Piena sistēmas skalošana pabeigta")

'Please select product.' ("Lūdzu, izvēlieties produktu")


Dubultā kafijas padeves krāna izjaukšana un skalošana

Lai nodrošinātu pareizu dubultā kafijas padeves krāna darbību, kā arī higiēnas nolūkos, tas **katru dienu** jāizjauc un jāizskalo, ja šajā dienā ir notikusi piena pagatavošana.


- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi to izskalojiet zem tekoša ūdens.

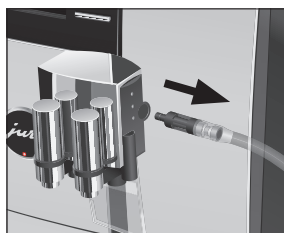


- ▶ Nospiediet atbrīvojošos mehānismus un pavelciet kafijas padeves krāna vāku uz augšu un noņemiet to.

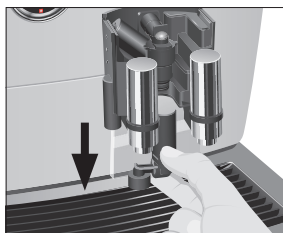


- ▶ Rūpīgi izvelciet piena sistēmas apakšdaļu.

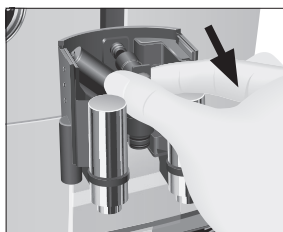


- ▶ Noņemiet piena sistēmu no dubultā kafijas padeves krāna.

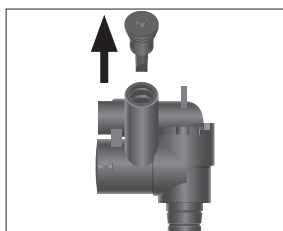


- ▶ Noņemiet gaisa ieplūdes caurulīti.

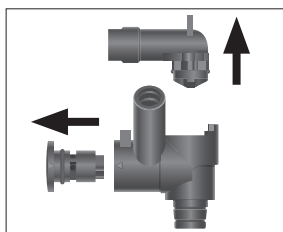


- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķās sastāvdaļās.
- ▶ Zem ūdens noskalojiet visas detaļas. Ja ir novērojamas īpaši piekaltušas piena paliekas, vispirms atsevišķās sastāvdaļas iemērciet JURA piena sistēmas tīrītāja šķīdumā un rūpīgi noskalojiet.

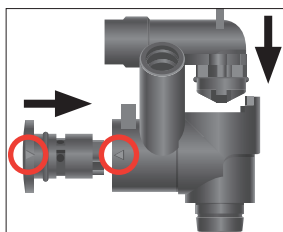

- ▶ Salieciet piena sistēmu. Veicot to, ievērojiet bultiņas (attēlā apvilktas ar bultiņu) virs detaļām.

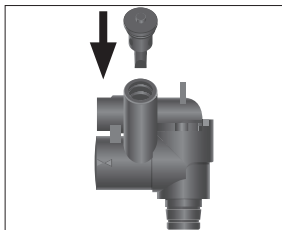

▶ Ievietojiet gaisa ieplūdes caurulīti.

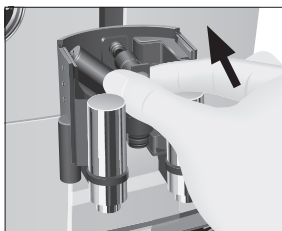


▶ Ievietojiet saliktās sastāvdaļas dubultā kafijas padeves krānā un stingri piespiediet.



▶ Pievienojiet piena sistēmas apakšdaļu jau pieliktai daļai no apakšas.



▶ Pievienojiet piena sistēmas apakšdaļu jau pieliktai daļai no apakšas.

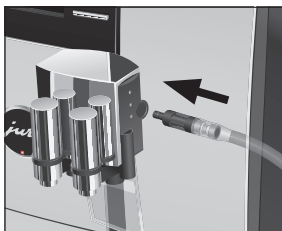

▶ Ielieciet piena caurulīti dubultā kafijas padeves krānā.

Filtra ievietošana un aktivizēšana

Jūsu GIGA vairs nevajadzēs atkalņot, ja Jūs izmantojiet CLARIS Pro filtra kārtidžu. Ja ūdens cietības pakāpe ir 10° dH vai lielāka, mēs iesakām izmantot filtra kārtidžu. Ja Jums nav zināma ūdens cietība, tā vispirms ir jānoskaidro (skat. 1. nodaļu „Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – Ūdens cietības noteikšana”).


Ja Jūs neaktivizējāt filtra kārtidžu pirmajā iekārtas lietošanas reizē, Jūs varat to izdarīt šādi.

- i** Veiciet „filtra uzstādīšanas” procedūru bez jebkādiem pārtraukumiem. Tas vienmēr nodrošinās vislabākos Jūsu GIGA darbības rezultātus.

Priekšnosacījums: ‘Please select product.’ (‘Lūdzu, izvēlieties produktu’) tiek parādīts displejā..

P ▶ Nospiediet P pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ (‘Apkopes iestatījumi’)

-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās programmēšanas sadaļa ‘Maintenance settings’ (‘3/5’) (‘Apkopes iestatījumi’).
- ▶ Nospiediet ‘Maintenance settings’ (‘Apkopes iestatījumi’) pogu.
- ▶ Nospiediet ‘Filter’ (‘Filtrs’) pogu.
- ▶ Nospiediet ‘Active’ (‘Aktīvs’) pogu.
- ▶ Nospiediet ‘Save’ (‘Saglabāt’) pogu.

‘Saved’ (‘Saglabāts’) parādīsies displejā uz īsu brīdi.

‘Insert filter’ (‘Ievietojiet filtru’) / ‘Press the Rotary Switch.’ (‘Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi’).

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju un, nedaudz uzspiežot, ievietojiet filtra kārtidžu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet kārtidža turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet klikšķi.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet to atpakaļ vietā.

-  ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

Filter is being rinsed.’, filtrs tiek skalots. Filtra skalošana apstājas automātiski. Uz ekrāna parādās ‘Empty drip tray.’ (‘Iztukšojiet notekaplatē savācēju’).

- ▶ Iztukšojiet notekaplatē un maltās kafijas tvertni, un novietojiet tās atpakaļ vietā.

‘Filter’ / ‘Filter rinsing complete.’ (‘Filtrs’ / ‘Filtra skalošana pabeigta’).




Filtra nomaiņa

Iekārta uzsilst. Displejā tiek parādīts **‘Please select product’** (“Lūdzu, izvēlieties produktu”). GIGA atkal ir gatava darbam.

i Pēc diviem mēnešiem vai pēc tam, kad caur filtru ir iztecējuši 100 litri, filtrs pārstās darboties. Jūsu GIGA automātiski Jūs aicinās nomainīt filtru.

i Ja CLARIS Pro filtra kārtidžs nav aktivizēts programmēšanas režīmā, iekārta Jūs neaicinās nomainīt filtru.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu filtra nomaiņu, kad tiek aicināti.

Priekšnosacījums: **‘Change the filter’** (“Nomainiet filtru”) un  simbols tiks parādīti displejā.

P ▶ Nospiediet P pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ („Apkopes iestatījumi”)

▶ Nospiediet **‘Change the filter’** (“Nomainiet filtru”) pogu.

▶ Nospiediet **‘Start’** (“Sākt”) pogu.

▶ Atkal nospiediet **‘Start’** (“Sākt”) pogu.

‘Change filter.’ / ‘Press the Rotary Switch.’ (“Nomainiet filtru”) / **‘Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi’**).

▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet veco CLARIS Pro filtra kārtidžu.

▶ Nedaudz uzspiežot, ievietojiet filtra kārtidžu ūdens tvertnē.

▶ Aizveriet kārtidža turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet klikšķi.

▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet to atpakaļ vietā.



▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

‘Filter is being rinsed.’, filtrs tiek skalots. Filtra skalošana apstājas automātiski. Uz ekrāna parādās **‘Empty drip tray.’** („Iztukšojiet notekaplati”).

▶ Iztukšojiet notekaplati un maltās kafijas tvertni, un novietojiet tās atpakaļ vietā.

‘Change the filter’ / ‘Filter rinsing complete.’ („Nomainiet filtru” / „Filtra skalošana pabeigta”). Iekārta uzsilst. Displejā tiek parādīts **‘Please select product’** (“Lūdzu, izvēlieties produktu”).



Iekārtas tīrīšana

⚠ UZMANĪBU

Pēc 220 pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm GIGA Jūs aicinās veikt tīrīšanu.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/ vai tā paliekas var palikt ūdenī.

- ▶ Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

i Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Ja programma tiks pārtraukta, samazināsies tīrīšanas kvalitāte.

i JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie oficiālajiem izplatītājiem.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu tīrīšanu, kad tiek aicināti.

Priekšnosacījums: Displejā tiek parādīts 'Clean machine.' ("Iekārtas tīrīšana") un ☸ simbols.

P ▶ Nospiediet P pogu.

'Maintenance status (1/5)'

▶ Nospiediet 'Clean' ("Tīrīšana") pogu.

▶ Nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu.

▶ Atkal nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu.

'Empty coffee grounds container.' ("Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni")

▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un novietojiet atpakaļ iekārtā. 'Press the Rotary Switch.' ("Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi").

▶ Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.

⏻ ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

'Machine is being cleaned.', ("Notiek iekārtas tīrīšana"), ūdens izplūst no dubultā kafijas padeves krāna.

Procedūra tiek pārtraukta automātiski, 'Add cleaning tablet' ("Ievietojiet tīrīšanas tableti").

▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

▶ Uzpildes piltuvē ievietojiet JURA tīrīšanas tableti.


▶ Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

'Press the Rotary Switch.' ("Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi")

⏻ ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

'Machine is being cleaned.', ("Notiek iekārtas tīrīšana"), ūdens izplūst no kafijas padeves krāna. Procedūra tiek pārtraukta automātiski,

'Empty coffee grounds container' ("Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni").

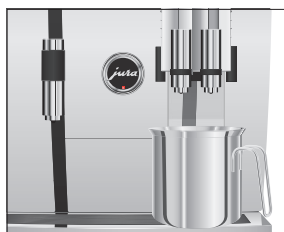

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumu tvertni un novietojiet atpakaļ iekārtā.
‘Clean’ / ‘Cleaning complete.’ (“Tīrīšana” / “Tīrīšana pabeigta”)
Tīrīšana ir pabeigta. Tagad GIGA atkal ir gatava darbam.

Iekārtas atkaļķošana

Laika gaitā iekārtā uzkrājas nosēdumi un kaļķakmens, un GIGA, kad ir iespējams, automātiski Jūs aicinās veikt atkaļķošanu. Atkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu izmantotā ūdens cietības.

- i** Ja Jūs lietojat CLARIS Pro Blue filtra kārtidžu un tas nav aktivizēts, iekārta neaicinās veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar ādu vai acīm, tas var radīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Atkaļķošanas līdzekli noskalojiet ar tīru ūdeni. Ja jebkura veida atkaļķošanas līdzeklis nonāk Jūsu acīs, meklējiet ārsta palīdzību.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/ vai tā paliekas var palikt ūdenī.

- ▶ Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, var rasties iekārtas bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz tās beigām.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar jutīgām virsmām (piem., marmoru), bojājums var būt neatgriezenisks.

- ▶ Ja līdzeklis ir nokļuvis uz citām virsmām, tas nekavējoties jānotīra.

- i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 50 minūtes.

- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie oficiālajiem izplatītājiem.


Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu atkaļķošanu, kad tiek aicināti.

Priekšnosacījums: **‘Decalcify machine’** (“Atkaļķojiet iekārtu”) un simbols **c** tiks parādīti displejā.

P ▶ Nospiediet “P” pogu.

‘Maintenance status (1/5)’

- ▶ Nospiediet **‘Descale’** (“Atkaļķot”) pogu.

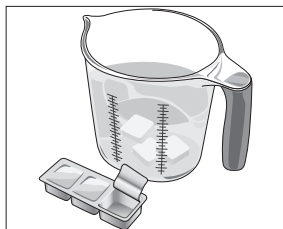

- ▶ Nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu.
- ▶ Atkārtoti nospiediet 'Start' ("Sākt") pogu 'Empty drip tray.' ("Iztukšojiet notekaplāti").
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un novietojiet tos atpakaļ iekārtā. 'Pour descaling agent into water tank.' ("Ielejiet ūdens tvertnē atkaļķošanās līdzekli")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet viena blistera (4 JURA atkaļķošanas tabletes) saturu traukā ar 800 ml ūdens. Līdzeklis izšķīdīs pēc dažām minūtēm.
- ▶ Ielejiet šķīdumu tukšā ūdens tvertnē, tvertni ievietojiet iekārtā.

'Press the Rotary Switch.' („Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.”)



- ▶ Novietojiet vienu trauku zem dubultā kafijas padeves krāna un otru zem karstā ūdens padeves krāna.
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

'Machine is being descaled.', ("Notiek iekārtas atkaļķošana"), ūdens atkārtoti izplūst no dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves krāna. Darbība tiks pārtraukta automātiski. 'Empty drip tray.' ("Iztukšojiet notekaplāti") parādās uz displeja.

- ▶ Iztukšojiet traukus.
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un novietojiet atpakaļ iekārtā.

'Fill water tank.' ("Uzpildiet ūdens tvertni").


- ▶ Noņemiet ūdens tvertni un to kārtīgi izskalojiet.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet to atpakaļ iekārtā. 'Press the Rotary Switch.' ("Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi")

- ▶ Atkal novietojiet traukus zem dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves krāna.

- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

'Machine is being descaled.' ("Notiek iekārtas atkaļķošana"), ūdens izplūst no dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves. Darbība tiks pārtraukta automātiski. 'Empty drip tray.' ("Iztukšojiet notekaplāti") parādās uz displeja.

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un novietojiet atpakaļ iekārtā. 'Descale' / 'Descaling complete.' ("Atkaļķošana"/"Atkaļķošana pabeigta")

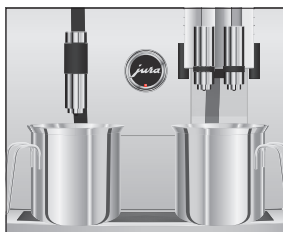

Atkaļķošana ir pabeigta. Tagad GIGA atkal ir gatava darbam.

i Ja atkaļķošana tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.


Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar plānu eļļas plēvēti, kura var palikt uz pupiņu tvertnes sienīnām. Šīs pēdas negatīvi ietekmē pagatavojamās kafijas kvalitāti. Šī iemesla dēļ pupiņu tvertne ir regulāri jātīra.

Priekšnosacījums: 'Fill bean container' ("Piepildiet pupiņu tvertni") tiek parādīts displejā..



- ▶ Izslēdziet iekārtu ar 'On/Off' ("Iesl./Izsl.") pogu.
- ▶ Izslēdziet iekārtu ar barošanas slēdzi.
- ▶ Atveriet apkopes vāku iekārtas mugurpusē, piespiežot JURA logo.
- ▶ Piespiediet **sarkano** aizspiedi pilnīgi līdz galam un aiztaisiet pupiņu tvertni.

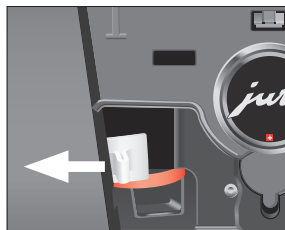

- ▶ Pagrieziet zilo slēdzeni uz ārpusi.
- ▶ Noņemiet pupiņu tvertni
- ▶ Noņemiet aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztukšojiet pupiņu tvertni.
- ▶ Pupiņu tvertni iztīriet ar mīkstu, sausu lupatiņu.
- ▶ Uzstādiet pupiņu tvertni.



- ▶ Pagrieziet zilo slēdzeni uz iekšpusi.
- ▶ Pavelciet sarkano aizspiedi pilnībā uz priekšu.
- ▶ Ievietojiet apkopes vāku atpakaļ un nofiksējiet to, piespiežot JURA logo. Tam nofiksējoties, jūs dzirdēsiet klikšķi.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta aizsargvāku.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var izveidoties kaļķakmens nosēdumi. Lai nodrošinātu pareizu iekārtas funkcionēšanu, ūdens tvertne regulāri jāatkaļķo.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro filtra kārtidžu, tas jānoņem.
- ▶ Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un tajā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Uz dažām stundām atstājiet šķīdumu ūdens tvertnē (piem., uz nakti).
- ▶ Iztukšojiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro filtra kārtidžu, novietojiet to tam paredzētajā vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni un tvertni novietojiet tai paredzētajā vietā.

6 Displeja paziņojumi

Paziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Veicamā darbība
'Fill water tank.' („Uzpildiet ūdens tvertni”)	Ūdens tvertne ir tukša. Citus produktus nav iespējams pagatavot.	► Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni (skat. 1. nodaļa “Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē – Ūdens tvertnes piepildīšana”)
'Empty coffee grounds container.' („Iztukšojiet kafijas biezinātāju tvertni”).	Kafijas biezinātāju tvertne ir pilna. Citus produktus nav iespējams pagatavot..	► Iztukšojiet kafijas biezinātāju tvertni un notekaplāti (skat. 3. nodaļu - “Ikdienas lietošana - Ikdienas apkope”).
'Coffee grounds container not fitted.' („Kafijas biezinātāju tvertne neatrodas savā vietā”).	Kafijas biezinātāju tvertne nav uzstādīta. Citus produktus nav iespējams pagatavot.	► Ievietojiet kafijas biezinātāju tvertni.
'Empty drip tray.' („Iztukšojiet notekaplāti”).	Notekaplāte ir pilna. Citus produktus nav iespējams pagatavot.	► Iztukšojiet notekaplāti. ► Notīriet un nosusiniet metāla kontaktus notekaplātes aizmugurē..
'Drip tray not fitted.' („Notekaplāte nav uzstādīta“)	Notekaplāte uzstādīta nepareizi vai vispār nav uzstādīta. Citus produktus nav iespējams pagatavot.	► Uzstādiet notekaplāti.
'Press the Rotary Switch.' („Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”).	Sistēma jāpiepilda ar ūdeni vai GIGA Jūs lūgs turpināt iesāktu apkopes programmu.	► Lai turpinātu apkopes programmu vai piepildītu sistēmu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.
'Fill bean container.' („Piepildiet pupiņu tvertni“). Pupiņu tvertnes statusa indikators mirgo.	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu no iepriekš minētajiem kafijas veidiem, bet Jūs varat pagatavot karstu ūdeni vai pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skat. 1. nod. “Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē – Pupiņu tvertnes piepildīšana “).
'Rinse the milk system.' („Piena sistēmas skalošana“).	GIGA Jūs aicinās veikt piena sistēmas skalošanu.	► Nospiediet P pogu un pēc tam 'Rinse the milk system' („Piena sistēmas skalošana”) pogu, lai uzsāktu piena sistēmas skalošanu.

Paziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Veicamā darbība
'Clean machine.' („Iztīriet iekārtu“).	GIGA Jūs aicinās iztīrīt iekārtu.	►Veiciet iekārtas tīrīšanu (skat. 5. nod. “Apkope – Iekārtas tīrīšana”)..
,'Decalcify machine.' („Atkaļķojiet iekārtu“)	GIGA Jūs aicinās atkaļķot iekārtu.	► Veiciet iekārtas atkaļķošanu (skat. 5. nod. “Apkope – Iekārtas atkaļķošana”).
'Change filter.' („Nomainiet filtru“).	Pēc diviem mēnešiem vai pēc tam, kad caur filtru ir iztecējuši 100 litri, CLARIS Pro filtra kārtiņš pārstās darboties.	► Nomainiet CLARIS Pro filtra kārtiņzū (skat. 5. nodaļu “Apkope - Filtra nomaīņa”).
,'Spout is not fitted.' („Padeves krāns nav uzstādīts“)	Dubultais kafijas padeves krāns vai tā vāks nav uzstādīts pareizi.	►Uzstādiēt dubulto kafijas padeves krānu vai tā vāku pareizi.
,'Not enough ground coffee.' („Malta kafija nepietiekamā daudzumā“).	Iekārtā ir nepietiekams maltas kafijas daudzums; GIGA apturēs darbību.	► Nākamajā dzēriena pagatavošanas reizē pievienojiet vairāk maltās kafijas (skat. 2. nod. “Pagatavošana – Maltā kafija”).


7 Problēmu risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Veicamās darbības
Piena putošanas laikā veidojas nepietiekams putu daudzums, vai no dubultā kafijas padeves krāna tiek izsmidzināts piens.	TDubultais kafijas padeves krāns ir netīrs.	► Noskalojiet un iztīriet dubulto kafijas padeves krānu (skat. 5. nod. "Apkope – Dubultā kafijas padeves krāna izjaukšana un skalošana").
Pagatavošanas laikā kafija iztek pilienu veidā.	Kafija vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki, kā rezultātā sistēma ir nobloķēta. Iespējams, viens un tas pats filtra kārtidžs ir izmantots vairākas reizes vai programmēšanas režīmā norādīta nepareiza ūdens cietības pakāpe.	► Nomainiet dzirnaviņu iestatījumu uz rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma malto kafiju (skat. 2. nod. „Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – Dzirnaviņu regulēšana”). ► Veiciet atkaļķošanu (skat. 5. nod. „Apkope – Iekārtas atkaļķošana”).
„Fill bean container.” („Piepildiet pupiņu tvertni“) netiek parādīts, neskatoties uz to, ka pupiņu tvertne ir tukša.	Pupiņu kontroles ierīce ir netīra.	► Iztīriet pupiņu tvertni (skat. 5. nodaļu “Apkope - Pupiņu tvertnes tīrīšana”).
„Empty drip tray.” („Iztukšojiet Notekplāti“) tiek parādīts displejā visu laiku.	Pilienu tvertnes metāla kontakti ir netīri vai mitri.	► Notīriet un nosusiniet Notekplātes aizmugurē esošos metāla kontaktus.
„Fill water tank.” („Piepildiet tvertni“) tiek parādīts, neskatoties uz to, ka ūdens tvertne ir pilna.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	► Atkaļķojiet ūdens tvertni (skat. 5. nod. „Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana”).
„Error 2“ tiek parādīts displejā.	Ja iekārta ilgu laiku atradusies aukstumā, drošības apsvērumu dēļ sildīšana var būt bloķēta.	► Ļaujiet iekārtai uzsilt istabas temperatūrā.
Displejā tiek parādīti citi kļūdu paziņojumi “Error”.	–	► Izslēdziet GIGA. Sazinieties ar klientu servisu Jūsu valstī (skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

i Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu servisu Jūsu valstī (skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

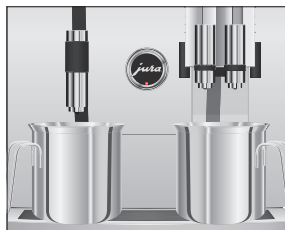

Lai Jūsu GIGA iekārtu transportēšanas laikā pasargātu no sala, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnosacījums: „Please select product:“ („Lūdzu, izvēlieties produktu“) tiek parādīts displejā.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem dubultā kafijas padeves krāna un otru zem karstā ūdens padeves krāna.
- P** ▶ Nospiediet “P” pogu.
- ‘Maintenance status (1/5)’ („Apkopes stāvoklis“)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
- ▶ Nospiediet ‘Factory setting’ pogu.
- ‘Factory setting’ („Rūpnīcas iestatījumi“)
- ▶ Nospiediet ‘Empty system’ (“Iztukšojiet sistēmu”) pogu.
- ‘Empty system’ („Iztukšojiet sistēmu“) / ‘Remove the water tank.’ („Noņemiet ūdens tvertni“)
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ‘Press the Rotary Switch.’ (“Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”)
- ▶ Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- ‘System is emptying.’ („Notiek sistēmas iztukšošana“), neliels ūdens daudzums izplūst no dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves krāna.

Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Pēc tam Jūsu GIGA izslēgsies.

Utilizācija

Lūdzu, vecas iekārtas utilizējiet videi draudzīgā veidā. 

Vecas iekārtas satur vērtīgus, pārstrādājumus materiālus, kurus var atkārtoti pārstrādāt. Tādēļ, lūdzu, nododiet vecas iekārtas utilizācijai specializētos atkritumu pārstrādes uzņēmumos.

9 Tehniskie parametri

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	2300 W
Gaisā emitētā trokšņa līmenis	$L_p < 70$ dB (A)
Ārējās vides apstākļi	Maks. mitrums. 80% Ārējā temperatūra 10 – 35°C
Atbilstības zīme	CE
Enerģijas patēriņš ,Save energy' / ,Save No' režīmā	Aptuveni 30 Wh
Enerģijas patēriņš ,Save energy' / ,Save Level 1' režīmā	Aptuveni 12 Wh
Enerģijas patēriņš ,Save energy' / ,Save Level 2' režīmā	Aptuveni 15 Wh
Sūkņa spiediens	Statisks, maks. 15 ba
Ūdens tvertnes ietilpība	5 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	1000 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 40 porcijas
Barošanas vada garums	Aptuveni 1.1 m
Svars	Aptuveni 18,3 kg
Izmēri (P × A × D)	37 × 55 × 49.6 cm

Informācija pārbaūžu veicējiem (atkārtojiet pārbaūdi saskaņā ar DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts (CGP) atrodas iekārtas priekšā zem JURA logo (noņemiet apkopes vāku un pagrieziet JURA logo pretēji pulksteņrādītāja virzienam).

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 60
- Aromāta aizsargvāks
- Automātiska izslēgšanās 33, 34
- Automātiska ieslēgšanās 33
- Atkaļķošana
 - iekārta 48
 - Ūdens tvertne 51
- Ātrā instalācija 12
- Apkopes vāks 5
- Apkope 40
 - Ikdienas apkope 22
 - Regulāra apkope 23
- Aizspiednis 5
- Apkopes iestatījumi 30

B

- Baristas receptes 19
 - Deaktivizēšana 38
 - Pagatavošana 20
 - Programmēšanas režīms 38

C

- CLARIS Pro filtra kārtidžs
 - Maiņa 46
 - Filtra ievietošana un aktivizēšana 45

D

- Datums 32
- Displejs 5
- Displeja ziņojumi 52
- Displeja iestatījumi 36, 37
- Divi produkti 17
- Dubultais kafijas padeves krāns
 - Izjaukšana un tīrīšana 42
 - Dubultais kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu 4
- Divi produkti 17
- Daudzfunkcionālais slēdzis 5
- Dzirnaviņas
 - Maluma pakāpes iestatīšana 29
- Drošība 6
- Drošības informācija 6

E

- Enerģiju taupošs režīms 31
- Espresso 16
- Eksperta režīms 25

F

- Fons 37
- Filtrs
 - Maiņa 46
 - Filtra ievietošana un aktivizēšana 45

I

- Izslēgšana
 - iekārta 23
 - Ieslēgšana
 - iekārta 22
 - Izslēgšana
 - Automātiskā izslēgšanās 33, 34
 - Izslēgšanās laiks 33
 - Ieslēgšana
 - Automātiskā ieslēgšana 33
 - Ieslēgšanas laiks 33
 - Iestatījumi
 - Apkopes iestatījumi 30
 - Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā 24
 - iekārta 47
 - Tīrīšana 47
 - Atkaļķošana 48
 - Regulāra apkope 23
 - Kafijas sistēmas skalošana 40
 - Iestatīšana 10
 - Izslēgšana 23
 - Ieslēgšana 22
 - Informācijas tālrunis 60
 - Indikator
 - Tehniskie parametri 56
 - Internets 10
- ### J
- JURA
- Kontaktinformācija 60
 - Internets 10

K

- Kafijas padeves krāns
 - Karstā ūdens padeves krāns ar regulējamu augstumu 4
 - Dubultais kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu un platumu 4
- Kafija
 - Malta kafija 18
- Karsts ūdens 21
- Kafijas sistēmas skalošana 40
- Karstā ūdens padeves krāns
 - Karstā ūdens padeves krāns 4
- Kapučīno 16
- Kapučīno putotāja tīrīšana
 - Piena sistēmas tīrīšana 41
- Kapučīno putotāja skalošana
 - Piena sistēmas skalošana 41
- Kafija 16
- Kafija à la carte 16
- Kafijas biezumu tvertne 4
- Kontaktinformācija 60
- Krūzītes paliktnis 4
- Klientu atbalsts 60
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Kļūdas
 - Problēmu risināšana 54

L

- Laiks 32
- Laika formāts
 - Programmēšanas režīms 35
- Lietošana pirmajā reizē 11
- Latte macchiato 16

M

- Mājaslapa 10
- Malta kafija 18
 - Maltas kafijas mērkarote 4
- Maluma pakāpe
 - Maluma pakāpes iestatīšana 29
- Maltas kafijas mērkarote 4

N

- Notekaplāte 4
- Nosaukuma mainīšana 27

P

- Piens
 - Piena pieslēgums 15
- Piena sistēma
 - Tīrīšana 41
 - Skalošana 41
- Produktu pievienošana sākuma ekrānam 28
- Produktu iestatījumu pielāgošana 25
- Poga
 - On/Off poga 5
- P poga (programmēšana) 5
 - Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšana 20
- Pupiņu tvertne
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
 - Tīrīšana 50
- Produktu izvēlne 16
 - Produktu izvēlne 18
- Piepildīšana 11
- Pagatavošana 16
 - Nospiežot vienu pogu 17
 - Baristas receptes 20
 - Kapučīno 16
 - Kafija 16
 - Espresso 16
 - Malta kafija 18
 - Karsts ūdens 21
 - Latte macchiato 16
 - Ristretto 16
 - Divas īpašas kafijas porcijas 17
 - Produktu izvēlnes lietošana 18
- Pagatavošanas iespējas 16
 - Nospiežot vienu pogu 17
 - Produktu izvēlnes lietošana 18
- Problēmas
 - Problēmu risināšana 54
- Produktu izvēlne 16, 18
- Produkta iestatījumi 25
 - Pielāgošana 25
- Pogai piesaistītā produkta mainīšana 28
- Pareiza lietošana 38
- Piepildīšana
 - Pupiņu tvertne 11
 - Ūdens tvertne 10
- Produktu pārsaukšana 27
- Programmēšanas režīms 24
 - Produktu pievienošana sākuma ekrānam 28

Automātiskā izslēgšanās 34
 Fons 37
 Baristas receptes 38
 Displeja iestatījumi 36
 Enerģiju taupošs režīms 31
 Valoda 36
 Apkopes iestatījumi 30
 Produkta iestatījumi 25
 Informācijas aplūkošana 38
 Produktu pārsaukšana 27
 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana 35
 Maluma pakāpes iestatīšana 29
 Ūdens cietības pakāpes iestatīšana 31
 Laiks un datums 32
 Taimeris 33
 Ūdens daudzuma mērvienības 35
 Problēmu risināšana 54

R

Rūpnīcas iestatījumi
 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana 35
 Receptes
 Baristas receptes 19
 Regulāra apkope 23
 Ristretto 16

S

Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā 24
 Strāvas padeves slēdzis 4
 Slēdzene 5
 Sistēmas iztukšošana 55
 Standarta produkti 25
 Strāvas līgзда 5
 Šļakstu aizsargs 4
 Standarta instalācija 13
 Simbolu atšifrējums 3

T

Tikla vads 4
 Tīrīšana
 Pupiņu tvertne 50
 Tehniskie parametri 56
 Tālrunis 60
 Taimeris 33
 Transportēšana 55

U

Uztādīšana
 Iekārtas uztādīšana 10
 Uzpildes piltuve
 Maltas kafijas uzpildes piltuve 4
 Ūdens daudzuma mērvienības 35
 Utilizācija 55
 Ūdens cietības pakāpe
 Ūdens cietības pakāpes noteikšana 15
 Ūdens cietības pakāpes iestatīšana 31
 Ūdens tvertne 4
 Atkaļķošana 51
 Piepildīšana 10

V

Valoda 36
 Ventilācijas atveres 4
 Vāks
 Apkopes vāks 5
 Uzglabāšanas tvertne 4
 Ūdens tvertne 4

Z

Ziņojumi, displejs 52

11 JURA kontaktinformācija / juridiskā informācija

Jūsu JURA servisa partneris



Ražotājs

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv
www.jura.com

Direktīvas

Iekārta atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EC – Mašīnu direktīva
- 2004/108/EC – Elektromagnētiskā savietojamība
- 2009/125/EC – Ekoloģisks dizains
- 2011/65/EU – Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šajā instrukcijā lietotās diagrammas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem un neatspoguļo iekārtas oriģinālās krāsas. Dažas Jūsu GIGA detaļas var atšķirties.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Lietojiet saziņas formu, kas atrodas www.jura.com.

Autortiesības

Šī instrukcija satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs instrukcijas pavairošana, lietošana vai tulkošana citā valodā bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.