

jura®



Betjeningsvejledning WE8



Original betjeningsvejledning

Læs betjeningsvejledningen, inden du tager maskinen i brug.

sv

no

da

fi

JURA Type 737



Din WE8

Betjeningselementer	90
Vigtige henvisninger	92
Korrekt brug	92
Sikkerhed	92
1 Før ibrugtagning og opstart	96
JURA på internettet	96
Opstilling af maskinen	96
Påfyldning af bønnebeholderen.....	96
Undersøgelse af vandets hårdhed	97
Første opstart.....	97
Tilslutning af mælk	99
Forbindelse af tilbehør (via trådløs forbindelse)	99
2 Tilberedning	100
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk.....	100
Ristretto, espresso og kaffe	101
To ristrettoer, to espressoer og to kaffe	101
Dobbelt espresso.....	102
Mælkeskum	102
Kværnet kaffe.....	102
Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse.....	103
Indstilling af kværnen	104
Varmt vand	105
3 Daglig drift	106
Påfyldning af vandtanken	106
Tænd maskinen	106
Daglig service.....	106
Regelmæssig service	107
Sluk maskinen.....	107
4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	108
Tilpasning af produktindstillinger	109
Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen	110
Tillad eller spær engangsindstillinger.....	111
Spærring og frigivelse af produkter	111
Automatisk slukning.....	112
Mælkesystem-skylning	112
Justering af vandets hårdhed	113
Enhed vandmængde	113
Sprog	113
Forespørgsel på tællerstande og version.....	114
5 Vedligeholdelse	115
Skylning af maskinen	115
Skylning af mælkesystemet	115




Rengøring af fine foam opskummeren.....	116
Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren.....	117
Isætning/udskiftning af filter.....	118
Rensning af maskinen.....	119
Afkalkning af maskinen.....	120
Rensning af bønnebeholderen.....	121
Afkalkning af vandtanken.....	122
6 Meddelelser på displayet	123
7 Løsning af problemer	124
8 Transport og miljørigtig bortskaffelse	125
Transport / tømning af system.....	125
Bortskaffelse.....	125
9 Tekniske data	126
10 Indeks	127
11 JURA-kontakt / Juridiske informationer	130

Symbolbeskrivelse

Advarsler

 ADVARSEL	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med FORSIGTIG eller ADVARSEL og advarselsskiltogram. ADVARSEL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, FORSIGTIG henviser til mulige lettere kvæstelser.
 FORSIGTIG	
FORSIGTIG	FORSIGTIG henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

Anvendte symboler

 Opfordring til handling	Her opfordres du til en handling.
 Anvisninger og tips - så du kan betjene din WE8 espressomaskine endnu nemmere.	
 Displayvisning	

sv


no


da

fi

Betjeningslementer



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Låg over pulvertragt til kværnet kaffe | 9 | Låg over drejeknap til indstilling af kværn |
| 2 | Pulvertragt til kværnet kaffe | 10 | Drejeknap til indstilling af kværn |
| 3 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg | 11 | Tænd/sluk-knap  |
| 4 | Låg til vandtank | 12 | Mælkesystem med fine foam opskummer |
| 5 | Vandtank | 13 | Højdejusterbart kaffeudløb |
| 6 | Stikbart strømkabel (maskinens bagside) | 14 | Rist |
| 7 | Kaffegrumsbeholder | | |
| 8 | Restvandbakke | | |

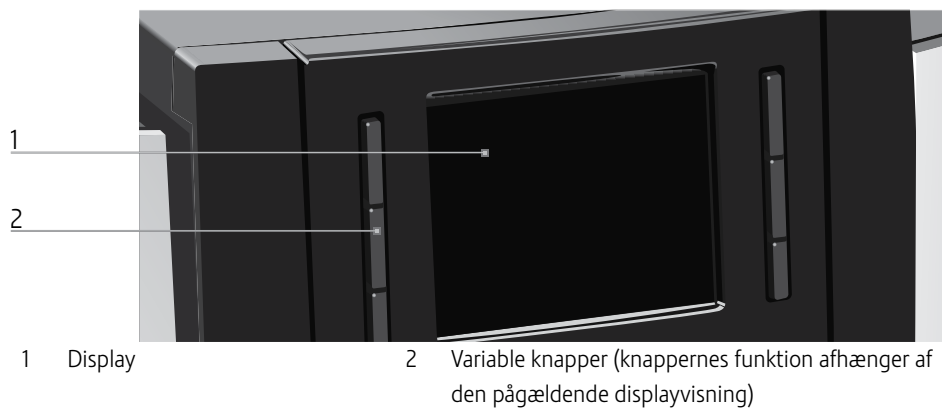


1 Display

2 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)



Interface stik til JURA Smart Connect (Tilkøb)

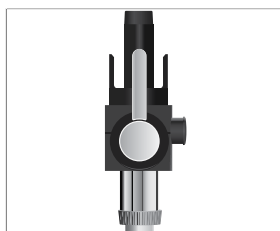

Professionel fine foam opskummer^{G2} (mulighed)

Tilbehør



Beholder til mælkesystemrens



Doseringske til kværnet kaffe



Varmtvandsdyse

sv

no

da

fi

Vigtige henvisninger

Korrekt brug

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller uddannet personale i butikker, inden for den lette industri og i landbrugsvirksomheder eller til kommerciel anvendelse af lægfolk. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

WE8 må kun anvendes af instruerede personer. Lægfolk må ikke anvende maskinen uden opsyn.


Sikkerhed



Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare som følge af strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brændt lugt og kontakt JURA-service.
- Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.

- Sørg for at WE8 og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at skille maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke WE8 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Skoldning og forbrænding på udløbene og fine foam opskummeren er muligt:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Sørg for at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Fine foam opskummeren, eller dele af den, kan løsne sig herfra, hvis de ikke er monteret korrekt eller er tilstoppede.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:



- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

sv

no

da

fi

- Beskyt WE8 mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Læg aldrig WE8, strømkablet eller kontakterne i vand.
- Sæt ikke WE8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk WE8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid WE8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- WE8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.
- Maskinen må ikke rengøres med vandstråle.
- Anvend ikke alkaliske rengøringsmidler, men kun en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din WE8. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut WE8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.

- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.

sv

no

da

fi


1 Før ibrugtagning og opstart

JURA på internettet

Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (www.jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du relevante og aktuelle informationer vedrørende din WE8 og om hele kaffetemaet.

Hvis du har brug for hjælp ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under www.jura.com/service.

Opstilling af maskinen

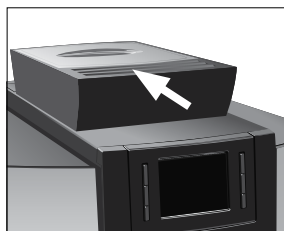

Vær ved opstilling af din WE8 opmærksom på følgende punkter:

- Placer WE8 på en vandret flade, der kan tåle vand (højde min. 80 cm).
- Vælg opstillingsstedet for WE8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.


Påfyldning af bønnebeholderen

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
-
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
 - ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
 - ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

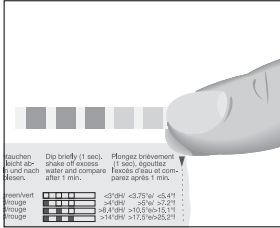

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

Første opstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.


- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Forbind strømkablet med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde WE8.
»Sprachauswahl«

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »Dansk«. På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.
»Vandets hårdhed«

sv

no

da

fi

1 Før ibrugtagning og opstart



i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. på »25 °dH«.

▶ Tryk på knappen »Gem«.

På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

»Brug filter«

▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.

▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.

▶ Klap filterholderen op.

▶ Sæt filterpatronen CLARIS Pro Smart ind i vandtanken med et let tryk.

▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.

▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles«, filteret skylles. Der strømmer vand ud af fine foam opskummeren.

i Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundhedsskadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen.

»Tøm drypbakken«

▶ Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

»Systemet fyldes«

»Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din WE8 er nu klar til brug.


i På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen » > « for at vise andre produkter.

- i** Hvis filteret er aktivt, vises det på displayet med et blåt **filter-symbol**.

Tilslutning af mælk

Din WE8 leverer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- ▶ Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- ▶ Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.
- ▶ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

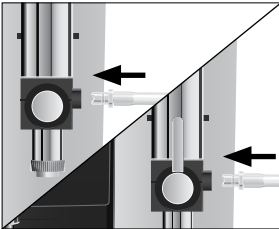

Forbindelse af tilbehør (via trådløs forbindelse)

Du har mulighed for at forbinde din WE8 trådløst med kompatibelt tilbehør (f.eks. mælkekøleren Cool Control). Hertil skal den trådløse modtager på Cool Control eller JURA Smart Connect være sat i service-grænsefladen.

- i** Smart Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktiver PIN-funktionen via J.O.E.® – din app fra JURA. Flere informationer findes under www.jura.com/smartconnect.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil tilbehøret ved siden af kaffemaskinen (med en afstand på maks. 0,5 m).
- ▶ Tænd tilbehør og kaffemaskinen.
- ▶ Tryk på reset-knappen på Smart Connect (f.eks. med en clips).
- ▶ Tryk efterfølgende (inden for 30 sek.) på tilbehør reset-knap, indtil LED'en lyser for at vise, at der er opnået forbindelse.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- På displayet vises produkterne, som du kan tilberede. Tryk på knappen » > « for at vise andre produkter.
- Under kværnprocessen kan du ændre **enkeltprodukternes** kaffestyrke ved at trykke på knapperne » < « og » > «.
- Under tilberedningen kan du ændre de forudindstillede **mængder** (f.eks. vand- og mælkeskummængde) ved at trykke på knapperne » < « og » > «.
- Du kan altid stoppe tilberedningen. Tryk hertil på knappen »Fortryd«.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din WE8 tilbereder latte macchiato, cappuccino, og andre kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved.

- i** Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer og fine foam opskummeren**.

Eksempel: Sådan tilbereder du en latte macchiato.

Forudsætning: Startskærmen vises. Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.



- ▶ Stil et glas under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på knappen »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause hvor mælken skilles ad fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato. Denne pauses længde kan du definere i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Kaffetilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

Ristretto, espresso og kaffe



To ristrettoer, to espressoer og to kaffe

Eksempel: Sådan tilbereder du en kop kaffe.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. »Kaffe« og kaffestyrken vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

Du kan tilberede **to** kaffespecialiteter ved at trykke to gange på den pågældende tilberedningsknap (inden for ca. 1 sekund).

Eksempel: Sådan tilbereder du to espressoer.

Forudsætning: Startskærmen vises.

sv

no

da

fi



- ▶ Stil to kopper under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk **to gange** på knappen »Espresso« (inden for 1 sekund) for at starte tilberedningen.
»2 x Espresso«, den forudindstillede vandmængde løber ned i kopperne.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Mælkeskum

Dette kapitel gælder for **den professionelle fine foam opskummer** og **fine foam opskummeren**.

Forudsætning: Startskærmen vises. Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.



- ▶ Stil en kop under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »1 portion mælk«.
»1 portion mælk«, mælkeskummet tilberedes. Den forudindstillede mængde løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:


- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringskeer malet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok malet kaffe.« og WE8 afbryder proceduren.

- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder WE8 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
»Formalet kaffe« / »Tilføj malet kaffe«
- ▶ Fyld en strøget doseringsske kværnet kaffe i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.
- ▶ Tryk på knappen »Espresso«.
Tilberedningen starter. »Espresso«, den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.
Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

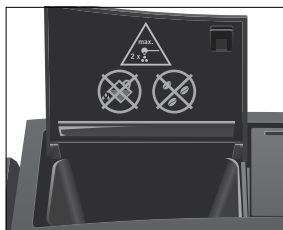

Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse

Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle **enkeltprodukter** permanent til kopstørrelsen. Følgende eksempel viser, hvordan du kan indstille mængden en gang for alle. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.

Eksempel: Sådan indstiller du vandmængden til en kaffe **fast**.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Kaffe« og **hold den trykket ind**, indtil »Nok kaffe? Tryk på knappen« vises.
- ▶ Slip knappen »Kaffe«.
Tilberedningen starter, og kaffen løber ned i koppen.
- ▶ Tryk på en tilfældig knap (med undtagelse af »Fortryd«), så snart der er tilstrækkeligt kaffe i koppen.
Tilberedningen stopper. På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Den indstillede vandmængde for en kaffe er gemt fast.
Din WE8 er igen driftsklar.



- i** Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren.

sv

no

da

fi

- i** Du kan også indstille mængden for alle enkeltprodukter fast i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

FORSIGTIG

Hvis du indstiller finhedsgraden for kværnresultatet mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværningsgraden.

- ▶ Indstil kun kværningsgraden mens kværnen kører.

Du kan se om kværningsgraden er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du indstilling af kværn, **mens** der tilberedes en espresso.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over drejeknappen til indstilling af kværn.
- ▶ Tryk på knappen »Espresso« for at starte tilberedningen.
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk.
- ▶ Luk låget over drejeknappen til indstilling af kværn.



Varmt vand

Din WE8 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand: »Varmt vand« og »Vand til grøn te«.

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.



Eksempel: Sådan tilbereder du varmt vand til grøn te.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på knappen »Vand til grøn te«.
- »Vand til grøn te«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din WE8 er igen driftsklar.

sv

no

da

fi

3 Daglig drift

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service på maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Skift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.


- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.




- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

Tænd maskinen



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde WE8.
»Velkommen«
»Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din WE8 er nu klar til brug.

Daglig service

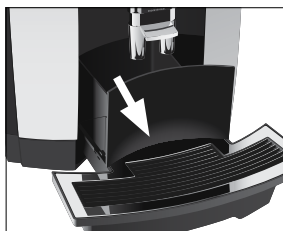

For at du kan få glæde af din WE8 i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandsbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken. Skyl begge med varmt vand.

i Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.

- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken i igen.

- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
- ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).
- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

Regelmæssig service


Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Vi anbefaler, af hygiejnemæssige årsager, at udskifte mælkeslangen og det udskiftelige mælkeudløb jævnligt (ca. hver 3. måned). Reservedele fås online eller hos din lokale forhandler. Din WE8 er udstyret med mælkesystemet **HP3**.
- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På kopplatformens over- og underside kan der sætte sig rester af mælk og kaffe. Rens i dette tilfælde kopplatformen.

Sluk maskinen



Ved slukning af WE8 skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .

i Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»**Rens mælkeudløb**«). Efter 10 sekunder fortsættes den automatiske slukkeproces.

»**Maskinen skylles.**«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din WE8 er slukket.

sv

no

da

fi

4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på knappen » P:⚙️ « for at komme til programmeringsfunktionen. Med de variable knapper navigerer du gennem programpunkterne og gemmer de ønskede indstillinger fast. Du kan foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»1/6«	»Rens«, »Afkalk«, »Rens mælkeudløb«, »Filter« (kun når filter er aktiveret)	▶ Start det påkrævede vedligeholdelsesprogram her.
»2/6«	»Skyl mælkeudløb«, »Skyl kaffeudløb«, »Information«	▶ Start det påkrævede vedligeholdelsesprogram her, eller søg information om de nødvendige vedligeholdelsehandlinger.
»3/6«	»Programmering«	▶ Vælg dine indstillinger for kaffespecialiteterne samt varmt vand.
	»Indstil kopstørrelse«	▶ Spær funktionen "fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen".
	»One-off settings«	▶ Fastlæg, om engangsindstillingerne må anvendes under tilberedningen eller ej.
	»Lås/aktiver«	▶ Spær for enkelte produkter eller frigiv disse igen.
»4/6«	»Vælg sprog«	▶ Vælg dit sprog.
	»Enheder«	▶ Vælg enheden for vandmængden.
	»Sluk efter«	▶ Indstil, efter hvor lang tid WE8 skal slukke automatisk.
	»Skyl mælkeudløb«	▶ Ændr indstillingen for mælkesystem-skylningen.
»5/6«	»Vandets hårdhed«	▶ Indstil det anvendte vands hårdhed.
»6/6«	»Produkttæller«	▶ Bevar overblikket over alle tilberedte produkter, og hent antallet af de gennemførte vedligeholdelsesprogrammer.
	»Dagstæller«	
	»Vedligeholdelsestæller«	
	»Version«	

Tilpasning af produktindstillinger

I programpunktet »**Programmering**« kan du foretage individuelle indstillinger for alle kaffespecialiteter og varmt vand. Du kan foretage følgende indstillinger fast:

Produkt	Kaffestyrke	Mængde	Temperatur
»Ristretto«, »Espresso«	8 trin	Kaffe: 15 ml – 80 ml	normal, høj
»Kaffe«, »Special kaffe«	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml	normal, høj
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kaffe«	–	Kaffe: Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	som ved enkeltproduktet
»Espresso doppio«	8 trin	Kaffe: 30 ml – 160 ml (2 slag)	normal, høj
»Cappuccino«, »Flat White«	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høj
»Latte macchiato«	8 trin	Kaffe: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	normal, høj
»Macchiato«	8 trin	Kaffe: 15 ml – 80 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høj
»1 portion mælk«	–	Mælk: 3 sek. – 120 sek.	–
»Varmt vand«, »Vand til grøn te«	–	Vand: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høj

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- ▶ Tryk på knappen » **P** ».
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »**Programmering**«.

i I næste trin vælger knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt.

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere produkter.

- ▶ Tryk på knappen »**Kaffe**«.

- ▶ Tryk på knappen »Kaffestyrke«.
»Kaffe« og kaffestyrken vises.
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Kaffe«
- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen »⏏« for at forlade programmeringsfunktionen.

Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen

I programpunktet »3/6« / »Indstil kopstørrelse« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Aktiv«: Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er aktiveret. Du kan tilpasse vandmængden til kopstørrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.
- »Inaktiv«: Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er deaktiveret. Vandmængden kan **ikke** tilpasses kopstørrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.

Eksempel: Sådan spærrer du funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen«.

- ▶ Tryk på knappen »P:⚙️«.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Indstil kopstørrelse«.
»Indstil kopstørrelse«
- ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»3/6«
- ▶ Tryk på knappen »⏏« for at forlade programmeringsfunktionen.

Tillad eller spær engangsindstillinger

I programpunktet »3/6« / »One-off settings« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Aktiv«: Det er muligt at foretage engangsindstillingerne under tilberedningen (f.eks. kaffestyrke eller vandmængde).
- »Inaktiv«: Under tilberedningen er det ikke muligt at foretage engangsindstillinger. Det pågældende produkt tilberedes på den måde, som det er indstillet i programmeringsfunktionen (»3/6« / »Programmering«).

Eksempel: Sådan indstiller du, at engangsindstillingerne er spærret under tilberedningen.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »One-off settings«.
- ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- ▶ På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk på knappen »3/6«.
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Spærring og frigivelse af produkter

I programpunktet »3/6« / »Lås/aktiver« kan du fastlægge, om det skal være muligt at foretage den pågældende tilberedning eller ej, for hvert enkelt produkt.

Eksempel: Sådan indstiller du, at varmt vand ikke kan tilberedes.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Lås/aktiver«.
- ▶ »Lås/aktiver«

i Låsen ved produktets navn angiver, at det pågældende produkt er spærret eller kan tilberedes. Hvis låsen er lukket, kan produktet ikke tilberedes.

- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil produktet »Varmt vand« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Varmt vand«.
- ▶ Låsen er lukket. Varmt vand kan nu ikke længere tilberedes.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen »**⏏**« for at forlade programmeringsfunktionen.

Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din WE8. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din WE8 automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Tryk på knappen »**P**».
- ▶ Tryk flere gange på knappen »**>**«, indtil »**4/6**« vises.
- ▶ Tryk på knappen »**Sluk efter**«.
»**Sluk efter**«
- ▶ Tryk på knappen »**<**« eller »**>**« for at ændre slukketiden.
- ▶ Tryk på knappen »**Gem**«.
På displayet vises »**Gemt**« kortvarigt.
»**4/6**«
- ▶ Tryk på knappen »**⏏**« for at forlade programmeringsfunktionen.

Mælkesystem-skylning

I programpunktet »**4/6**« / »**Skyl mælkeudløb**« kan du foretage følgende indstillinger:

- »**Manuel**«: Mælkesystem-skylningen kræves 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk.
- »**Automatisk**«: Mælkesystem-skylningen udløses automatisk 10 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk.

Eksempel: Sådan indstiller du, at mælkesystem-skylningen udløses **automatisk** 10 minutter efter tilberedningen.

- ▶ Tryk på knappen »**P**».
- ▶ Tryk flere gange på knappen »**>**«, indtil »**4/6**« vises.
- ▶ Tryk på knappen »**Skyl mælkeudløb**«.
»**Skyl mælkeudløb**«
- ▶ Tryk på knappen »**Automatisk**«.
- ▶ Tryk på knappen »**Gem**«.
På displayet vises »**Gemt**« kortvarigt.
»**4/6**«
- ▶ Tryk på knappen »**⏏**« for at forlade programmeringsfunktionen.

Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din WE8 afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets samlede hårdhed kan indstilles trinløst mellem 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »5/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vandets hårdhed«.
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- ▶ Tryk på knappen »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk på knappen » L « for at forlade programmeringsfunktionen.

Enhed vandmængde

Eksempel: Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Enheder«.
- ▶ Tryk på knappen »oz«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- ▶ Tryk på knappen »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk på knappen » L « for at forlade programmeringsfunktionen.

Sprog

Eksempel: Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

- ▶ Tryk på knappen » P❖❖ «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vælg sprog«.
- ▶ Tryk på knappen »Vælg sprog«.

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »English«.
På displayet vises »Saved« kortvarigt.
»4/6«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

Forespørgsel på tællerstande og version

I programpunktet »6/6« kan du forespørge om følgende informationer.

- »Produkttæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand
- »Dagstæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand. Denne tæller kan nulstilles.
- »Vedligeholdelsestæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)
- »Version«: Softwareversion

Eksempel: Sådan nulstiller du dagstælleren.

- ▶ Tryk på knappen »P:⚙«.
- ▶ Tryk flere gange på knappen »>«, indtil »6/6« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Dagstæller«.
- ▶ Tryk på knappen »⬆«.
»Slet dagstælleren?«
- ▶ Tryk på knappen »Ja«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»6/6«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

5 Vedligeholdelse

Din WE8 indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Skylning af maskinen (»Skyl kaffeudløb«)
- Skylning af fine foam opskummeren (»Skyl mælkeudløb«)
- Rengøring af fine foam opskummeren (»Rens mælkeudløb«)
- Udskiftning af filter (»Filter«)
- Rensning af maskinen (»Rens«)
- Afkalkning af maskinen (»Afkalk«)

i Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

i Tryk på knappen »P:« for at kalde en oversigt over vedligeholdelsesprogrammerne frem. Så snart bjælken er udfyldt fuldstændigt med rød, kræver din WE8 at det pågældende vedligeholdelsesprogram udføres.

Skylning af maskinen



Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »P:«.
 - ▶ Tryk på knappen »>«.
 - ▶ Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
- »Maskinen skylles.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen stopper automatisk.

Skylning af mælkesystemet

Efter hver tilberedning med mælk, kræver WE8, at der foretages en mælkesystem-skylning.

i I programmeringsfunktionen kan du indstille, om mælkesystem-skylningen skal kræves 10 minutter efter tilberedningen eller skal udløses automatisk (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Mælkesystem-skylning«).

sv

no

da

fi



Forudsætning: På displayet står der »Skyl mælkeudløb«.

- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »P.❖.«
»Mælkeudløb skylles«, fine foam opskummeren skylles.
Processen stopper automatisk.

Rengøring af fine foam opskummeren

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensesubstanser kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrens.

- ▶ Tryk på knappen »P.❖.«.
- ▶ Tryk på knappen »Rens mælkeudløb«.
»Rens mælkeudløb«
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Rens mælkeudløb« / »Tilsæt mælkerens«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld mælkerens i beholderens forreste område (markeret med ❖) indtil den **nederste markering**.
- ▶ Påfyld derefter vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Stil beholderen under fine foam opskummeren.


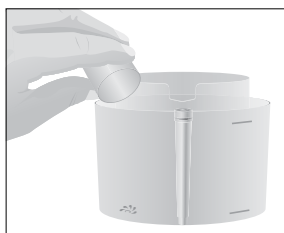




- ▶ Forbind mælkeslangen med beholderen.
- i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Mælkeudløb renses.«, fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
 - ▶ »Rens mælkeudløb« / »Vand til mælkeudløb«
 - ▶ Skyl beholderen grundigt, og fyld det forreste område med rent vand indtil den **øverste markering**.
 - ▶ Stil den under fine foam opskummeren, og forbind igen mælkeslangen med beholderen.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
 - ▶ »Mælkeudløb renses.«, fine foam opskummeren og mælkeslangen skylles med rent vand.
 - Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

For at fine foam opskummeren fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal den skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

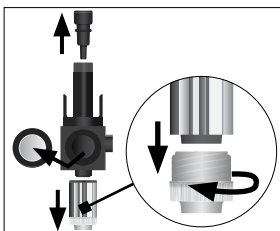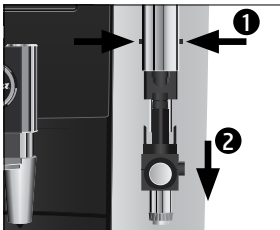



- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Fjern fine foam opskummeren.
- ▶ Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

sv

no

da

fi

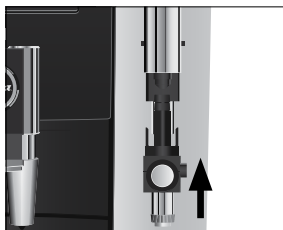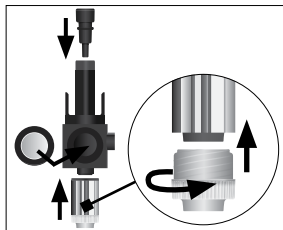

- ▶ Sæt fine foam opskummeren sammen igen.
- i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.

- ▶ Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.

Isætning/udskiftning af filter

Din WE8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Pro Smart.

- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), forlanger WE8 et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Pro Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. Filtersymbolet lyser rødt (hvis der allerede isættes et filter).

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.



- i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.

På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

»Filteret skylles«, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

Filterskyllningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

- i** Hvis filteret er aktivt, vises det fornedet på displayet med et blåt filtersymbol.

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver WE8 at blive rensset.

FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen ned-sættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Rens maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P:☼« (rødt plejesymbol).
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Rens«
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber flere gange vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren. Processen stopper automatisk.
»Tøm grumsbakken.«

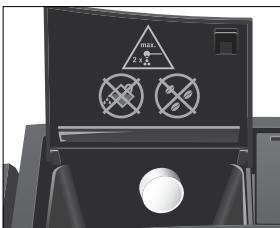

sv

no

da

fi

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Rengøringen er afsluttet.

Afkalkning af maskinen

WE8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du anvender et CLARIS filter Pro Smart, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Afkalk maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »P.« (rødt plejesymbol).
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning i vandtank«

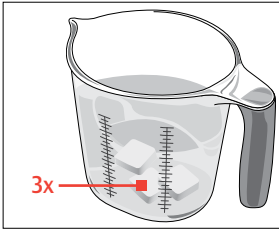

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.



- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen afkalkes«, der løber vand ud af fine foam opskummeren flere gange.
- ▶ Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Fyld vandtanken«


- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- ▶ »Maskinen afkalkes«, afkalkningsprocessen fortsættes.
- ▶ Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Afkalkningen er afsluttet.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.

sv

no

da

fi

- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

6 Meddelelser på displayet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).
»Drypbakke mangler«	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandsbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Skyl mælkeudløb«	Din WE8 kræver en mælkesystem-skylning.	► Gennemfør mælkesystem-skylningen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Skylning af mælkesystemet«).
Filtersymbolet nederst på displayet lyser rødt.	Virningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens maskinen«	Din WE8 kræver rensning.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk maskinen«	Din WE8 kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.


sv

no

da

fi

7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«). ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 2 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
»Fyld vandtanken« vises, selvom vandtanken er fyldt.	Svømmeren i vandtanken sidder fast.	▶ Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	▶ Sluk WE8 med tænd/sluk-knappen  . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

8 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system



Gem emballagen for WE8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.


For at beskytte WE8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen (»2/3«) vises.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »1 portion mælk«.
»1 portion mælk«, varm damp kommer ud af fine foam opskummeren.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »Mælkemængde« / »60 sek.« vises.

Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt.

»Fyld vandtanken«

- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .

Din WE8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Konformitetstegn	CE
Pumpestryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	3 l
Kapacitet i bønnebeholderen	500 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 25 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 10,0 kg
Mål (B × H × D)	ca. 29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Mælkesystem	HP3

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

10 Indeks

- A**
- Adresser 130
 - Afkalkning
 - Maskine 120
 - Vandtank 122
 - Antal
 - Tilberedninger 114
 - Vedligeholdelsesprogrammer 114
 - Automatisk slukning 112
- B**
- Bønnebeholder
 - Påfyldning 96
 - Rensning 121
 - Bortskaffelse 125
- C**
- Cappuccino 100
 - Cappuccino-rensning
 - Skylning af mælkesystemet 115
 - Centralt jordingspunkt 126
- D**
- Daglig service 106
 - Dagstæller 114
 - Display 91
 - Display, meddelelser 123
 - Dobbelt espresso 102
 - Dobbeltprodukt 101
 - Drejeknap til indstilling af kværn 90
- E**
- Enhed vandmængde 113
 - Espresso 101
 - To espressoer 101
- F**
- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 108
 - Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse 103
 - Fejl
 - Løsning af problemer 124
 - Filter
 - Isætning 118
 - Udskiftning 118
 - Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Isætning 118
 - Udskiftning 118
 - Fine foam opskummer 90
 - Adskillelse og skylning 117
 - Professionel fine foam opskummer 91
 - Rensning 116
 - Skylning 115
 - Flat White 100
 - Forbindelse af tilbehør 99
 - Første opstart 97
 - Frigive
 - Produkter 111
- G**
- Grøn te 105
- H**
- Højdejusterbart kaffeudløb 90
 - Hotline 130
- I**
- Indstillinger
 - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 108
 - Interface stik 91
 - Internet 96
- J**
- Jordingspunkt 126
 - JURA
 - Internet 96
 - Kontakt 130
- K**
- Kaffe 101
 - To kaffe 101
 - Kaffegrumsbeholder 90
 - Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 102
 - Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 90
 - Knap
 - Tænd/sluk-knap 90
 - Kontakt 130
 - Korrekt brug 92

sv

no

da

fi

10 Indeks

- Kort vejledning 96
- Kundeservice 130
- Kværnet kaffe
 - Doseringsske til kværnet kaffe 102
- Kværningsgrad
 - Drejeknap til indstilling af kværn 90
- L**
 - Låg
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 90
 - Vandtank 90
 - Latte macchiato 100
 - Løsning af problemer 124
- M**
 - Mælk
 - Tilslutning af mælk 99
 - Mælkeskum 102
 - Mælkesystem 126
 - Fine foam opskummer 90
 - Rengøring af fine foam opskummeren 116
 - Skylning 115
 - Mælkesystem-skylning 112
 - Malefinhed
 - Indstilling af kværnen 104
 - Maskine
 - Afkalkning 120
 - Daglig service 106
 - Opstilling 96
 - Regelmæssig service 107
 - Rensning 119
 - Skylning 115
 - Sluk 107
 - Tænd 106
 - Meddelelser på displayet 123
- O**
 - Opstart, første 97
 - Opstilling
 - Opstilling af maskinen 96
- P**
 - Påfyldning
 - Bønnebeholder 96
 - Vandtank 106
 - Problemer
 - Løsning af problemer 124
 - Produkter
 - Frigive 111
 - Spærre 111
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 109
- Produktttæller 114
- Professionel fine foam opskummer 91
- Programmeringsfunktion 108
 - Automatisk slukning 112
 - Engangsindstillinger 111
 - Enhed vandmængde 113
 - Justering af vandets hårdhed 113
 - Mælkesystem-skylning 112
 - Sprog 113
 - Tællerstande og version 114
 - Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen 110
- Pulvertragt
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 90
- R**
 - Regelmæssig service 107
 - Rensning
 - Bønnebeholder 121
 - Fine foam opskummer 116
 - Maskine 119
 - Restvandbakke 90
 - Rist 90
 - Ristretto 101
 - To ristrettoer 101
- S**
 - Service
 - Daglig service 106
 - Regelmæssig service 107
 - Sikkerhed 92
 - Sikkerhedsanvisninger 92
 - Skylning
 - Maskine 115
 - Sluk 107
 - Slukning
 - Automatisk slukning 112
 - Smart Connect 91, 99
 - Spærre
 - Produkter 111
 - Sprog 113
 - Strømkabel 90
 - Strømtilførsel
 - Tekniske data 126
 - Symbolbeskrivelse 89

T

- Tænd 106
- Tekniske data 126
 - Mælkesystem 126
- Telefon 130
- Tilberedning 100
 - Cappuccino 100
 - Dobbelt espresso 102
 - Espresso 101
 - Flat White 100
 - Grøn te 105
 - Kaffe 101
 - Kværnet kaffe 102
 - Latte macchiato 100
 - Mælkeskum 102
 - Ristretto 101
 - To espressoer 101
 - To kaffe 101
 - To kaffespecialiteter 101
 - To ristrettoer 101
 - Varmt vand 105
- Tilpasning af produktindstillinger 109
- Tømning af system 125
- To produkter 101
- Trådløs forbindelse 99
- Transport 125

V

- Vandets hårdhed
 - Justering af vandets hårdhed 113
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 97
- Vandtank 90
 - Afkalkning 122
 - Påfyldning 106
- Varmt vand 105
- Varmtvandsdyse 91
- Vedligeholdelse 115
- Vedligeholdelsestæller 114
- Version 114

W

- Website 96

sv


no

da

fi

11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233
 www.jura.com

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din WE8 kan afvige i detaljer.

Feedback

Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på www.jura.com.

Ophavsret

Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.