

*jura*®



Kavos aparato Z6 naudojimo instrukcija

et

lv

lt

ru

## Kavos aparatas Z6

<b>Valdymo elementai</b>	<b>104</b>
<b>Svarbi informacija</b>	<b>106</b>
Tinkamas naudojimas .....	106
Saugumo nurodymai .....	106
<b>1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą</b>	<b>110</b>
Apie „JURA“ interneto svetainėje .....	110
Kavos aparato nustatymas .....	110
Kavos pupelių talpos pildymas .....	110
Vandens kietumo nustatymas .....	110
Naudojimas pirmą kartą .....	111
Pieno sistemos prijungimas .....	113
Priedų prijungimas (belaidis ryšys) .....	113
<b>2 Paruošimas</b>	<b>115</b>
Gėrimų ruošimo būdai .....	115
Ristretto, Espresso ir Juoda kava .....	116
Dvi porcijos Ristretto, Espresso ir juodos kavos .....	117
Latte macchiato, Cappuccino ir kiti kavos su pienu gėrimai .....	117
Americano ir Lungo Barista .....	118
Malta kava .....	118
Malūnėlio reguliavimas .....	119
Karštas vanduo .....	120
<b>3 Kasdienis naudojimas</b>	<b>121</b>
Vandens talpos pripildymas .....	121
Aparato įjungimas .....	121
Kasdienė priežiūra .....	121
Reguliari priežiūra .....	122
Aparato išjungimas .....	122
<b>4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai</b>	<b>123</b>
Gėrimų nustatymai .....	124
Gėrimų nustatymų valdymas .....	124
Gėrimų įrašymas ir asmeniniai nustatymai .....	126
Automatinis išsijungimas .....	127
„Smart“ režimas .....	128
Vandens kietumo nustatymas .....	129
Ekranų švietimas .....	129
Vandens kiekio matavimo vienetai .....	130
Gamyklinių nustatymų atkūrimas .....	131
Vandens talpos apšvietimas .....	131
Kalba .....	132
Informacijos peržiūra .....	133

<b>5</b>	<b>Priežiūra</b>	<b>134</b>
	Kavos aparato skalavimas .....	134
	Automatinis pieno sistemos skalavimas .....	134
	Pieno sistemos valymas .....	135
	Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas .....	136
	Filtro įdėjimas / keitimas .....	138
	Aparato valymas .....	139
	Nuovirų šalinimas iš aparato .....	140
	Pupelių talpos valymas .....	142
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos .....	142
<b>6</b>	<b>Ekranu pranešimai</b>	<b>143</b>
<b>7</b>	<b>Trikčių šalinimas</b>	<b>145</b>
<b>8</b>	<b>Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų</b>	<b>147</b>
	Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas .....	147
	Utilizavimas .....	147
<b>9</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	<b>148</b>
<b>10</b>	<b>Rodyklė</b>	<b>149</b>
<b>11</b>	<b>JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija</b>	<b>152</b>

## Simbolių paaiškinimai

### Įspėjimai

<b>⚠</b> <b>ĮSPĖJIMAS</b>	Visuomet atkreipkite dėmesį į bet kokią informaciją, pažymėtą žodžiais
<b>⚠</b> <b>DĖMESIO</b>	DĖMESIO arba ĮSPĖJIMAS! pažymėtą informaciją ir įspėjimo simbolius. <b>ĮSPĖJIMAS</b> yra skirtas atkreipti jūsų dėmesį į pavojų patirti sunkių sužalojimų, o <b>DĖMESIO</b> perspėja apie galimus nesunkius sužalojimus.
<b>DĖMESIO</b>	<b>DĖMESIO</b> – jei nepaisysite šio perspėjimo, galite sugadinti aparatą.


### Naudojami simboliai

<b>▶</b>	<b>Ragininimas imtis veiksmų.</b> Šis simbolis reiškia, kad esate raginami atlikti tam tikrą veiksmą.
<b>i</b>	<b>Informacija</b> ir patarimai, praverčiantys naudojantis Z6 kavos aparatu.
<b>„Juoda kava“</b>	<b>Ekranu rodomas</b>

## Valdymo elementai



- 1 Maltos kavos angos dangtelis
- 2 Maltos kavos anga
- 3 Vandens talpa
- 4 Maitinimo laidas (nuolat prijungtas arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 5 Karšto vandens piltuvėlis
- 6 Kavos tirščių talpa
- 7 Nulašėjimo padėklas

- 8 Malimo rupumo reguliavimo jungiklio dangtelis
- 9 Malimo rupumo reguliavimo jungiklis
- 10 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 11 Kavos pupelių talpa su aromata išsaugančiu dangteliu
- 12 Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis
- 13 Puodelių padėkliukas




### Priekinė pusė

- 1 Ekranas
- 2 Valdymo mygtukai (jų funkcija priklauso nuo rodmėnų ekrane)


### Aparato viršus

- 3 Valdymo ratukas


Aparato galinė pusė: Jungtis su „JURA Smart Connect“

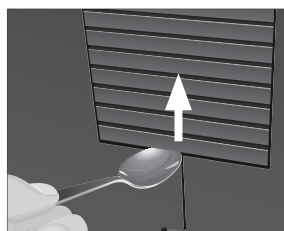


### Priedai

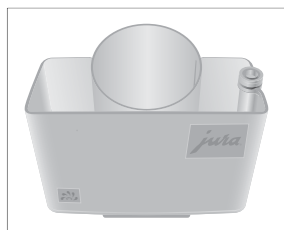

Pieno sistemos valymo indas

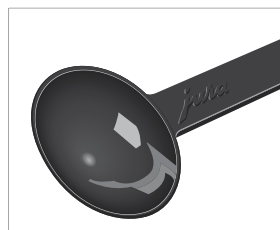

Maltos kavos matavimo šaukštelis

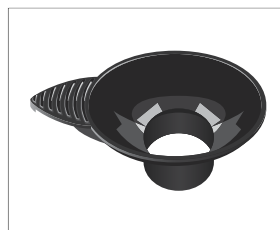

Maltos kavos piltuvėlis

et

lv

lt

ru

## Svarbi informacija

### Tinkamas naudojimas

Aparatas skirtas naudoti buityje. Jis turi būti naudojamas tik kavos, karšto pieno gėrimų ir vandens ruošimui. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais bus laikomas netinkamu naudojimu. „JURA Elektroaparate AG“ neprisiima atsakomybės už pasekmes, patirtas dėl netinkamo naudojimo.

Prieš naudodami aparatą atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktiamų nurodymų. Garantija negalioja, jei pažeidimai ar defektai atsirado nesilaikant naudojimo instrukcijos. Laikykite šią naudojimo instrukciją netoli aparato ir perduokite kitiems naudotojams.


### Saugumo nurodymai



Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią saugos informaciją ir jos laikykitės.

Kad išvengtumėte galimai mirtino elektros smūgio, laikykitės toliau pateiktiamų nurodymų.

- Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.
- Pastebėję pažeidimo požymių, pavyzdžiui, užuodę degėsių kvapą, nedelsdami atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į JURA techninės priežiūros centrą.
- Jei aparato maitinimo laidas pažeistas, jį remontuoti turi JURA arba įgaliotas JURA techninės priežiūros centras.
- Ž6 kavos aparatas ir jo maitinimo laidas turi būti patraukti toliau nuo karštų paviršių.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nebūtų prispaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.

- Aparato niekada nemėginkite atidaryti ir remontuoti patys. Nemodifikuokite aparato jokia būdu, kuris nėra aprašytas šioje naudojimo instrukcijoje. Kai kuriomis aparato dalimis teka elektros srovė. Atidarius aparatą kyla mirtino sužalojimo pavojus. Remonto darbus gali atlikti tik įgaliotieji JURA techninės priežiūros centrai, naudojantys originalias atsargines dalis ir priedus.
- Norėdami saugiai visiškai atjungti Z6 kavos aparatą nuo elektros tinklo, iš pradžių išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Piltuvėliai kelia nusiplikymo ar nudegimo pavojų.

- Aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelieskite jokių karštų dalių. Naudokitės esamomis rankenomis.
- Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas ir švarus piltuvėlis. Esant netinkamai pritvirtintam ar užsiteršusiam piltuvėliui, jo dalys gali nukristi. Kyla pavojus praryti dalis.

Aparatas su defektais nėra saugus, naudojant tokį aparatą galima susižaloti arba sukelti gaisrą. Kad išvengtumėte žalos ir bet kokio sužalojimo ar gaisro pavojaus:



- Niekada neleiskite maitinimo laidui kaboti laisvai. Už maitinimo laido galima užkliūti ir nugriūti arba galima pažeisti laidą.
- Saugokite Z6 kavos aparatą nuo aplinkos poveikio, pavyzdžiui, nuo lietaus, šalčio ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nemerkite Z6 kavos aparato, maitinimo laido ar jo jungčių į vandenį.

et

lv

lt

ru

- Neplaukite Z6 kavos aparato ir jokių atskirų jo dalių indaplovėje.
- Prieš valydami Z6 kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . Z6 kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyščiančio vandens poveikio.
- Prietaisą junkite tik prie tokios maitinimo įtampos, kokia nurodyta techninės informacijos lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti Z6 kavos aparato apačioje. Išsamesni techniniai duomenys pateikti šioje naudojimo instrukcijoje (žr. 9 skyrių „Techniniai duomenys“).
- Z6 kavos aparatą junkite tiesiai į buitinį elektros tinklą. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA aiškiai nerekomendavo, galima pažeisti aparatą.
- Nenaudokite šarminių valiklių; naudokite tik minkštą šluostę ir švelnius valiklius.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
- Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku  ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Vaikams negalima valyti ir naudotis prietaisu, išskyrus kai juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.



- Neleiskite vaikams, jaunesniems nei 8 metų, artintis prie prietaiso arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- Vaikai, kuriems yra 8 metai, ir vyresni gali naudotis prietaisu be priežiūros, jeigu jiems buvo nurodyta, kaip saugiau juo naudotis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus pavojus, kylančius dėl netinkamo naudojimo.

Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių

- fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti,
- taip pat žmonės, neturintys pakankamai patirties arba žinių, kaip saugiai naudotis aparatu.

Juo naudotis jiems leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Saugumo nurodymai naudojant „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetes:

- Filtro kasetes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Filtro kasetes laikykite sausoje vietoje, sandarioje pakuotėje.
- Saugokite vandens filtrų kasetes nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nenaudokite pažeistų filtro kasečių.
- Neatidarykite filtro kasečių.

et

lv

lt

ru

## 1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

### Apie „JURA“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje. „JURA“ interneto svetainėje ([www.jura.com](http://www.jura.com)) rasite įdomios ir naujausios informacijos apie savo Z6 kavos aparatą ir kavą.

### Kavos aparato nustatymas



Norėdami tinkamai naudoti Z6 kavos aparatą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Z6 kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.
- Rinkitės tokią vietą, kur Z6 kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos.

### Kavos pupelių talpos pildymas

Kavos pupelių talpa yra su aromatai išsaugančiu dangteliu. Taip užtikrinama, kad kavos pupelių aromatas išliks ilgiau.

#### DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- ▶ Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, papildomai neapdorotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite aromatai išsaugantį dangtelį.
- ▶ Pašalinkite visus kavos pupelių talpoje esančius nešvarumus ir pašalinius daiktus.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatai išsaugantį dangtelį.

### Vandens kietumo nustatymas

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, išmatuokite vandens kietumą. Tai galite padaryti su „Aquadur „ matavimo juostele, kurią rasite pridėtą prie kavos aparato.

- ▶ Trumpai (apie 1 sekundę) palaikykite juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.

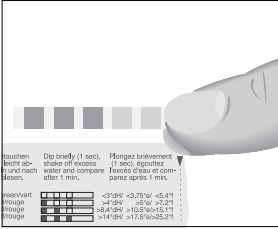

- ▶ Pagal „Aquadur®“ juostelėje išryškėjusius spalvotus segmentus, palyginkite su aprašymu pateiktu ant pakuotės.

## Naudojimas pirmą kartą

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Kavos aparatą naudojant esant pažeistam maitinimo laidui kyla gali-  
mai mirtino elektros smūgio pavojus.


- ▶ Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maiti-  
nimo laidas pažeistas.

### ⚠ DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti van-  
dens talpą arba aparatą.

- ▶ Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.


**Pradinė sąlyga:** Kavos pupelių talpa pripildyta.

- ▶ Jei aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: Prijunkite  
prie prietaiso maitinimo laidą.
- ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite Z6  
kavos aparatą.  
„Sprachauswahl“ / „Deutsch“

**i** Sukdami valdymo ratuką, galite pasirinkti kitas kalbas.

- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys pageidaujama kalba,  
pavyzdžiui, „Lietuvių“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Nuostata patvirtinama ekrane trumpai parodant „Išsau-  
gota“.  
„Vandens kietumas“

**i** Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiš-  
kinti (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą – van-  
dens kietumo nustatymas“).

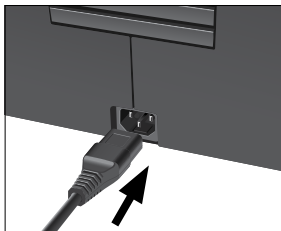


et

lv

lt

ru

## 1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

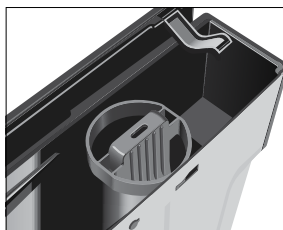

- ▶ Pasukite valdymo ratuką ir pakeiskite vandens kietumo reikšmę, pavyzdžiui, pasirinkdami „16 °dH“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Įstatykite vandens filtrą“
- ▶ Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pritvirtinkite pridėtą filtro prailginimą „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.

- ▶ Filtrą įstatykite į vandens talpą.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

**i** Aparatas automatiškai aptinka, kai tik filtras įstatomas į vandens talpą.

„Filtro naudojimas“ / „Išsaugota“

„Filtru skalaujamas“, filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai į lašėjimo padėklą.

„Sistema pildoma“, iš dvigubo ir karšto vandens piltuvėlių teka vanduo.

„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į aparatą.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

„Aparatas kaista“


„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema skalaujama. Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas. Ž6 kavos aparatas paruoštas naudoti.

**i** Ekrane rodomi gėrimai, kuriuos galite ruošti.

**i** Jei vandens filtras aktyvuotas, ekrane matomas mėlynas **filtro simbolis**.

**i** **Žvaigždutės** simbolis ekrane rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas. Tai reiškia, jog po tam tikro laiko gėrimai pradžios ekrane pasikeis pagal vartojimo dažnumą.

## Pieno sistemos prijungimas

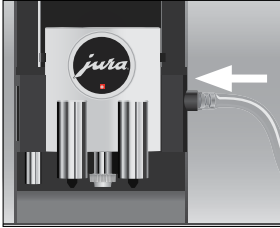

Z6 kavos aparatu galite paruošti nuostabią, tobulos konsistencijos, kreminę ir itin lengvą pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to rekomenduojame naudoti pieno šaldytuvą arba pieno talpą.

- ▶ Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Kitą pieno vamzdelio galą prijunkite prie pieno talpos arba pieno šaldytuvo.

**i** Z6 kavos aparatas komplektuojamas su **HP3** pieno sistema.

## Priedų prijungimas (belaidis ryšys)

Z6 kavos aparatas komplektuojamas su JURA „**Smart Connect**“ jungtimi. Todėl belaidžiu ryšiu prie kavos aparato galima prijungti suderinamą JURA priedą (pavyzdžiui, „Cool Control“ pieno šaldytuvą).

- i** „Smart Connect“ galima apsaugoti nuo neteisėtos prieigos naudojant PIN kodą. Aktyvinkite PIN funkciją per JURA taikomąją programėlę. Daugiau informacijos rasite apsilankę puslapyje [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).
- i** Atkreipkite dėmesį, jog prie kavos aparato per „Smart Connect“ jungtį galite prijungti tik „Cool Control“ arba tik vieną JURA programą – abiejų vienu metu prijungti negalima.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nuostatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Susieti priedą su aparatu“.

**i** Jei nerodomas meniu punktas „Susieti priedą su aparatu“, vadinasi, „Smart Connect“ į priežiūros jungtį neįkišta arba įkišta netinkamai.

et

lv

lt

ru

## 1 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Susieti priedą su aparatu“
- ▶ Laikydami ekrane pateiktą instrukcijų, prijunkite priedą prie Z6 kavos aparato.

## 2 Paruošimas

### Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

- Kavos pupelių malimo metu valdymo ratuku galima pasirinkti kavos stiprumo lygį ruošiant **bet kokį gėrimą**.
- Gėrimo ruošimo metu galite keisti iš anksto nustatytą **kiekį** (pvz., vandens ar pieno putos), sukdami valdymo ratuką.
- Paruošimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Norėdami tai padaryti, spauskite mygtuką „**↑**“.
- Visiems Z6 kavos aparato atmintyje išsaugotiems standartiniams gėrimams galite suteikti savo sugalvotus naujus pavadinimus ir pasirinkti individualius nustatymus (pvz., kiekį ir kavos stiprumo lygį) (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“). Turėkite omenyje, kad tolesniuose skyriuose pateikti aprašymai visada skirti numatytosioms nuostatoms.
- **Žvaigždutės** simbolis ekrane rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas. Tai reiškia, jog po tam tikro laiko gėrimai pradžios ekrane pasikeis pagal vartojimo dažnumą.

Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir taip pablogina skonį. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. Visas kavos aromatas atsiskleidžia tik iš anksto pašildytuose puodeliuose. JURA puodelių šildytuvą galite įsigyti iš specializuoto pardavėjo.

### Gėrimų ruošimo būdai

Z6 kavos aparatas siūlo įvairius kavos gėrimų, pieno ir karšto vandens ruošimo būdus.

**Paruošimas naudojantis pradžios ekranu:** Tiesiog spustelėkite atitinkamą ekrane (pradžios lange) matomo pageidaujamo gėrimo ruošimo mygtuką. Ekrane rodomi šie standartiniai gėrimai:

„Espresso“	„Macchiato“
„Juoda kava“	„Flat white“
„Americano“	„Cappuccino“
„Karštas vanduo“	„Latte macchiato“

et

lv

lt

ru

**Ruošimas naudojantis gėrimų slinkties juosta:** pradžios ekrane rodomi tik kai kurie gėrimai, kuriuos galite ruošti. Pasukus valdymo ratuką, slinkties juostoje pasirodo daugiau **gėrimų**.

Sukite valdymo ratuką, kol pasieksite norimą gėrimą. Gėrimas pradamas ruošti spustelėjus valdymo ratuką. Gėrimų slinkties juostoje rodomi šie papildomi gėrimai:

- „Ristretto“
- „Espresso doppio“ (2 espresso gaminimai iš eilės)
- „Lungo Barista“
- „Caffè latte“
- „1 porcija pieno“
- „1 porcija pieno putas“
- „Vanduo žaliai arbatai“
- „Vanduo juodai arbatai“
- „Kavinukas“

**i** Nepradėjus ruošti jokio gėrimo, gėrimų slinkties juosta automatiškai dingsta po 10 sekundžių.

**i** Paskutinį kartą rodytas gėrimas slinkties juostoje visuomet pasirodo pirmiausia.

## Ristretto, Espresso ir Juoda kava



**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte vieną puodelį kavos.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Juoda kava“  
Pradedama ruošti. Rodoma „Juoda kava“ ir kavos stiprumas. Į puodelį pribėga kava iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.



## Dvi porcijos Ristretto, Espresso ir juodos kavos



**Pavyzdys:** dviejų kavos puodelių ruošimas.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite du puodelius po dvigubu kavos piltuvėliu.
  - ▶ Norėdami paruošti du kavos puodelius, du kartus (per dvi sekundes) paspauskite mygtuką „Juoda kava“.
- Pradedama ruošti kava. Į puodelius pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## Latte macchiato, Cappuccino ir kiti kavos su pienu gėrimai



Z6 kavos aparatas vienu mygtuko spustelėjimu leidžia paruošti įvairius kavos gėrimus, tokius kaip Latte macchiato, Cappuccino, Flat White ir kt.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte vieną porciją Latte Macchiato.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite stiklinę po dvigubu kavos piltuvėliu.
  - ▶ Paspauskite mygtuką „Latte macchiato“.
- Į stiklinę bėga nustatytas kiekis pieno ir pieno putos.

- i** Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putų. Taip susidaro Latte macchiato būdingi sluoksniai.

Pradedama ruošti kava. Į stiklinę bėga espresso iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

- i** Praėjus 15 minučių po gėrimo paruošimo, pieno sistema automatiškai išskalaujama (žr. 5 skyrelį „Priežiūra – automatinė pieno sistemos skalavimo programa“). Todėl po pieno ruošimo visuomet padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.

Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema su dvigubu piltuvėliu visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kasdien** (žr. 5 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).

et

lv

lt

ru

## Americano ir Lungo Barista

Ruošiant Americano ir Lungo Barista gėrimus, Z6 kavos aparatas specialiu būdu pats sumaišo kavą ir karštą vandenį. Taip gaunamas sodraus skonio kavos gėrimas, kuris yra ypač lengvai virškinamas. Jūs galite pakeisti šio papildomo vandens kiekį (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“).

- Caffè Barista ir Lungo Barista taip pat galima paruošti dvigubus.

## Malta kava

Kavos aparatas turi maltos kavos angą, tad galite naudoti kitos rūšies kavą, pavyzdžiui, kavą be kofeino.

### Pagrindinė informacija apie maltą kavą


- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava netekės, o lašės.
- Įbėrus per mažai maltos kavos, ekrane pasirodo užrašas „Nepakanka maltos kavos“ ir Z6 kavos aparatas sustabdo ruošimo procesą.
- Norimą kavos gėrimą reikia ruošti maždaug per vieną minutę nuo tada, kai buvo įpilta maltos kavos. Kitaip Z6 kavos aparatas sustabdo procesą ir persijungia į parengties režimą.
- Visų rūšių kavos gėrimai, ruošiami iš maltos kavos, visada ruošiami pagal tą patį modelį.

**Pavyzdys:** kavos ruošimas naudojant maltą kavą.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite puodelį po dvigubu kavos piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite maltos kavos dangtelį.  
„Įberkite maltos kavos“



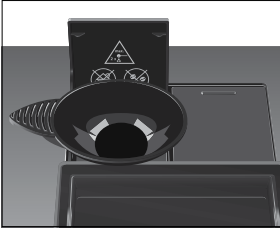

- ▶ Įdėkite maltos kavos piltuvėlį.
- ▶ Į piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą matavimo šaukštelį maltos kavos.
- ▶ Išimkite piltuvėlį ir uždarykite maltos kavos dangtelį. Rodomas pradžios ekranas.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“. Pradedama ruošti. „Espresso“, į puodelį bėga nustatytas kiekis vandens kava paruošti. Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## Malūnėlio reguliavimas

Pagal kavos skrudinimo laipsnį galite nustatyti malūnėlį.

### DĖMESIO

Jei malimo rupumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.

- ▶ Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.

Malimo rupumas tinkamas, jei kava per kavos piltuvėlius bėga tolygiai, susidaro švelni ir tiršta kremo putos.

**Pavyzdys:** kavos pupelių malimo rupumo keitimas **ruošiant** espresso.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite puodelį po dvigubu kavos piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite malūnėlio reguliavimo jungiklio dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“.
- ▶ Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į norimą padėtį veikiant malūnėliui. Į puodelį pilamas iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai.
- ▶ Uždarykite malimo rupumo reguliavimo rankenėlės dangtelį.



et

lv

lt

ru

## Karštas vanduo


Z6 kavos aparatas leidžia paruošti skirtingus karšto vandens variantus:

- „Karštas vanduo“
- „Vanduo žaliai arbatai“
- „Vanduo juodai arbatai“

### ⚠ DĖMESIO

Karštas vanduo gali nuplilyti.

- ▶ Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

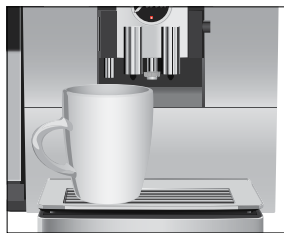

**Pavyzdys:** karšto vandens **žaliajai arbatai** ruošimas (naudojantis gėrimų slinkties juosta).

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.
- ▶ Pasukite valdymo ratuką ir atsidarykite gėrimų slinkties juostą.
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys užrašas „Vanduo žaliai arbatai“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką. „Vanduo žaliai arbatai“, į puodelį pilamas nustatytas kiekis vandens.

Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## 3 Kasdienis naudojimas


### Vandens talpos pripildymas

Kasdienė aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant pieną, kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

#### DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba aparatą.


- ▶ Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

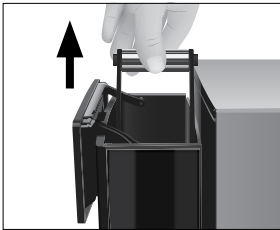

- ▶ Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

### Aparato įjungimas




- ▶ Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite Z6 kavos aparatą.

„Aparatas kaista“

„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema skalaujama.

Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

### Kasdienė priežiūra

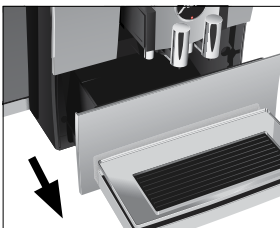

Norint, kad Z6 kavos aparatas patikimai tarnautų ilgus metus ir visuomet užtikrintų optimalią kavos kokybę, reikia kasdien tinkamai jį prižiūrėti.

- ▶ Ištraukite nulašėjimo padėklą.
- ▶ Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą. Abu praskalaukite šiltu vandeniu.

**i** Kavos tirščių talpą visada tuštinkite tada, kai aparatas **įjungtas**. Tik taip kavos tirščių skaitiklį galima nustatyti iš naujo.

- ▶ Kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą įstatykite atgal.
- ▶ Praskalaukite vandens talpą švari vandeniu.

et

lv

lt

ru

- ▶ Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 5 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).
- ▶ Atjunkite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- ▶ Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas“).
- ▶ Aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste).

Informacijos apie Z6 kavos aparato priežiūrą galima rasti ir atsidarius programavimo režimo skyrelį „Priežiūros būseną“ / „Priežiūros informacija“.

## Reguliari priežiūra


Toliau nurodytus priežiūros veiksmus atlikite **reguliariai** arba **pagal poreikį**.

- Higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti pieno tiekimo vamzdelį ir keičiamą pieno vamzdelio jungtį (maždaug kas 3 mėnesius). Pakaitinių dalių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų. Z6 kavos aparatas komplektuojamas su **HP3** pieno sistema.
- Išvalykite vandens talpos vidų, pvz., naudodami šepetį. Daugiau informacijos apie vandens talpą rasite šioje naudojimo instrukcijoje (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš vandens talpos“).
- Pieno ir kavos likučių gali prilipti prie puodelio padėklo grotelių viršaus ir apačios. Jei taip nutiktų, puodelio padėklo groteles nuvalykite.

## Aparato išjungimas



Išjungus Z6 kavos aparatą, sistema automatiškai išskalaujama, jei buvo ruoštas kavos gėrimas.

- ▶ Padėkite indą po dvigubu kavos piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

**i** Jei buvo ruošiamas gėrimas su pienu, būsite raginami išvalyti pieno sistemą („Pieno sistemos valymas“). Po 10 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema pati išsiplauna. Procesas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas išsijungia.

## 4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Trumpai paspauskite valdymo ratuką ir įjunkite programavimo režimą. Sukdami valdymo ratuką ir naudodamiesi valdymo mygtukais, galite peržiūrėti meniu punktus ir įrašyti nuolatinius pageidaujamus nustatymus. Galima nustatyti toliau nurodytus nustatymus.

Meniu punktas	Papunktis	Paaiškinimas
„Priežiūros būseną“	„Valymas“, „Nuovirų šalinimas“, „Keisti filtrą“, „Pieno sistemos valymas“, „Skalavimas“, „Priežiūros informacija“	► <b>Čia galite įjungti</b> reikiamą priežiūros programą.
„Gėrimų nustatymai“	„Eksperto režimas“  „Pagrindinis gėrimų meniu“	► Galite keisti kavos ir kavos gėrimų su pienu, taip pat karšto vandens nustatymus.  ► Pakeiskite gėrimus savo mėgstamais. Galite nustatyti savo mėgstamus kavos gėrimus, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus.
„Aparato nustatymai“	„Pasirinkti kalbą“ „Išjungti po“  „Gamintojo nustatymai“  „Kiekio vienetai“  „Ekranas“ „Vandens kietumas“  „Gėrimo apskaita“ / „Priežiūros programų apskaita“  „Versija“ „Vandens talpos apšvietimas“	► Pasirinkite kalbą.  ► Nustatykite automatinio Z6 kavos aparato išsijungimo laiką.  ► Atstatomi gamykliniai kavos aparato nustatymai.  ► Pasirinkite vandens kiekio matavimo vienetus.  ► Keiskite ekrano šviesumą.  ► Galite nustatyti naudojamo vandens kietumą.  ► Stebėkite, kiek gėrimų paruošėte, ir peržiūrėkite, kiek priežiūros programų buvo atlikta.  Programinės įrangos versija  ► Galite pakeisti vandens talpos apšvietimo nustatymus.

et

lv

lt

ru

Meniu punktas	Papunktis	Paaiškinimas
	„Išmanus“ režimas	► Nustatykite gėrimus pradžios ekrane pagal jų ruošimo dažnumą.
	„Susieti priedą su aparatu“, „Atjungti priedus nuo aparato“ (rodoma tik tada, jei naudojamas JURA „Smart Connect“)	► Belaidžiu ryšiu prie Z6 kavos aparato galite prijungti JURA priedą ir jį atjungti.

## Gėrimų nustatymai

Meniu punkte „Gėrimų nustatymai“ galimi šie nustatymai:

- „Eksperto režimas“: Galite pasirinkti bet kurio gėrimo individualius nustatymus, pavyzdžiui, kavos stiprumo lygį, vandens kiekį ir pan. (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“).
- „Pagrindinis gėrimų meniu“:
  - „Įtraukti į gėrimų slinkties juostą“: Galite įtraukti norimus gėrimus į slinkties juostą. Nustatykite norimus gėrimus, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – gėrimų įrašymas ir asmeniniai nustatymai“).
  - „Pridėti prie mėgstamų“ (rodoma tik esant išjungtam „Smart“ režimui): pakeiskite gėrimus pradžios ekrane savo mėgstamais.

## Gėrimų nustatymų valdymas

Toliau nurodytus nustatymus galima išsaugoti visų tipų kavos gėrimams, pienui ir karštam vandeniui.

Gėrimas	Kavos stiprumas	Kiekis	Daugiau nustatymų
Ristretto, Espresso	10 lygių	Juoda kava: 15 ml–80 ml	Temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas
Juoda kava	10 lygių	Juoda kava: 25 ml–240 ml	Temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas



Gėrimas	Kavos stiprumas	Kiekis	Daugiau nustatymų
Americano, Lungo Barista	10 lygių	Juoda kava: 25 ml–240 ml Papildomo vandens kiekis: 0–240 ml	Temperatūra (žema, vidutinė, aukšta), gėrimo pavadinimas
Dvi porcijos Ristretto, dvi porcijos Espresso, dvi porcijos juodos kavos, dvi porcijos americano, dvi porcijos Lungo Barista	–	Juoda kava: nustatytas kiekis vienam puodeliui yra dvigubinamas.	Temperatūra (kaip vienos porcijos gėrimo), gėrimo pavadinimas
Cappuccino	10 lygių	Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno putos: 0 sek.–120 sek.	Pieno putos temperatūra (10 lygių), temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas
Latte macchiato	10 lygių	Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno putos: 0 sek.–120 sek. Pienas: 0 sek.–120 sek. Intervalas: 0 sek.–60 sek.	Pieno ir pieno putos temperatūra (10 lygių), temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas
Espresso macchiato	10 lygių	Juoda kava: 15 ml–80 ml Pieno putos: 0 sek.–120 sek.	Pieno putos temperatūra (10 lygių), temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas
Flat White, caffè latte	10 lygių	Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno putos: 0 sek.–120 sek. Pienas: 0 sek.–120 sek.	Pieno ir pieno putos temperatūra (10 lygių), temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas
Kavinukas	10 lygių	Juoda kava: 25–200 ml Papildomo vandens kiekis: 0–200 ml	Temperatūra (žema, vidutinė, aukšta), gėrimo pavadinimas, malimo ciklo skaičius (1–5; ruošimo metu rodomas nustatytas skaičius)
Pieno putos porcija, pienas	–	Pieno putos: 0 sek.–120 sek.	Pieno ir pieno putos temperatūra (10 lygių), gėrimo pavadinimas

et

lv

lt

ru

Gėrimas	Kavos stiprumas	Kiekis	Daugiau nustatymų
Karštas vanduo, vanduo žaliai arbatai, vanduo juodajai arbatai	–	Vanduo: 25 ml–450 ml	Temperatūra (žema, normali, aukšta), gėrimo pavadinimas

Programavimo režimo nuolatiniai nustatymai visada nustatomi pagal tą patį modelį.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos espresso porcijos stiprumą.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Apie 2 sekundes palaikykite paspaustą mygtuką „Espresso“, kol ekrane pasirodys „Individualūs nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką. „Kavos stiprumas“
- ▶ Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
- ▶ Pasukę valdymo ratuką pakeiskite kavos stiprumo nustatymą.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką, kad išsaugotumėte nustatymą.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „↑“.  
Rodomas pradžios ekranas.

## Gėrimų įrašymas ir asmeniniai nustatymai

Meniu punkte „Gėrimų ruošimo nustatymai“ / „Pagrindinis gėrimų meniu“ galite rasti visus gėrimus, kurie Z6 kavos aparato atmintyje yra išsaugoti kaip standartiniai. Jūs galite perkelti bet kurį šių gėrimų į pasirinktą vietą ekrano pradžios lange arba slinkties juostoje ir pridėti prie mėgstamų. Jūs galite **nustatyti** norimus gėrimus, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus (pvz., kiekį ir kavos stiprumo lygį).

- i** Gėrimus pradžios ekrane galima pakeisti tik esant išjungtam „Smart“ režimui.

**Pavyzdys:** kavos įtraukimas į gėrimų slinkties juostą ir gėrimo pavadinimas „Mano kava“ (My coffee).

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.


- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Gėrimų ruošimo nustatymai“.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Individualūs nustatymai“
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pagrindinis gėrimų meniu“.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidadykite meniu punktą.  
„Gėrimą rodyti papildomame meniu“
  - ▶ Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol pasieksite „Juoda kava“.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Ar tikrai norite kavos gėrimą įkelti į papildomą meniu?“
  - ▶ Paspauskite mygtuką „Taip“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Gėrimo pavadinimas“
- i** Įtrauktam gėrimui dabar galite suteikti naują pavadinimą, pavyzdžiui, „Mano kava“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Kavos stiprumas“
- i** Dabar galite keisti įvairius gėrimo nustatymus. Norėdami tai atlikti, trumpai spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidadykite įvairias nustatymų parinktis. Patvirtinkite nustatymą paspausdami mygtuką „Išsaugoti“.
- i** Jei nebenorite keisti kitų nustatymų, tiesiog paspauskite mygtuką „⬆“.
- ▶ Spauskite mygtuką „⬆“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## Automatinis išsijungimas

Naudodamiesi automatinio Z6 kavos aparato išsijungimo funkcija, galite sumažinti energijos sąnaudas. Įjungus šią funkciją, Z6 kavos aparatas automatiškai išsijungia praėjus nustatytam laikui po paskutinio naudojimosi kavos aparatu.

Galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiškai išsijungtų po 15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Išjungti po“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Išjungti po“
- ▶ Pasukę valdymo ratuką pakeiskite kavos aparato išsijungimo laiką.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
- ▶ Spauskite mygtuką „“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## „Smart“ režimas

Z6 kavos aparatas turi „Smart“ režimą. Veikiant šiam režimui, gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal jūsų asmeninį gėrimų vartojimo dažnumą.

**i** Žvaigždutės simbolis pradžios ekrane rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas.

**Pavyzdys:** „Smart“ režimo išjungimas.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Smart režimas“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Smart režimas“

- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Išjungti“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
- ▶ Spauskite mygtuką „Smart“ režimas
- ▶ Spauskite mygtuką „↑“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## Vandens kietumo nustatymas

Juo kietesnis naudojamas vanduo, tuo dažniau reikia nukalkinti Ž6 kavos aparatą. Dėl to svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.

Vandens kietumas buvo nustatytas aparatą įjungus pirmą kartą. Šį nustatymą galite bet kada pakeisti.

Vandens kietumą galima reguliuoti skalėje nuo 1 °dH iki 30 °dH.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Vandens kietumas“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsідarykite meniu punktą.  
„Vandens kietumas“
- ▶ Pasukę valdymo ratuką galite pakeisti vandens kietumą.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
- ▶ Spauskite mygtuką „↑“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## Ekranų šviesumas

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Ekranas“ galite nustatyti ekranų šviesumą (procentais).

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“

- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Ekranas“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Ekranas“
- ▶ Pasukę valdymo ratuką galite keisti nustatymus.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Ekranas“
- ▶ Spauskite mygtuką „↑“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## Vandens kiekio matavimo vienetai

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Matavimo vienetai“ galite nustatyti vandens kiekio matavimo vienetus.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vandens kiekio matavimo vienetus iš „ml“ į „oz“.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Kiekio vienetai“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Kiekio vienetai“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Uncijos“ (oz).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Kiekio vienetai“
- ▶ Spauskite mygtuką „↑“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

## Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Gamintojo nustatymai“ galima atkurti gamyklinius nustatymus: Naudojantis šia funkcija, **visi naudotojo nustatymai** pakeičiami į gamyklinius. Po šio veiksmo Z6 kavos aparatas išsijungia.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Gamintojo nustatymai“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Gamintojo nustatymai“ / „Tikrai norite grąžinti kavos aparato gamyklinius nustatymus?“
- ▶ Paspauskite mygtuką „Taip“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
Z6 kavos aparatas išsijungia.

## Vandens talpos apšvietimas

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Vandens talpos apšvietimas“ galite pakeisti vandens talpos apšvietimo nustatymus:

- „Nuolat“: vandens talpa yra nuolat apšviečiama.
- „Laikiniai“: vandens talpa apšviečiama tik kavos aparatui atliekant kokį nors veiksmą.

**Pavyzdys:** vandens talpos apšvietimo nustatymo keitimas iš „Nuolat“ į „Laikiniai“.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Vandens talpos apšvietimas“.

et

lv

lt

ru

#### 4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Vandens talpos apšvietimas“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Laikiniai“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Vandens talpos apšvietimas“
- ▶ Spauskite mygtuką „⬆“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

#### Kalba

Šiame meniu punkte galite nustatyti Z6 kavos aparato valdymo kalbą.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte kalbą iš „Lietuvių“ į „Deutsch“.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.  
„Pasirinkti kalbą“
- ▶ Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Deutsch“ .
- ▶ Paspauskite mygtuką „Speichern“.  
Ekrane trumpai parodoma „Gespeichert“.  
„Kalbos pasirinkimas“
- ▶ Spauskite mygtuką „⬆“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.



## Informacijos peržiūra

Meniu punkte „**Aparato nustatymai**“ galite peržiūrėti toliau nurodytą informaciją:

- „**Gėrimo apskaita**“: paruoštų kavos ir kavos gėrimų su pienu bei karšto vandens porcijų skaičius.
- „**Priežiūros programų apskaita**“: atliktų priežiūros programų (valymo, nuovirų šalinimo ir kt.) skaičius
- „**Versija**“: programinės įrangos versija

**Pavyzdys:** paruoštų kavos gėrimų porcijų statistikos peržiūra.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„**Priežiūros programos**“
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „**Aparato nustatymai**“.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„**Pasirinkti kalbą**“
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „**Gėrimo apskaita**“.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką ir atsidadykite meniu punktą.  
„**Gėrimo apskaita**“
- i** Norėdami peržiūrėti kitų kavos gėrimų statistiką, pasukite sukamąjį valdymo ratuką.
- ▶ Spauskite mygtuką „**↑**“ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

et

lv

lt

ru

## 5 Prižiūra

Šiame Z6 kavos aparate įdiegtos tokios priežiūros programos:

- kavos aparato skalavimo;
- pieno sistemos valymas;
- vandens filtro keitimas (tik esant įstatytam filtrui);
- valymo;
- nukalkinimo.

**i** Kavos aparato valymą ar nukalkinimą, pieno sistemos valymą ir vandens filtro keitimą atlikite tuomet, kai ekrane pasirodo atitinkami pranešimai.

**i** Higienos sumetimais pieno sistemą turėtumėte valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte gėrimus su pienu.

### Kavos aparato skalavimas

Skalavimo procesą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.



**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
  - ▶ Paspauskite valdymo ratuką.
  - ▶ „Priežiūros programos“
  - ▶ Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
  - ▶ „Valymo programa“
  - ▶ Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Praplauti“.
  - ▶ Spustelėkite valdymo ratuką ir įjunkite skalavimo programą.
  - ▶ „Praplaunama kavos aparato sistema“, „Praplaunama pieno sistema“, iš dvigubo piltuvėlio teka vanduo.
- Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

### Automatinis pieno sistemos skalavimas

Praėjus **15 minučių** nuo tada, kai buvo ruoštas gėrimas su pienu, pieno sistema **automatiškai** skalaujama. Todėl po gėrimo su pienu ruošimo visuomet pakiškite indą po dvigubu vamzdeliu.

## Pieno sistemos valymas

Siekdami užtikrinti, kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną.

### DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.


- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

**i** JURA pieno sistemos valymo skystį galima įsigyti iš specializuotų parduotuvėlių.

**i** Norėdami išvalyti pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.  
„Valymo programa“
- ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pieno sistemos valymo programa“.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Pieno sistemos valymas“
- ▶ Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Pieno sistemos valymas“
- ▶ Paspauskite mygtuką „Toliau“.
- ▶ Dar kartą spustelėkite mygtuką „Toliau“.  
„Valymo priemonė pieno sistemai“ / „Prijungti pieno žarnelę“
- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš indo.
- ▶ Įpilkite į išorinę stačiakampio formos indo dalį 1 pilną dangtelį pieno sistemos valymo skysčio.

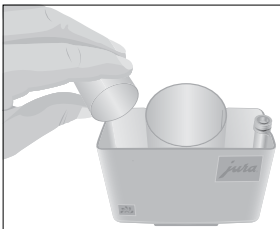

et

lv

lt

ru




- ▶ Padėkite jį po dvigubu piltuvėliu ir vėl prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie indo.

**i** Norint tinkamai prijungti pieno tiekimo vamzdelį prie indo, pieno tiekimo vamzdis turi būti su jungtimi.


- ▶ Paslinkite dvigubą piltuvėlį žemyn, kad indas gerai užsifiksuotų.
  - ▶ Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
- „Pieno sistema valoma“ (Milk system is being cleaned), vyksta dvigubo piltuvėlio ir pieno tiekimo vamzdelių valymo procesas. Iš dvigubo piltuvėlio bėga vanduo. Procesas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas

Dvigubą piltuvėlį, kad jis veiktų tinkamai ir būtų higieniškas, reikia išardyti ir išskalauti **kiekvieną dieną**, jei buvo ruošiami gėrimai su pienu.

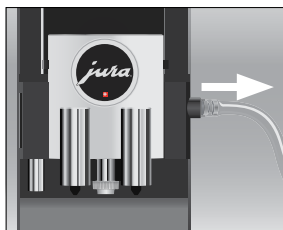





- ▶ Atjunkite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.

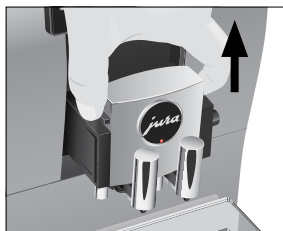

- ▶ Paspaudę šoninius nuėmimo mygtukus, kilstelėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį į viršų ir nuimkite jį.



- ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio vamzdelio.

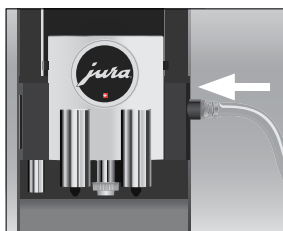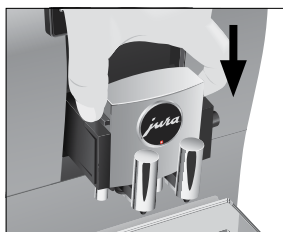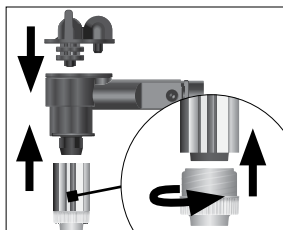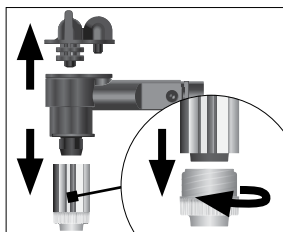

- ▶ Išardykite pieno sistemą į atskiras dalis.
- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra stipriai pridžiūvusių pieno likučių, pirmiausia atskiras dalis pamerkite į 250 ml šalto vandens ir 1 kupino dangtelio JURA pieno sistemos valiklio tirpalą. Tada dalis kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite pieno sistemą.
- ▶ Surinktas atskiras dalis įstatykite atgal į dvigubą piltuvėlį ir gerai įspauskite.
- ▶ Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį. Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis.
- ▶ Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie dvigubo piltuvėlio.

et

lv

lt

ru


## Filtro įdėjimas / keitimas

Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, Z6 kavos aparato nukalkinti nereikia.

- i** Vandens filtrui nustojus veikti (priklausomai nuo vandens kietumo nustatymo), Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.
- i** Filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas. Pasirodo užrašas „Keisti filtrą“ ir įsijungia **raudonas** filtro simbolis (jei naudojate filtrą).

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens talpos.
- ▶ Pritvirtinkite filtro ilgintuvą **naujujo** „CLARIS Smart“ vandens filtro viršuje.
- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.
- ▶ Pasukite ilgintuvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

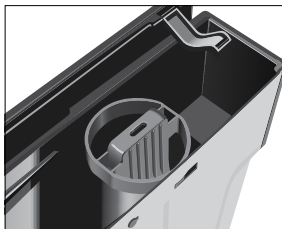

- i** Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtrą.

„Filtro naudojimas“ / „Išsaugota“

„Filtru skalaujamas“, filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.

Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## Aparato valymas

Paruošus 180 porcijų gėrimų arba po 80 skalavimo ciklą Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.

### DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- i** Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- i** Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- i** JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

### Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Valyti aparatą“.

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros būseną“
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Valymo programa“
- ▶ Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Toliau“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Pradėti“.  
„Ištuštinkite tirščių talpą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.  
„Paspauskite valdymo ratuką“
- ▶ Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Vykdoma prietaiso valymo programa“, vanduo teka pro dvigubą piltuvėlį.  
Procesas pertraukiamas, pasirodo pranešimas „Įdėti valymo tabletes“.
- ▶ Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletes į maltos kavos talpą.
- ▶ Uždarykite dangtelį.  
„Paspausti sukamąjį valdymo ratuką“
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Vykdoma prietaiso valymo programa“, vanduo vėl teka pro dvigubą piltuvėlį.  
Procesas sustoja automatiškai.  
„Ištuštinti kavos tirščių talpą“



et

lv

lt

ru

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.  
Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

## Nuovirų šalinimas iš aparato

Ilgainiui Z6 kavos aparato dalyse susikaupia kalkių nuosėdų. Kavos aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti. Nuovirų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- i** Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nebūsite raginami pašalinti nuoviras.

---

**⚠ DĖMESIO** Ant odos ar į akis patekusios nuovirų šalinimo priemonės gali sudirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Nuplaukite nuovirų šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

---

**DĖMESIO** Naudojant netinkamas nuovirų šalinimo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

---

**DĖMESIO** Pertraukus nuovirų šalinimo procesą galima sugadinti aparatą.

- ▶ Leiskite nuovirų šalinimo programai veikti iki galo.

---

**DĖMESIO** Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- ▶ Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

---


**i** Nuovirų šalinimo programa trunka maždaug 45 minutes.

**i** JURA nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Nukalkinimo programa“.**

- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.  
„Priežiūros programos“
- ▶ Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.  
„Nukalkinimo programa“
- ▶ Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.



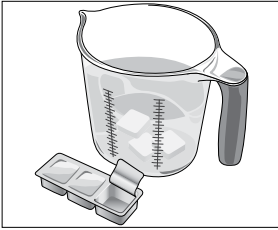

- ▶ Paspauskite mygtuką „Toliau“.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
- ▶ „Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- ▶ „Priemonė talpoje“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Į indą įpilkite 600 ml vandens ir visiškai ištirpinkite 3 JURA nukalkinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite jį į aparatą.
- ▶ „Paspausti valdymo ratuką“
- ▶ Padėkite indą po karšto vandens išleidimo vamzdeliu.
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.
- ▶ „Kavos aparatas nukalkinamas“, iš karšto vandens piltuvėlio periodiškai teka vanduo.
- ▶ Procesas pertraukiamas, pasirodo pranešimas „Ištuštinti nulašėjimo padėklą“.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių rezervuarą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- ▶ „Pripildyti vandens talpą“
- ▶ Ištuštinkite indą ir padėkite jį po karšto vandens ir dvigubu piltuvėliais.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
- ▶ „Paspausti valdymo ratuką“
- ▶ Paspauskite valdymo ratuką.
- ▶ „Kavos aparatas nukalkinamas“, toliau vyksta nukalkinimo programa, iš dvigubo ir karšto vandens piltuvėlių teka vanduo.
- ▶ „Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- ▶ Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

et

lv

lt


ru

- ▶ **i** Jei nukalkinimo programa netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens talpą.

## Pupelių talpos valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant pupelių talpos sienelių. Šie pėdsakai gali pabloginti kavos skonį. Dėl šios priežasties pupelių talpą valykite reguliariai.

**Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Pripildyti kavos talpą“.**

- ▶ Išjunkite aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Išvalykite pupelių talpą minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

## Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos

Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Siekdami užtikrinti, kad aparatas veiktų tinkamai, periodiškai šalinkite nuoviras iš vandens talpą.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, išimkite ją.
- ▶ Pripilkite pilną vandens talpą ir jame ištirpinkite 3 JURA nuovirų šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite nuovirų šalinimo tirpalą vandens talpoje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

## 6 Ekranu pranešimai

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
„Pripildyti vandens talpą“	Vandens talpa tuščia. Negalite ruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite vandens talpą (žr. 3 skyrių „Kasdienis naudojimas – vandens talpos pripildymas“).
„Ištuštinti kavos tirščių talpą“	Pilna kavos tirščių talpa. Negalite ruošti jokių gėrimų.	▶ Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 3 skyrių „Kasdienis naudojimas – kasdienė priežiūra“).
„Nėra nulašėjimo padėklo“	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalite ruošti jokių gėrimų.	▶ Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Pripildyti pupelių talpą“	Pupelių talpa tuščia. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	▶ Pripildykite pupelių talpą (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą – pupelių talpos pripildymas“).
„Pieno sistemos valymas“	Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti pieno sistemą.	▶ Išvalykite pieno sistemą (žr. 5 skyrelį „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).
„Pakeisti filtrą“	Filtro kasetė nebeveikia. Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti vandens filtrą.	▶ Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Smart“ (žr. 5 skyrių „Priežiūra – filtro įdėjimas / keitimas“).
„Valyti aparatą“	Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti kavos aparatą.	▶ Atlikite valymą (žr. 5 skyrių „Priežiūra – aparato valymas“).
„Pašalinti kalkes iš aparato“	Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia nukalkinti kavos aparatą.	▶ Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš aparato“).
„Per mažai maltos kavos“	Į kavos aparato maltos kavos talpą įbertas per mažas kiekis kavos. Z6 kavos aparatas sustabdo gėrimo ruošimo procesą.	▶ Kitą kartą ruošdami gėrimą įberkite daugiau maltos kavos (žr. 2 skyrelį „Gėrimų ruošimas – malta kava“).
„Nepritvirtintas piltuvėlis“	Nepritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis.	▶ Tinkamai pritvirtinkite dvigubo piltuvėlio dangtelį.

et

lv

lt

ru

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
„Aparatas per karštas, kad būtų galima atlikti priežiūrą“	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	► Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės arba ruoškite kurios nors rūšies kavą arba karštą vandenį.

## 7 Trikčių šalinimas


Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį.	Dvigubas piltuvėlis yra nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis.</li> <li>▶ Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 5 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).</li> <li>▶ Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas“).</li> </ul>
	Nustatyta per aukšta pieno ir pieno putos temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nustatykite žemesnę gėrimui naudojamam pieno ir pieno putos temperatūrą.</li> </ul>
Ruošiama kava tik laša.	Per smulkiai sumaltos kavos pupelės ar malta kava, todėl kemšasi sistema. Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą arba naudokite rupiau sumaltą kavą (žr. 2 skyrelį „Gėrimų ruošimas – malimo rupumo nustatymas“).</li> <li>▶ Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš aparato“).</li> </ul>
Iš dvigubo piltuvėlio tiekiamas mažas kiekis garo arba jis visai netiekiamas. Labai tyliai veikia kavos aparato vandens siurblys.	Dvigubame piltuvėlyje esančią pieno sistemos jungtį gali būti užkimšę pieno likučiai arba kalkių nuosėdos, susikaupusios nukalkinimo metu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paspaudę atjungimo įtaisus, kilstelėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį į viršų ir nuimkite jį.</li> <li>▶ Nuo dvigubo piltuvėlio atjunkite pieno sistemą.</li> <li>▶ Naudodamiesi maltos kavos dozavimo šaukšte esančia šešiabriaunę anga, atsukite juodą jungtį.</li> <li>▶ Kruopščiai ją išvalykite.</li> <li>▶ Rankomis vėl prisukite jungtį.</li> <li>▶ Naudodamiesi dozavimo šaukšte esančia šešiabriaune anga, gerai užveržkite (ne daugiau nei per ketvirtį pasukimo).</li> </ul>
<b>Nerodomas pranešimas „Pripildyti vandens talpą“, nors bakelis yra tuščias.</b>	Vandens talpoje daug kalkių.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pašalinkite nuoviras iš vandens talpos (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš vandens talpos“).</li> </ul>

et

lv

lt

ru

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	► Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma „2 klaida“ (Error 2) arba „5 klaida“ (Error 5).	Jei aparatas ilgai buvo šaltyje, dėl saugumo kaitinimas gali būti išjungtas.	► Leiskite aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai „Klaida“ (Error).	–	► Išjunkite Z6 kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  . Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 11 skyrelį „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).

- i** Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).


## 8 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų


### Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas

Išsaugokite Z6 kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam aparatui apsaugoti.

Norint tinkamai apsaugoti Z6 kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

**Pradinė sąlyga:** rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Atjunkite pieno vamzdelį nuo dvigubo piltuvėlio.
  - ▶ Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
  - ▶ Paspauskite mygtuką „1 porcija pieno putos“.  
„1 porcija pieno putos“, iš dvigubo piltuvėlio tiekiamas karštas garas.
  - ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
  - ▶ Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pieno putos kiekis“ / „60 sek.“.  
Garas iš dvigubo piltuvėlio tiekiamas tol, kol ištuštinama vandens sistema.  
„Pripildyti vandens talpą“
  - ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- Z6 kavos aparatas išsijungia.

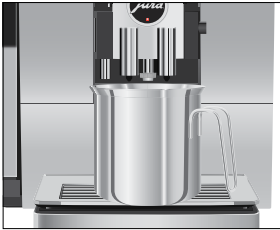

### Utilizavimas

Seną aparatą išmeskite nekenkdami aplinkai.



Senuose aparatuose yra vertingų, perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to seną aparatą pridukite į tinkamą surinkimo sistemą.

et

lv

lt

ru

## 9 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Atitikties ženklas	<b>CE</b>
Energijos sąnaudos	~ 6 Wh
Siurblio slėgis	statinis, daugiausia 15 barų
Vandens talpa	2,4 l
Pupelių talpa	280 g
Kavos tirščių talpa	apie 20 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	~ 12,5 kg
Matmenys (P × A × G)	32 × 37,5 × 45 cm
Pieno sistema	HP3

Informacija patikrą atliekantiems specialistams (pakartotina patikra pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CIT) yra kavos aparato galinėje pusėje, po priežiūros dangteliu.



## 10 Rodyklė

- A**
- Adresai 152
  - Americano 118
  - Aparatas
    - Ijungimas 121
    - Išjungimas 122
    - Kasdienė priežiūra 121
    - Nuovirų šalinimas 140
    - Reguliari priežiūra 122
    - Skalavimas 134
    - Valymas 139
  - Aromatą išsaugantis dangtelis
    - Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugančiu dangteliu 104
  - Asmeniniai gėrimų nustatymai 126
- B**
- Belaidis ryšys 113
- C**
- Caffè latte 117
  - Cappuccino 117
  - Centrinis įžeminimo taškas 148
- D**
- Dviguba porcija 117
  - Dvigubas piltuvėlis
    - Išardymas ir valymas 136
    - Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 104
  - Dvi porcijos 117
- E**
- Ekranas 105
  - Ekrano pranešimai 143
  - Ekrano šviesumas 129
  - Eksperto režimas 124
  - Espresso 116
    - Dvi porcijos Espresso 117
  - Espresso macchiato 117
- F**
- Filtrai
    - Įdėjimas 138
    - Keitimas 138
  - Filtro kasetė „CLARIS Smart“
    - Įdėjimas 138
    - Keitimas 138
  - Flat white 117
- G**
- Gamykliniai nustatymai
    - Gamyklinių nustatymų atkūrimas 131
  - Gėrimų įrašymas 126
  - Gėrimų keitimas 126
  - Gėrimų nustatymai 124
    - Valdymas 124
  - Gėrimų nustatymų valdymas 124
  - Gėrimų slinkties juosta 115
- I**
- Ijungimas 121
  - Informacijos peržiūra 133
  - Išjungimas 122
  - Įžeminimo taškas 148
- J**
- Juoda kava 116
    - Dvi porcijos juodos kavos 117
  - JURA
    - Kontaktiniai duomenys 152
- K**
- Kalba 132
  - Kapučinatoriaus valymas
    - Pieno sistemos valymas 135
  - Karštas vanduo 120
  - Karštoji linija 152
  - Karšto vandens piltuvėlis 104
  - Kasdienė priežiūra 121
  - Kavos pupelių talpa
    - Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugančiu dangteliu 104
  - Klaidos
    - Triukčių šalinimas 145
  - Klientų aptarnavimas 152
  - Kontaktiniai duomenys 152
- L**
- Latte macchiato 117

et

lv

lt

ru

## M

- Magistralė
  - Techniniai duomenys 148
- Maitinimo laidas 104
- Malimo rupumas
  - Malimo rupumo reguliavimo jungiklis 104
  - Malūnėlio reguliavimas 119
- Malimo rupumo reguliavimo jungiklis 104
- Malta kava 118
  - Maltos kavos anga 104
  - Maltos kavos matavimo šaukštelis 105
- Maltos kavos anga
  - Maltos kavos anga 104
- Maltos kavos matavimo šaukštelis 105
- Mygtukas
  - Ijungimo / išjungimo mygtukas 104

## N

- Naudojimas pirmą kartą 111
- Naudojimas, pirmą kartą 111
- Nulašėjimo padėklas 104
- Nuovirų šalinimas
  - Aparatas 140
  - Vandens talpa 142
- Nustatymai
  - Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai 123

## P

- Pagrindinis gėrimų meniu 124
- Paruošimas 115, 117
  - Caffè latte 117
  - Cappuccino 117
  - Dvi kavos gėrimo porcijos 117
  - Dvi porcijos Espresso 117
  - Dvi porcijos juodos kavos 117
  - Dvi porcijos Ristretto 117
  - Espresso 116
  - Espresso macchiato 117
  - Flat white 117
  - Juoda kava 116
  - Karštas vanduo 120
  - Latte macchiato 117
  - Lungo Barista 118

- Malta kava 118
- Naudojimasis gėrimų slinkties juosta 115
- Palietus mygtuką 115
- Ristretto 116
- Paruošimo parinktys 115
- Pasirinkimas sukamuoju valdymo ratuku 115
- Pieno sistema 148
  - Valymas 135

- Pieno sistemos skalavimas 134
- Piltuvėlis
  - Karšto vandens piltuvėlis 104
  - Maltos kavos piltuvėlis 105
  - Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 104
- Pranešimai, ekrano 143
- Priedamas vandens kiekis 118
- Priedo prijungimas 113
- Priežiūra 134
  - Kasdienė priežiūra 121
  - Reguliari priežiūra 122
- Pripildymas
  - Vandens talpa 121
- Problemos
  - Trikių šalinimas 145
- Programavimo režimas 123
  - Ekrano šviesumas 129
  - Gamyklinių nustatymų atkūrimas 131
  - Gėrimų įrašymas 126
  - Gėrimų nustatymai 124
  - Informacijos peržiūra 133
  - Kalba 132
  - „Smart“ režimas 128
  - Vandens bakelio apšvietimas 131
  - Vandens kiekio matavimo vienetai 130
  - Vandens kietumo nustatymas 129
- Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai 123
- Pupelių talpa
  - Valymas 142

## R

- Reguliari priežiūra 122
- Ristretto 116, 117
  - Dvi porcijos Ristretto 117

**S**

- Serviso jungtis 105
- Sistemos ištuštinimas 147
- Skalavimas
  - Aparatas 134
- „Smart Connect“ 105
- „Smart“ režimas 128
- Sukamasis valdymo ratukas 105

**T**

- Techniniai duomenys 148
  - Pieno sistema 148
- Tel. 152
- Tinkamas naudojimas 106
- Tirpioji kava
  - Malta kava 118
- Transportavimas 147
- Trikčių šalinimas 145

**U**

- Utilizavimas 147

**V**

- Valymas
  - Aparatas 139
  - Pupelių talpa 142
- Vandens bakelio apšvietimas 131
- Vandens kiekio matavimo vienetai 130
- Vandens kietumas
  - Vandens kietumo nustatymas 110, 129
- Vandens talpa 104
  - Nuovirų šalinimas 142
  - Pripildymas 121

et

lv

lt

ru

## 11 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

OU Rickman Trade  
Lietuvos filialas  
Ukmergės gatvė 241  
Vilnius  
+370 5 250 8080  
rickman@rickman.lt  
www.jura.com

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje **www.lt.jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite puslapyje **https://lt.jura.com/lt/pagalba-ir-aptarnavimas/karstoji-linija-ir-klientu-aptarnavimas**.

**Direktyvos** Aparatas atitinka toliau nurodytas direktyvas:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinis suderinamumas
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva

**Techniniai pakeitimai** Pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus. Naudojimo instrukcijoje schemos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka tikrųjų aparato spalvų. Kai kurios jūsų Z6 kavos aparato techninės detalės gali skirtis.

**Atsiliepimai** Jūsų nuomonė mums svarbi! Kontaktinius duomenis rasite adresu [www.lt.jura.com](http://www.lt.jura.com).

**Autorių teisės** Naudojimo instrukcijoje yra informacijos, kurios autorių teisės saugomos. Draudžiama šią naudojimo instrukciją kopijuoti ar versti į kitą kalbą, neturint išankstinio rašytinio „JURA Elektroapparate AG“ sutikimo.