

*jura*®



## Käyttöohje X8



Alkuperäinen käyttöohje  
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv

no

da

fi

JURA Type 739



## Laitteesi X8

<b>Ohjuslaitteet</b>	<b>142</b>
<b>Tärkeitä ohjeita</b>	<b>144</b>
Määrysten mukainen käyttö.....	144
Turvallisuutesi takia .....	144
<b>1 Valmistelut ja käyttöönotto</b>	<b>148</b>
JURA Internetissä.....	148
Laitteen sijoittaminen .....	148
Papusäiliön täyttäminen.....	148
Veden kovuuden määrittäminen.....	148
Ensimmäinen käyttöönotto .....	149
Maidon liittäminen .....	152
Oheislaitteen yhdistäminen (Bluetoothilla).....	152
<b>2 Valmistus</b>	<b>153</b>
Espresso, kahvi ja muut kahvi juomat.....	153
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvi juomat .....	154
Kahden kahvi juoman valmistaminen.....	154
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	155
Jauhimen säätäminen.....	155
Kuuma vesi.....	156
<b>3 Päivittäinen käyttö</b>	<b>157</b>
Vesisäiliön täyttäminen.....	157
Laitteen käynnistys .....	157
Päivittäinen hoito.....	157
Säännöllinen hoito .....	158
Laitteen poiskytkentä.....	158
<b>4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa</b>	<b>160</b>
Tuoteasetuksien muuttaminen .....	161
Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön.....	163
Kerta-asetusten salliminen tai estäminen .....	163
Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen.....	164
Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen.....	164
Automaattinen poiskytkentä .....	165
Veden kovuuden asettaminen.....	166
Maitojärjestelmähuuhtelu .....	166
Vesimäärän yksikkö.....	167
Kieli .....	167
Laskurien lukemien ja version kysyminen.....	167
<b>5 Huolto</b>	<b>169</b>
Laitteen huuhtelu.....	169
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	170
Maitojärjestelmän puhdistus .....	170
Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu .....	171




Suodattimen asennus .....	173
Vaihda suodatin.....	173
Laitteen puhdistaminen.....	174
Laitteen kalkinpoisto .....	175
Papusäiliön puhdistaminen.....	177
Vesisäiliön kalkinpoisto .....	177
<b>6 Ilmoitukset näytössä</b>	<b>178</b>
<b>7 Häiriöiden korjaaminen</b>	<b>179</b>
<b>8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen</b>	<b>180</b>
Kuljetus / järjestelmän tyhjentäminen .....	180
Hävittäminen .....	180
<b>9 Tekniset tiedot</b>	<b>181</b>
<b>10 Hakemisto</b>	<b>182</b>
<b>11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset</b>	<b>188</b>

## Symbolien kuvaukset

### Varoitusohjeet


 <b>VAROITUS</b>	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana <b>VAROITUS</b> viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana <b>HUOMIO</b> mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
 <b>HUOMIO</b>	
<b>HUOMIO</b>	<b>HUOMIO</b> osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.


### Käytetyt symbolit

	<b>Toimintavaatimus.</b> Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	<b>Ohjeet</b> ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää X8-laitetta entistäkin helpommin.
	<b>Näyttöilmoitus</b>

## Ohjauslaitteet




- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Kansi   | 9  | Päälle/Pois-näppäin  |
| 2 | Puhdistustabletin täyttösuppilo                                       | 10 | Jauhatusasteen säädön kääntökytkin  |
| 3 | Papusäiliö, jossa arominsuojakansi (lukittava)                        | 11 | Korkeussuunnassa säädettävä yhdistelmäsuutin  |
| 4 | Vesisäiliön kansi (lukittava)   | 12 | Ylimääräisen veden astian alusta  |
| 5 | Vesisäiliö  | 13 | Kuppitaso   |
| 6 | Kuuman veden suutin   | 14 | Ylimääräisen veden astia  |
| 7 | Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu) |    |   |
| 8 | Kahvinporosäiliö  |    |   |

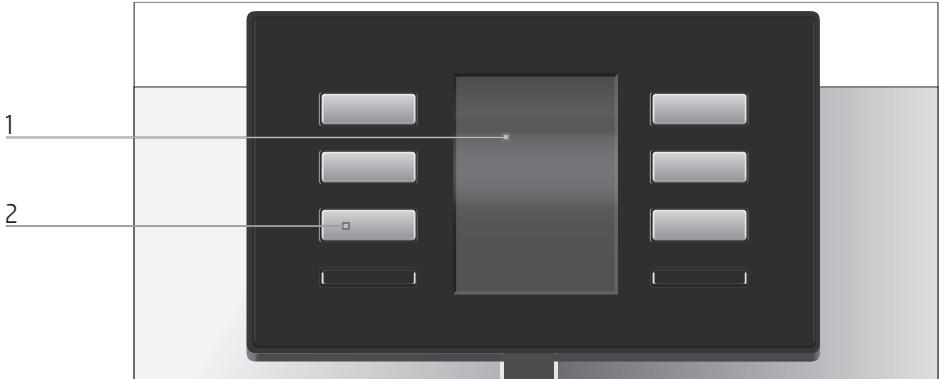

1 Näyttö

2 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)

Laitteen takaosa: JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä (kannen takana)

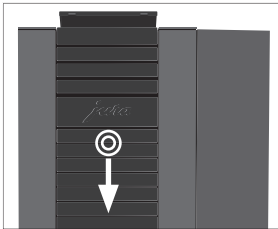


sv

no

### Tarvikkeet



Arominsuojakannen avain, vesisäiliön kansi ja jauhatusasteen säätöpyörä

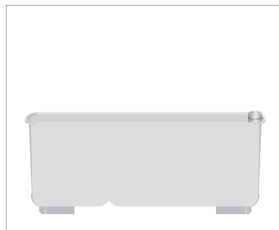

Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle

da

fi

## Tärkeitä ohjeita

### Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrityksissä tai maallikkojen suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

X8-laitetta saavat käyttää vain opastuksen saaneet henkilöt. Maallikkoja on valvottava laitteen käyttämisen yhteydessä.


### Turvallisuutesi takia

Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Laitteet, joissa on kiinteästi liitetty verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.

- Laitteet, joissa on työnnettävä verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURASTA tai valtuutetusta JURAn huolto- palvelupisteestä.
- Huolehdi siitä, että X8 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAn huolto- palvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke X8 ensin pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet voivat aiheuttaa palovammoja.

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:


- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa X8 sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.

sv

no

da

fi

- Älä upota X8-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane X8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke X8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi X8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty X8-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä X8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.



- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.
- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna kommunikoi X8:n kanssa RFID-tekniologian avulla (taajuuskaista 13,56 MHz). Tätä langatonta yhteyttä käytetään vain valmistuksen aikana ja enintään 3 sekuntia. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.

sv

no

da


fi

## 1 Valmistelut ja käyttöönotto

### JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja X8-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

### Laitteen sijoittaminen

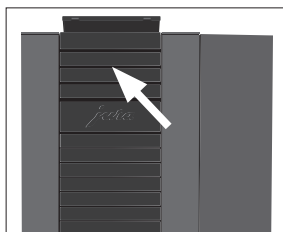

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi X8-laitetta:

- Aseta X8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse X8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

### Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

#### HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

### Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

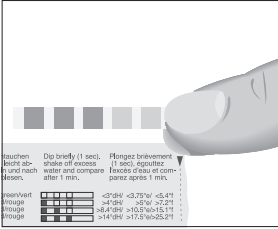

- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

## Ensimmäinen käyttöönotto


Ensimmäisen käyttöönoton aikana voit valita, haluatko käyttää X8-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunojen **kanssa** vai **ilman** niitä. Suodatinpatruuna suodattaa vedestä myös monia muita hajuun ja makuun vaikuttavia aineita. Tällaiset aineet voivat vaikuttaa negatiivisesti kahviin. Jotta saavutettu kahvin laatu olisi aina paras, suosittelemme käyttämään CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa.

### ⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.


**Edellytys:** Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke X8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .  
»Sprachauswahl«

**i** Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä »▶« (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »Suomi«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.  
»Veden kovuus«

**i** Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

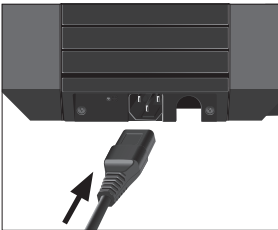

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi, esim. arvoon »25 °dH«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Käytä vedensuodatinta«

**i** Päätä nyt, haluatko käyttää X8-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoiden **kanssa** vai **ilman** niitä.

Käyttö suodatinpatruunan **kanssa**: siirry suoraan seuraavaan kappaleeseen.


Käyttö **ilman** suodatinpatruunaa (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia«).

## Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi

### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

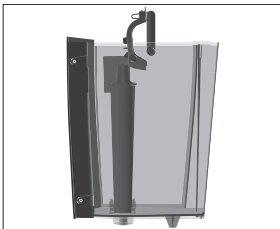

- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Vaihda suodatin« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

»Kone täyttyy.«, järjestelmä täyttyy vedellä.

»Tyhjennä tippakaukalo.«


- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan.  
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X8 on nyt käyttövalmis.
- i** Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä » ▶ «.
- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

## Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia

### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

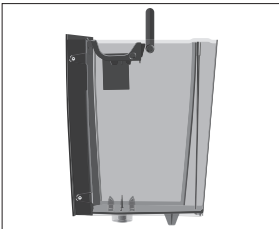

- ▶ Paina näppäintä »Ei suodatinta«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Täytä vesisäiliö«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.  
»Kone täyttyy.«, järjestelmä täyttyy vedellä.  
»Lämpenee.«  
»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan.  
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X8 on nyt käyttövalmis.
- i** Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä » ▶ «.


sv

no

da

fi

## Maidon liittäminen

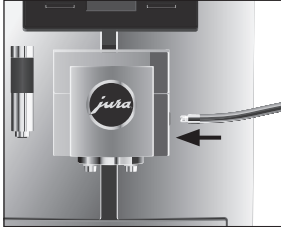

X8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- ▶ Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.
- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

## Oheislaitteen yhdistäminen (Bluetoothilla)

X8-laitteesi on varustettu JURA Smart Connect -lähettimellä. Siten voit yhdistää laitteen Bluetoothin kautta yhteensopivaan oheislaitteeseen (esim. JURA Cool Control Wireless -maidonjäähdytimeen).

Tähän langattomaan yhteyteen käytetään 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖❖❖ «.  
»1/5«
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »5/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Yhdistä lisälaitte«.  
»Yhdistä lisälaitte«
- ▶ Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita yhdistääksesi oheislaitteen X8-laitteeseen.

## 2 Valmistus

### Yleistä valmistuksesta:

- Näytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä »►«.
- Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta painamalla näppäimiä »<« ja »>«.
- Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. veden ja maitovaahdon määrää) painamalla näppäimiä »<« ja »>«.
- Voit keskeyttää kahviuoman tai kuuman veden valmistuksen milloin tahansa valmistuksen aikana. Tee se painamalla näppäintä »Peruuta«.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

### Espresso, kahvi ja muut kahviuomat

Ristretton, espresson, kahvin ja Spezial-kahvin valmistus tapahtuu seuraavasti.

Kun kyseessä on pieni kannullinen kahvia, voit ohjelmointitilassa valita keittämisten lukumäärän (1–5 iskua).

**Esimerkki:** Näin valmistat kahvia.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.

- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.

Valmistus alkaa. »Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. X8 on taas käyttövalmis.



sv

no

da

fi

## Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat



X8 valmistaa sinulle latte macchiaton, cappuccinon ja muut maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

**Esimerkki:** Näin valmistat latte macchiaton.

**Edellytys:** Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.

- ▶ Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Latte macchiato**«. »**Latte macchiato**«, ennalta asetettu maito- ja maitovaahto-määrä valuu lasiin.

**i** Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Kahvin valmistus alkaa. Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. X8 on taas käyttövalmis.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**. (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).

## Kahden kahviuoman valmistaminen



Voit valmistaa **kaksi** kahviuomaa / maitoa sisältävää kahviuomaa painamalla kaksi kertaa vastaavaa valmistusnäppäintä (n. 2 sekunnin kuluessa).

**Esimerkki:** Näin valmistat espressot.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Espresso**« **kaksi kertaa (2 sekunnin kuluessa)** valmistuksen käynnistämiseksi. »**2x Espresso**«, ennalta asetettu vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. X8 on taas käyttövalmis.



## Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon



Voit muuttaa kaikkien **yksittäistuotteiden** vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

### Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän **pysyvästi**.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Kahvi**« ja **pidä sitä painettuna**, kunnes näyttöön tulee näkyviin »**Tarpeeksi kahvia?** Paina painiketta.«.
- ▶ Vapauta näppäin »**Kahvi**«. Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina jotakin näppäintä, (paitsi »**Peruuta**«), kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. X8 on taas käyttövalmis.

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.
- i** Voit asettaa kaikkien yksittäistuotteiden määrän pysyvästi myös ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

## Jauhimen säätäminen

### HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paastoasteen mukaan.

Jos säädät jauhatusastetta, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätöpyörä saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Voit asettaa jauhatusasteen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

### Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Avaa kansi papyrusäiliön takaa.
- ▶ Paina näppäintä »**Espresso**« valmistuksen käynnistämiseksi.

sv

no

da

fi

## 2 Valmistus



- ▶ Aseta jauhatusasteen säätöpyörä haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.  
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje kansi.

## Kuuma vesi

X8 tarjoaa mahdollisuuden valmistaa erilaisia kuuman veden versiota:

- »Kuuma vesi«
- »Vesi vihreää teetä varten«

### ⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.


**Esimerkki:** Näin valmistat veden **vihreää teetä** varten.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.

**i** »Vesi vihreää teetä varten« on aloitusnäytön sivulla 2.

- ▶ Paina näppäintä »Vesi vihreää teetä varten«.  
»Vesi vihreää teetä varten«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.  
Valmistus pysähtyy automaattisesti. X8 on taas käyttövalmis.

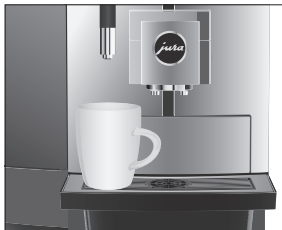

## 3 Päivittäinen käyttö

### Veisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.


#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa veisäiliötä tai laitetta.


- ▶ Täytä veisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Voit lukita veisäiliön kannen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

- ▶ Avaa veisäiliön kansi.
- ▶ Irrota veisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä veisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje veisäiliön kansi.

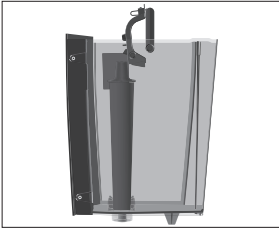

### Laitteen käynnistys

- ▶ Kytke X8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
  - »Tervetuloa«
  - »Lämpenee.«
  - »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. X8 on nyt käyttövalmis.

### Päivittäinen hoito

Jotta X8 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

- i** Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.



sv

no

da

fi

- ▶ Huuhtelee ylimääräisen veden astian asetusosa lämpimällä vedellä.
- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).
- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Pura ja huuhtelee yhdistelmäsuutin (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

Tietoja X8 -laitteesi hoidosta löydät myös ohjelmointitilassa kohdasta »2/5« / »Tiedot« (»Tehdyt hoitotoimenpiteet«).

## Säännöllinen hoito

Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoletkun ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Varaosia saa erikoisliikkeestä. X8-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä.
- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä maito- ja kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

## Laitteen poiskytkentä

Kun X8 kytetään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahvi juoma. Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään lisäksi puhdistamaan maitojärjestelmä.

- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

- i** Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistus (»Pese maitojärjestelmä« / »Halu-atko pestä maitojärjestelmän nyt?«). 10 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Jos on valmistettu maitoa, mutta maitojärjestelmäpuhdistusta ei ole käynnistetty, maitojärjestelmä huuhdellaan ensin (»Maitopuoli huuhtee«).

»Huuhtee«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. X8 on pois päältä.

sv

no

da

fi

## 4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä » P:⚙️ «. Navigoi monitoiminäppäimien avulla ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»1/5«	»Pese«, »Kalkinpoisto«, »Pese maitojärjestelmä«, »Vedensuodatin« (vain, jos suodatinta käytetään)	► <b>Käynnistä</b> tässä vaadittu hoito-ohjelma tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»2/5«	»Huuhtelee maitojärjestelmä«, »Huuhto kahvi«, »Tiedot«	
»3/5«	»Asennus«	► Valitse asetuksesi kahviuomille ja kuumalle vedelle.
	»Määrän säätö«	► Lukitse toiminto "Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi".
	»Kertaluontoiset asetukset«	► Määrittele, pitääkö kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen aikana vai ei.
	»Lukitse/ aukaise«	► Lukitse yksittäiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.
»4/5«	»Valitse kieli«	► Valitse kieli.
	»Yksiköt«	► Valitse vesimäärän yksikkö.
	»Huuhtelee maitojärjestelmä«	► Muuta maitojärjestelmähuuhtelun asetusta.
	»Sammuta jälkeen«	► Aseta, minkä ajan kuluttua X8-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	»Veden kovuus«	► Aseta käytettävän veden kovuus.

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»5/5«	»Tuotelaskuri«, »Päivälaskuri«, »Huoltolaskuri«, »Versio«	► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä.
	»Yhdistä lisälaitte«, »Irrota lisälaitte« (Näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Smart Connect -lähetintä.)	► Yhdistä X8 Bluetooth-yhteyden kautta yhteensopivaan oheislaitteeseen tai katkaise yhteys uudestaan.

## Tuoteasetuksien muuttaminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Asennus« voit tehdä yksilöllisiä asetuksia kaikille kahviuomille ja kuumalle vedelle. Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Muut asetukset
»Ristretto«, »Espresso«	10 porrasta	Vesi: 15 ml – 80 ml	Lämpötila (normaali, korkea), Sijainti
»Kahvi«, »Spesiaali«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml	Lämpötila (normaali, korkea), Sijainti
»Cappuccino«, »Café latte«, »Flat White«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s	Maidon ja maitovaahdon lämpötila, Lämpötila (normaali, korkea), Sijainti
»Latte macchiato«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	Maidon ja maitovaahdon lämpötila, Lämpötila (normaali, korkea), Sijainti
»1 kuuma maito«	–	Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s	Maidon ja maitovaahdon lämpötila,
»Kannu kahvia«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Iskujen lukumäärä (1–5; asetettu lukumäärä näkyy valmistuksen aikana näytössä)	Lämpötila (normaali, korkea), Sijainti

sv

no

da

fi

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Muut asetukset
»Kuuma vesi«, »Vesi vihreää teetä varten«	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Sijainti

**i** **Tuplatuotteiden** valmistuksessa yksittäistuotteille asetetut määrät kaksinkertaistetaan. Yksittäistuotteen lämpötila otetaan käyttöön.

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
  - ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
  - ▶ Paina näppäintä »Asennus«.  
»Asennus«
- i** Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka asetuksia haluat säätää. Tässä ei valmistu tuotetta.
- i** Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » ▶ « (alhaalla oikealla).
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.  
»Kahvi«
  - ▶ Paina näppäintä »Kahvin vahvuus«.  
»Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyy näytössä.
  - ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « kahvin vahvuuden asetuksen muuttamiseksi.
  - ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Kahvi«
  - ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä » ⬆ «.



## Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön

Voit muuttaa tuotteiden sijaintia aloitusnäytössä.

**Esimerkki:** Näin asetat aloitusnäytön ensimmäisellä sivulla tuotteen »Flat White« tilalle tuotteen »Ristretto«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »3/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Asennus«.

**i** Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka haluat asettaa toiseen kohtaan. Tässä ei valmistu tuotetta.

**i** Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » ▶ « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina näppäintä »Ristretto«.
- »Ristretto«
- ▶ Paina näppäintä »Sijainti«.
- »Valitse sijainti«
- ▶ Paina näppäintä »Flat White«.
- »Korvaa tuote?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »Ristretto«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä » ⬆ «.

## Kerta-asetusten salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Kertaluontoiset asetukset« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Kerta-asetukset valmistuksen aikana (esim. kahvin vahvuus tai vesimäärä) ovat mahdollisia.
- »Ei käytössä«: Valmistuksen aikana ei voi tehdä kerta-asetuksia. Kyseinen tuote valmistetaan niin kuin se on ohjelmointitilassa (»3/5« / »Asennus«) asetettu.

**Esimerkki:** Näin asetat, että kerta-asetukset valmistuksen aikana on lukittu.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »3/5« näkyy näyttössä.

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Kertaluontoiset asetukset«.  
»Kertaluontoiset asetukset«
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»3/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »↑«.

## Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Määrän säätö« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on aktivoitu. Voit asettaa vesimäärän kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.
- »Ei käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on deaktivoitu. Vesimäärää ei voi asettaa kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.

**Esimerkki:** Näin lukitset toiminnon »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi«.

- ▶ Paina näppäintä »P.❖«.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »▶«, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Määrän säätö«.  
»Määrän säätö«
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»3/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »↑«.

## Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Lukitse/ aukaise« voit määrätä kaikkien tuotteiden osalta yksitellen, pitääkö valmistuksen olla mahdollista vai ei.

**Esimerkki:** Näin asetat, että tuotteen »Kannu kahvia« valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina näppäintä »P.❖«.

- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ► «, kunnes »3/5« näkyy näyttössä.
  - ▶ Paina näppäintä »Lukitse/ aukaise«.  
»Lukitse/ aukaise«
- i** Tuotenimen kohdalla oleva lukko osoittaa, onko tuote lukittu vai vapautettu. Jos lukko on kiinni, tuotteen valmistus ei ole mahdollista.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes tuote »Kannu kahvia« on näytössä.
  - ▶ Paina näppäintä »Kannu kahvia«.  
Lukko on kiinni. »Kannu kahvia« -tuotetta ei voi enää valmistaa.
  - ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä » ⬆ «.

## Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä X8-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, X8 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

- ▶ Paina näppäintä » P.⚙ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ► «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Sammuta jälkeen«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « poiskytkentäajan muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⬆ «.

sv

no

da

fi

## Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin X8-laitteelle on tehtävä kalinkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kokonaiskovuutta voidaan säätää portaattomasti 1°dH – 30°dH.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Veden kovuus«.  
»Veden kovuus«
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asettamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

## Maitojärjestelmähuuhtelu

Ohjelmavaiheessa »4/5« / »Huuhtele maitojärjestelmä« voit tehdä seuraavat asetukset:

- »Manuaalinen«: Maitojärjestelmähuuhtelu on tarpeen 10 minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistamisen jälkeen.
- »Automaattinen«: Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistamisesta.

**Esimerkki:** Näin määrität, että maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua valmistuksesta.

- ▶ Paina näppäintä » P.❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Huuhtele maitojärjestelmä«.  
»Huuhtele maitojärjestelmä«
- ▶ Paina näppäintä »Automaattinen«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

## Vesimäärän yksikkö

**Esimerkki:** Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Yksiköt«.  
»Yksiköt«
- ▶ Paina näppäintä »oz«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⬆ «.

## Kieli

**Esimerkki:** Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Valitse kieli«.  
»Valitse kieli«

**i** Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » ▶ « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »English«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⬆ «.

## Laskurien lukemien ja version kysyminen

Ohjelmavaiheessa »5/5« voit kysyä seuraavia tietoja.

- »Tuotelaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä
- »Päivälaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä. Tämä laskuri voidaan nollata.
- »Huoltolaskuri«: Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- »Versio«: Ohjelmistoversio

sv

no

da

fi

**Esimerkki:** Näin nollaat päivälaskurin.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » ▶ «, kunnes »5/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Päivälaskuri«.
- ▶ Paina näppäintä » ↑ «.  
»Tyhjennä päivälaskuri?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»5/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ↑ «.

## 5 Huolto

X8-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite (»2/5« / »Huuhto kahvi«)
- Huuhtele yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (»2/5« / »Huuhtele maitojärjestelmä«)
- Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (»1/5« / »Pese maitojärjestelmä«)
- Vaihda suodatin (»1/5« / »Vedensuodatin«) (vain, jos suodatinta käytetään)
- Puhdista laite (»1/5« / »Pese«)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (»1/5« / »Kalkinpoisto«)

- i** Suorita kulloinkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.
- i** Suorita hygieniasyistä maitojärjestelmäpuhdistus **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.
- i** Painamalla näppäintä » P❖ « siirryt hoito-ohjelmien yhteenveetoon. Kun palkki on kokonaan punainen, X8 vaatii kyseisen hoito-ohjelman suorittamista.

### Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » ▶ «.  
»2/5«
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Huuhto kahvi«.  
»Huuhtelee.«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

sv

no

da

fi

## Maitojärjestelmän huuhtelu



X8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Huuhtele maitojärjestelmä«.

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.  
»Maitopuoli huuhtelee«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

## Maitojärjestelmän puhdistus

### HUOMIO

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**i** JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.


**i** Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.  
»1/5«
- ▶ Paina näppäintä »Pese maitojärjestelmä«.  
»Pese maitojärjestelmä«
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Pesuaine maitojärjestelmälle«
- ▶ Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Yhdistä maitoletku«

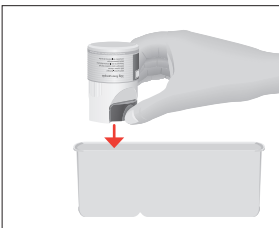



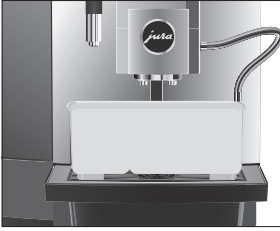

- ▶ Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Irrota maitoletku maitosäiliöstä.
- ▶ Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.




**i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale, jotta se voidaan liittää oikein säiliöön.

- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ »Pesee maitojärjestelmää«, yhdistelmäsuutin ja maitoletku puhdistetaan.
- ▶ Vaihe pysähtyy automaattisesti. X8 on taas käyttövalmis.

### Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

Jotta yhdistelmäsuutin toimii häiriöttä ja hygieenisesti, irrota ja huuhtele se **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.

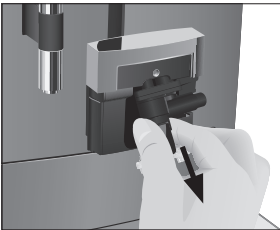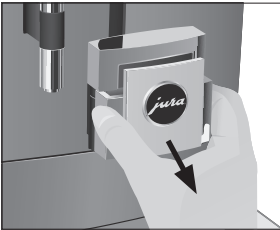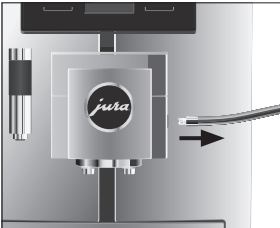

- ▶ Ota yhdistelmäsuuttimen kansi etukautta pois.

- ▶ Ota maitojärjestelmä yhdistelmäsuuttimesta.






sv

no

da

fi

## 5 Huolto

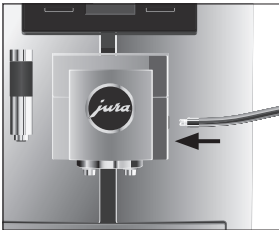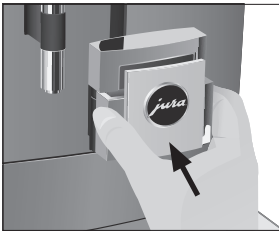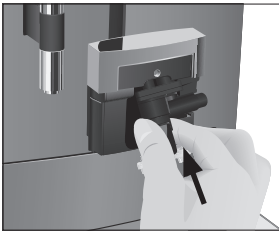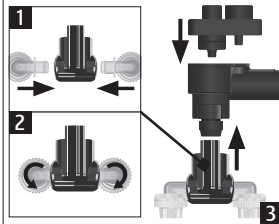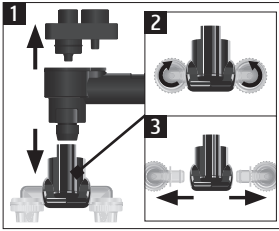

- ▶ Pura maitojärjestelmä erillisiin osiin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURA maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.


- ▶ Kokoa maitojärjestelmä uudestaan.

- ▶ Aseta yhteen liitetyt erilliset osat takaisin yhdistelmäsuuttimeen ja paina ne lujasti paikalleen.

- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen kansi paikalleen.

- ▶ Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.

## Suodattimen asennus

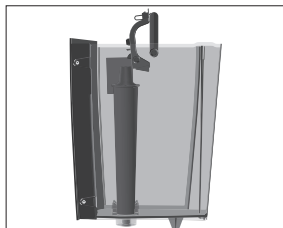

X8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa. Jos et ole asettanut suodatinpatruunaa paikalleen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

X8 on taas käyttövalmis.

**i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

## Vaihda suodatin

**i** Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), X8 vaatii suodattimen vaihtoa.

**i** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Suodatinsymboli näytön alareunassa palaa punaisena.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota **vanha** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna.

sv

no

da

fi



- ▶ Aseta **uusi** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. Laite on automaattisesti havainnut, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- X8 on taas käyttövalmis.

**i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

## Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, X8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

**i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

**i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Paina näppäintä » P❄️ «.

»Pesu«


- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.

- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.

»Tyhjennä kahvipurusäiliö.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

»Pesu«

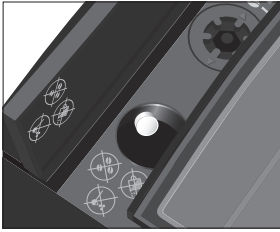

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
  - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Laitetta pestään.«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta.  
Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
  - ▶ Avaa kansi papusäiliön takaa.
- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
  - ▶ Sulje kansi.
  - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Laitetta pestään.«, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.  
»Tyhjennä kahvipurusäiliö.«
  - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
Puhdistus on päätetty.

## Laitteen kalkinpoisto

X8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

**i** Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

**⚠ HUOMIO** Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

**HUOMIO** Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**HUOMIO** Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

sv

no

da

fi

## HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- ▶ Poista roiskeet heti.

**i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.

**i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto.«.

- ▶ Paina näppäintä »P❄️«.
- »Kalkinpoisto«
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- »Tyhjennä tippakaukalo.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- »Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 600 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjiin** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

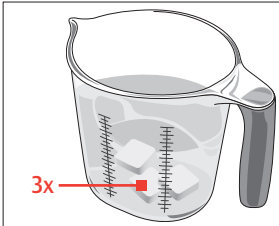

- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta ja kuumavesisuuttimesta. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«. »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Kalkinpoisto on päätetty.

**i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

## Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin ja arominsuojakanteen. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista siksi papusäiliö ja arominsuojakansi ajoittain.

Papusäiliön kansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

**Edellytys:** Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ☺.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

sv

no

da

fi

## 6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussailiö.« / »Tyhjennä tippakaukalo.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«)
»Huuhtelee maitojärjestelmä«	X8 vaatii maitojärjestelmähuuhtelun.	► Suorita maitojärjestelmähuuhtelu (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän huuhtelu«).
Suodatinymboli näytön alareunassa palaa punaisena.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro Smart (katso luku 5 »Huolto – Vaihda suodatin«).
»Suorita pesu.«	X8 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto.«	X8 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.



## 7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).</li> <li>▶ Pura ja huuhtelee yhdistelmäsuutin (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).</li> </ul>
	Maidon ja maitovaahdon lämpötila on asetettu liian korkeaksi.	▶ Aseta kyseisen tuotteen maidon ja maitovaahdon lämpötila matalammaksi (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▶ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuusyistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke X8 pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

**i** Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

## 8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä X8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

X8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
- ▶ Paina näppäintä » P❄️ «.
- ▶ Paina näppäintä » ▶ «.  
»2/5«
- ▶ Paina näppäintä »Huuhtelee maitojärjestelmä«. »Maitopuoli huuhtelee«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Paina näppäintä »Kuuma vesi«. »Kuuma vesi«, vettä valuu kuumen veden suuttimesta.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se. Kuumavesisuuttimesta valuu vettä niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.  
»Täytä vesisäiliö«
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.  
X8 on pois päältä.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

## 9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus maks. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Äänenpainetaso	≤ 70 dB
Vaatumustenmukaisuusmerkki	<b>CE</b>
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	5 l
Papusäiliön tilavuus	500 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 40 annosta
Johdon pituus	n. 1,2 m
Paino	n. 14 kg
Mitat (L × K × S)	37,3 × 47 × 46,1 cm

### Langattomat yhteydet:

CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 1 mW

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste sijaitsee laitteen takaosassa aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

sv

no

da

fi

## 10 Hakemisto

### A

- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 142
- Asetukset
  - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 160
- Asiakaspalvelu 188
- Automaattinen poiskytkentä 165

### B

- Bluetooth 152, 181

### C

- Cappuccino 154
- Cappuccino-huuhtelu
  - Maitojärjestelmän huuhtelu 170
- Cappuccino-puhdistus
  - Maitojärjestelmän puhdistus 170
- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 173

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 149
  - Ilman suodatinpatruunan aktiivointia 151
  - Suodatinpatruunan aktiivointi 150
- Erikoiskahvi 153
- Espresso 153
  - Kaksi espressoa 154
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 188

### F

- Flat white -kahvi 154

### H

- Häiriöiden korjaaminen 179
- Hävittäminen 180
- Hoito
  - Päivittäinen hoito 157
  - Säännöllinen hoito 158
- Hoitolaskuri 167
- Huolto 169
  - Päivittäinen hoito 157
  - Säännöllinen hoito 158
- Huoltoliitäntä 143
- Huuhtelu
  - Laite 169

### I

- Ilmoitukset näytössä 178
- Internet 148

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 180
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säätöpyörä 142
  - Jauhimen säätäminen 155
- Jauhatusasteen säätöpyörä 142
- JURA
  - Internet 148
  - Yhteystiedot 188

### K

- Kahvi 153
  - Kaksi kahvia 154
- Kahvinporosäiliö 142
- Kaksi tuotetta 154
- Kalkinpoisto
  - Laite 175
  - Vesisäiliö 177
- Kansi 142
  - Vesisäiliö 142
- Käynnistys 157
- Käyttöönotto, ensimmäinen 149
  - Ilman suodatinpatruunan aktiivointia 151
  - Suodatinpatruunan aktiivointi 150
- Keskeinen maadoituspiste 181
- Kieli 167
- Kotisivu 148
- Kuljetus 180
- Kuppitaso 142
- Kuuman veden suutin 142
- Kuuma vesi 156

### L

- Laite
  - Huuhtelu 169
  - Kalkinpoisto 175
  - Käynnistys 157
  - Päivittäinen hoito 157
  - Poiskytkentä 158
  - Puhdistaminen 174

Säännöllinen hoito 158  
 Sijoittaminen 148  
 Langaton yhteys 147, 150, 173, 181  
 Latte macchiato 154  
 Lukitseminen  
 Tuotteet 164  
 Lukumäärä  
 Hoito-ohjelmat 167  
 Valmistukset 167

## M

Maadoituspiste 181  
 Määräysten mukainen käyttö 144  
 Maito  
 Maidon liittäminen 152  
 Maitojärjestelmä  
 Huuhtelu 170  
 Puhdistus 170  
 Maitojärjestelmähuuhtelu 166  
 Maitokahvi 154

## N

Näppäin  
 Päälle/Pois-näppäin 142  
 Näyttö 143  
 Näyttö, ilmoitukset 178

## O

Oheislaitteen yhdistäminen 152  
 Ohjelmointitila 160  
 Automaattinen poiskytkentä 165  
 Kerta-asetukset 163  
 Kieli 167  
 Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen 164  
 Laskurien lukemat ja versio 167  
 Maitojärjestelmähuuhtelu 166  
 Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön 163  
 Veden kovuuden asettaminen 166  
 Vesimäärän yksikkö 167  
 Ongelmat  
 Häiriöiden korjaaminen 179  
 Osoitteet 188

## P

Päivälaskuri 167  
 Päivittäinen hoito 157  
 Papusäiliö  
 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 142  
 Puhdistaminen 177  
 Täyttäminen 148  
 Pieni kannullinen kahvia 153  
 Poiskytkentä 158  
 Automaattinen poiskytkentä 165  
 Puhdistaminen  
 Laite 174  
 Papusäiliö 177  
 Puhelinnumero 188  
 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 160

## R

Ristretto 153

## S

Säännöllinen hoito 158  
 Sähköliitäntä  
 Tekniset tiedot 181  
 Sijoittaminen  
 Laitteen sijoittaminen 148  
 Smart Connect -lähetin 143  
 Suodatin  
 Asennus 173  
 Vaihto 173  
 Suutin  
 Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 142  
 Kuuman veden suutin 142  
 Symbolien kuvaukset 141

## T

Täyttäminen  
 Papusäiliö 148  
 Vesisäiliö 157  
 Täyttösuppilo  
 Puhdistustabletin täyttösuppilo 142  
 Tekniset tiedot 181  
 Tukinumero 188  
 Tuoteasetukset  
 Muuttaminen 161  
 Tuoteasetuksien muuttaminen 161

sv

no

da

fi

## 10 Hakemisto

### Tuotteet

- Lukitseminen 164
- Vapauttaminen 164
- Tuotteiden sijainnin muuttaminen 163
- Tuotteiden sijoittaminen 163
- Tuplatuote 154
- Turvallisuus 144
- Turvallisuusohjeita 144

## V

- Vaatumustenmukaisuusvakuutus 188
- Valmistus 153, 154
  - Cappuccino 154
  - Espresso 153
  - Flat white -kahvi 154
  - Kahvi 153
  - Kaksi espressoa 154
  - Kaksi kahvia 154
  - Kaksi kahviuomaa 154
  - Kuuma vesi 156
  - Latte macchiato 154
  - Maitokahvi 154
  - Pieni kannullinen kahvia 153
  - Ristretto 153
  - Spezial-kahvi 153
  - Vihreä tee 156
- Valmistuslaskuri 167
- Vapauttaminen
  - Tuotteet 164
- Veden kovuus
  - Veden kovuuden asettaminen 166
  - Veden kovuuden määrittäminen 148
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 155
- Verkkojohto 142
- Verkkosivusto 148
- Versio 167
- Vesimäärän yksikkö 167
- Vesisäiliö 142
  - Kalkinpoisto 177
  - Täyttäminen 157
- Viat
  - Häiriöiden korjaaminen 179
- Vihreä tee 156

## Y

- Yhdistelmäsuutin
  - Irrottaminen ja huuhtelu 171
  - Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 142
- Yhteystiedot 188
- Ylimääräisen veden astia 142
  - Alusta 142
- Ylimääräisen veden astian alusta 142

sv

no

da

fi





sv


no

da

fi

## 11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

### JURA-huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Puh. +41 (0)62 38 98 233  
 jura.com

- Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
- 2006/42/EY – Konedirektiivi
  - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
  - 2009/125/EY – Energiasäädöksiä koskeva direktiivi
  - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
  - 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

Yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen X8-laitteesta löydät sivulta [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

- Tekniset muutokset** Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvaus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. X8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

- Palaute** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla [jura.com](http://jura.com) annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

- Tekijänoikeudet** Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.